

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
A régi készülék ártalmatlanítása	10
ÜZEMBE HELYEZÉS	11
Méretek és hézagok	11
Környezeti hőmérséklet	11
Az ajtók megfordítása	12
A készülék vízszintezése	12
A készülék csatlakoztatása	12
A készülék mozgatása	12
ÜZEMELTETÉS	13
Alkatrészecskék és funkciók	13
Megjegyzések az üzemeltetéshez	15
Vezérlőpanel	17
Vízadagoló (*)	19
Vízadagoló tartály	19
Jégtálca	20
Fresh Converter rekesz (*)	20
Friss zöldség fiók (*)	21
Lehajtható polc	21
Egyéb funkciók	22
INTELLIGENS FUNKCIÓK	23
LG SmartThinQ alkalmazás használata	23
A Smart Diagnosis™ használata	25
KARBANTARTÁS	27
Megjegyzések a tisztításhoz	27
Az ajtó kosarának tisztítása	27
A polc tisztítása	28
A zöldségfiók tisztítása	28
A frissentartó burkolatának tisztítása	28
A fagyasztófiók tisztítása	29
A vízadagoló tisztítása	29
HIBAEELHÁRÍTÁS.....	30

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

 Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

- A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a készülék zárral van felszerelve (csak egyes modellek), tartsa távol a kulcsot a gyermekektől.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy, biztonságos módon végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a fali aljzat földelése megfelelő legyen, és hogy a tápkábel földelő tűskéje ne legyen sérült, illetve ne hiányozzon a hálózati csatlakozódugóból. A földeléssel kapcsolatos további információkért érdeklődjön az LG Electronics vevőszolgálatánál.
- A készülék földelésre szolgáló vezetőkábelrel rendelkező tápkábelrel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG szervizközponttal.
- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan több aljzatos adapterhez, amely nem rendelkezik hálózati kábelrel (szerelt).
- Ne módosítsa, illetve ne toldja meg a tápkábelt.
- A készüléket egy külön erre a célra elkülönített, biztosítókkal ellátott hálózati vezetékre kell csatlakoztatni.

- Ne használjon olyan több kimenetes csatlakozóaljzatot, amely nincs megfelelően földelve (hordozható). Ha megfelelően földelt, többcsatlakozós (hordozható) csatlakozót használ, használja a többcsatlakozós aljzatot az előírt vagy annál magasabb teljesítménnyel és csak a készülékhez használja a többcsatlakozós aljzatot.
- A készüléket olyan helyre állítsa, ahol a termék hálózati csatlakozódugójának kihúzása könnyen megoldható.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugóját ne a vezetékkel felfelé dugja be, és a készülék ne dőljön a csatlakozónak.
- A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, vagy fűtő berendezések (tűzhelyek, hőszugárzók) hőhatásának.
- Ügyeljen arra, hogy telepítéskor ne hagyja szabadon a készülék hátulját.
- Ne engedje leesni a készülék ajtaját az össze- vagy szétszerelés közben.
- A készülék ajtajának össze- vagy szétszerelése során figyeljen arra, hogy ne csípődjön be vagy nyomódjon össze, illetve ne károsodjon a tápkábel.
- Ne csatlakoztasson csatlakozó adaptert vagy egyéb tartozékokat a hálózati csatlakozóhoz.

Üzemeltetés

- A készüléket csak háztartási célú élelmiszer tárolásra használja, egyéb célokra (pl. orvosi vagy kísérleti anyagok tárolására vagy szállítására) ne alkalmazza.

- Nagyobb mennydörgés vagy villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ha a készülék elektromos alkatrészeibe víz kerül, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a hideg levegőt kibocsátó terület belsejébe, illetve ne takarja le a készülék hátulján található hőleadó rácsot.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt és ne ütögesse a készülék hátsó borítását.
- Ne tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
- Vigyázzon a készülék közelében lévő gyerekekre, ha kinyitja vagy becsukja az ajtaját. Az ajtó megütheti a gyermekeit, és sérülést okozhat. Ne engedje, hogy bárki hintázzon az ajtókon vagy ránehezedjen azokra, mivel ez a berendezés felborulásához és súlyos sérüléshez vezethet.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne záródhassanak be véletlenül a készülékbe. A készülék belsejébe szorult gyermek megfulladhat.
- Ne helyezzen nehéz vagy törékeny tárgyakat, folyadékkal megtöltött edényeket, gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (pl. gyertyák, lámpák, stb), vagy a fűtőberendezések (mint például a kályhák, melegítők, stb.) a készülékre.
- Ha gázszivárgást (izobután, propán, földgáz, stb.) észlel, ne érintse meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ez a készülék hűtőközeget (izobután, R600a) használ. Bár kevés mennyiségű gázt használ, attól még a gáz gyúlékony. A készülék szállítása, üzembe helyezése vagy működése közben fellépő gázszivárgás esetén esetlegesen előforduló szikrák tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.

- Ne használjon vagy tároljon tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (étert, benzolt, alkoholt, kemikáliákat, LPG-t, gyúlékony spray-t, rovarölőt, légfrissítőt, kozmetikumokat, stb.) a készülék közelében.
- Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával, ha a készülék furcsa zajt, szagot vagy füstöt bocsát ki.
- A készülék vízrendszerében kizárólag csak ivóvizet szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a hűtőkört.
- Ne tegyen más elektromos berendezést (például hőszugárzót vagy mobiltelefont) a készülék belsejébe.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor vagy belső lámpájának cseréjekor (ha be van szerelve) húzza ki a tápkábelt a konnektorból még a művelet megkezdése előtt.
- A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
- A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.
- Ne porlasszon vizet vagy gyúlékony anyagokat (fogkrém, alkohol, hígító, benzin, gyúlékony folyadék, csiszoló, stb.) a készülék külsejére vagy belsejére tisztítás céljából.
- Ne tisztítsa a készüléket durva vagy fémből készült kefével, durva ruhával vagy szivaccsal.
- Kizárólag az LG Electronics szervizközpont megfelelően képezett szerelője szedje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket. Ha a készüléket új helyre szeretné szállítani és ott üzembe helyezni, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne használjon hajszárítót a készülék belsejének szárításához, és ne tegyen belülrre gyertyát, hogy megszüntesse a szagokat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy a kiolvasztási folyamatot felgyorsító egyéb módszereket.

Leselejtezés

- A készülék selejtezésekor távolítsa el az ajtó tömítőgumiját, viszont hagyja a helyükön a polcokat és tároló rekeszeket, illetve ügyeljen rá, hogy gyermekek ne kerüljenek a készülék közelébe.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

Műszaki biztonsági előírások

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ráccsal védett vagy beépített szellőző nyílásai ne duguljanak el.
- Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrényben.
- A készülékben használt hűtőközeg és szigetelő gáz különleges leselejtezést igényel. Konzultáljon a szervíz dolgozóval vagy hasonlóan képzett személlyel, mielőtt ártalmatlanítja.
- A csövekből kijutó hűtőközeg begyulladhat vagy robbanást okozhat.
- A saját készülékében a hűtőanyag mennyisége a készülék belsejében lévő azonosító táblán látható.
- Soha ne indítson be olyan készüléket, amely sérülés jeleit mutatja. Ilyen esetben konzultáljon a forgalmazóval.
- A készüléket kizárólag háztartási, illetve háztartási típusú felhasználásra tervezték. Ne használja kereskedelmi vagy vendéglátóipari célokra, illetve olyan mobil környezetben, mint például lakókocsiban vagy hajón.
- Ne tároljon robbanékony anyagokat a készülékében, mint például gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos palackokat.
- 3 és 8 év kor közötti gyermekek megrakhatják és üríthetik a hűtőkészülékeket.

Tűz és gyúlékony anyagok veszélye



Ez a szimbólum olyan tűzveszélyes anyagokra figyelmeztet, melyek meggyulladhatnak és tüzet okozhatnak, ha nem jár el óvatosan.

- Ne nyissa ki a készülék belső ajtaját, ha a külső ajtó nyitva és ne nyissa ki a külső ajtót önállóan, ha a belső ajtó nyitva van. Beszorulhat a két ajtó és károsodhatnak egymástól.

- Ha a szivárgást észlel, kerülje a nyílt lángot vagy a potenciális gyújtóforrásokat, és szellőztessen néhány percre azt a helyiséget, ahol a készülék található. Hogy elkerülje a gyúlékony gáz levegő keverék kialakulását a hűtőkör szivárgása esetén, a helyiség nagyságba, amelyben a készüléket használja, legyen összhangban a használt hűtőközeg mennyiségével. A készülékben található R600a hűtőanyag minden 8 g-jára 1 m² terület jusson.
- A készülék elhelyezésekor biztosítsa, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne legyen sérült.
- Ne helyezzen hordozható elosztókábeleket vagy hordozható tápegységeket a készülék mögé.

VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Szállításkor ne döntse meg a készüléket toláshoz vagy húzáshoz.
- Vigyázzon arra, hogy ne csípje be kezét, lábát vagy egyéb testrészét amikor elmozdítja a készüléket.

Üzemeltetés

- Nedves kézzel ne nyúljon a fagyasztott élelmiszerekhez vagy a fagyasztó rekesz fém alkatrészeihez. Fagyási sérülést okozhat.
- Ne tegyen üvegedényt, palackot vagy konzervdobozt (különösen a szénsavas italt tartalmazó italokat) a fagyasztó rekeszébe, polcra vagy a jégtartályba, amelyek fagyponthoz alatti hőmérsékletnek vannak kitéve.
- Ütés hatására az ajtó elülső oldalán vagy a polcokon lévő edzett üvegek megsérülhetnek. Ha eltörik, ne érintse meg kézzel.
- Ne függeszkedjen rá vagy másszon fel a készülék ajtajára, tároló terére vagy polcra.

- Ne tároljon az ajtó tároló rekeszeiben túl sok vizesüveget, vagy köretek tárolására használt tárolóedényt.
- Akadályozza meg, hogy állatok a hálózati kábelt vagy a víztömlőt megrághassák.
- Ne használjon túl nagy erőt a készülék ajtajának kinyitásához, illetve becsukásához.
- Ha a készülék ajtajának zsanérjai megsérülnek vagy nem megfelelően működnek, ne használja tovább a terméket, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
- Ne tisztítsa az üvegpalcokat vagy fedeleket meleg vízzel amikor ezek még hidegek.
- Fagyasztott élelmiszereket soha ne fogyasszon közvetlenül azután, hogy kivette azokat a fagyasztóból.
- Vigyázzon arra, hogy nem szorul be egy keze vagy lába amikor kinyitja vagy becsukja a készülék ajtaját.

Karbantartás

- Ne helyezze be a polcokat fejjel lefelé. A polcok leeshetnek.
- A készülékben felhalmozódott jég eltávolításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.



A régi készülék ártalmatlanítása




- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon, ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Méretetek és hézagok

A szomszédos elemektől való túl kicsi távolság a fagyasztási képesség romlásához és a megnövekedett villamosenergia-költségekhez vezethet. Hagyjon 50 mm hézagot minden szomszédos falnál a készülék telepítésekor.

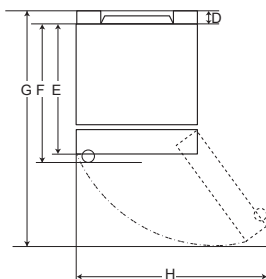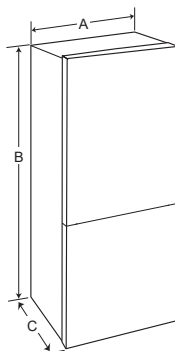

'A' típus

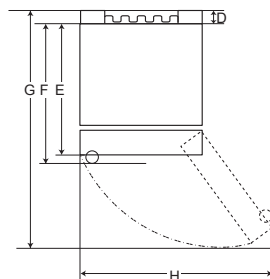

'B' típus

	'A' típus				'B' típus			
	Zseb fogantyú		Rúd fogantyú		Zseb fogantyú		Rúd fogantyú	
	Méret [mm]							
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1860	2030	1860	2030	1860	2030	1860	2030
C	675	675	712	712	682	682	718	718
D	9	9	9	9	15	15	15	15
E	667	667	667	667	667	667	667	667
F	-	-	703	703	-	-	703	703
G	1124	1124	1124	1124	1130	1130	1130	1130
H	995	995	995	995	995	995	995	995

Környezeti hőmérséklet

- A készüléket az éghajlati zónától függően a környezeti hőmérséklet korlátozott tartományában lehet üzemeltetni.
- A belső hőmérsékletet befolyásolhatja a készülék elhelyezése, a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága és így tovább.
- A klímaosztály megtalálható a minősítési címkén.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C
SN (Kiterjedten Mérsékelt)	+10 - +32
N (Mérsékelt)	+16 - +32
ST (Szubtrópusi)	+16 - +38
T (Trópusi)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Ausztrália, India, Kenya

MEGJEGYZÉS

Az SN és T közötti besorolású készülékek rendeltetése környezeti hőmérsékleten való használat 10°C és 43°C között.

Az ajtók megfordítása

Az Ön készülékén az ajtók megfordíthatók, így konyhája elrendezésének megfelelően bal, vagy jobb oldalról is nyithatók.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtók megfordítását az LG Electronics szakképzett személyzetének kell elvégeznie. Ellenkező esetben az ajtókra vonatkozó szavatosság megszűnik.

A készülék vízszintezése

A rezgések elkerülése érdekében az egységnek vízszintesnek kell lennie.

Szükség esetén a szintezőcsavarok beállításával kompenzálja a padló egyenetlenségeit.

Az ajtó bezáródásának megkönnyítése érdekében a készülék elejének kissé magasabban kell lennie, mint a hátsó részének.

A szekrényt kissé megbillentve könnyebben elforgathatók a szintezőcsavarok.

Az egység felemeléséhez forgassa óra járásával egyező irányba , a leengedéséhez óra járásával ellentétes irányba  a szintezőcsavarokat.

A készülék csatlakoztatása

A készülék telepítését követően csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.


MEGJEGYZÉS

- Ha sor került az elektromos tápvezeték (vagy csatlakozódugó) csatlakoztatására az aljzatba, várjon 2-3 órát mielőtt élelmiszert helyezne a készülékbe. Ha azelőtt rakna el élelmiszert, hogy a készülék teljesen lehűlt volna, az étel megromolhat.

A készülék mozgatása

- 1 Távolítson el minden élelmiszert a készülék belsejéből.
- 2 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd csúsztassa be és rögzítse a hálózati csatlakozódugó tartókampójára, amely a készülék hátulján vagy tetején található.
- 3 A mozgatás közbeni kiesés elkerülése érdekében ragasztószalaggal rögzítse az olyan törékeny alkatrészeket, mint például a polcok és az ajtó fogantyúja.
- 4 A készüléket körültekintően, kettőnél több ember bevonásával mozgassa. Ha a készüléket nagyobb távolságra szükséges szállítani, biztosítsa, hogy a készülék függőlegesen álljon.
- 5 A készülék telepítését követően a készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

Alkatrészek és funkciók

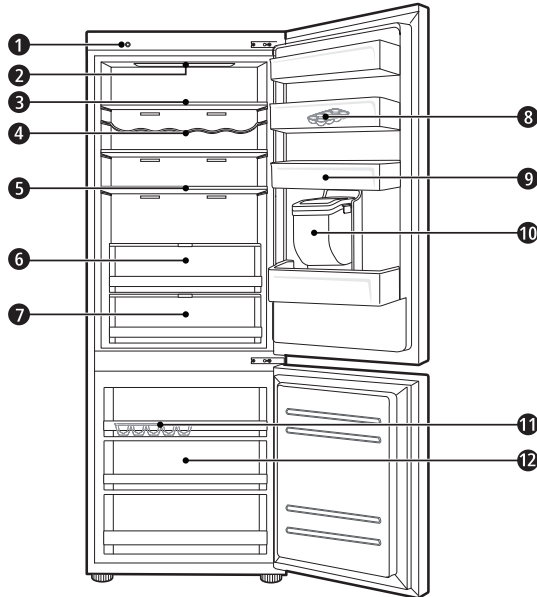

1 Intelligens diagnosztikai egység (*)

Ha a készülék rendellenes működése vagy meghibásodása esetén az LG Electronics vevőszolgálat segítségét kéri, a funkció segítségével pontos diagnózis készíthető.

2 LED lámpa

Ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, a készülék belsejében található LED lámpák világítani fognak.

3 Hűtő polc

A hűtött élelmiszerek és más cikkek tárolására szolgáló polc.

- A polc magasságát a polcot egy eltérő magasságú horonyba helyezve lehet beállítani.
- A magasabb nedvességtartalmú élelmiszereket a polc elülső részén tárolja.
- A polcok tényleges száma modellenként eltérő.

4 Palacktartó rács (*)

Itt tárolhatók a magas palackok és tárolóedények.

5 Lehajtható polc (*)

A hűtött élelmiszerek és a magas cikkek tárolására szolgáló polc.

6 Friss zöldség fiók (*)

Itt tárolhatók a zöldségek és a gyümölcsök, és a páraszabályozó beállításával megőrzik a frissességüket.

- A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

7 Fresh Converter rekesz (*)

Ez egy hús, hal és zöldségek tárolására való hűtőrekesz. A hűtőrekesz hátsó részén lévő páratartalom szabályozó beállításával segít megőrizni a frissességet.

- Ha több helyre van szüksége, a hűtőterületet a hűtőrekesz fiókja nélkül is használhatja.

8 Mozgatható tojástartó

Itt tárolhatók a tojások.

- Áthelyezheti és igényének megfelelően a kívánt helyzetben használhatja. Viszont ne használja jégtárolóként, vagy ne helyezze a hűtőszekrény legfelső polcára, vagy a zöldségtároló rekeszbe.

9 Fagyasztó ajtó kosár

Kisebbsé csomag hűtött élelmiszerek, italok és szószos tartályok tárolására szolgáló kosár.

10 Vízádagoló tartály (*)

Itt tárolható az adagolóhoz, vagy az automatikus jégkészítőhöz szükséges víz. Manuális feltöltést igényel (Csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)

11 Jégtálca

Itt lehet készíteni és tárolni a jeget.

- Ha több helyre van szüksége, kiveheti a jégtálcát, vagy a jégkockatartó vödröt.

12 Fagyasztó fiókja

Ez a fagyasztott termékek hosszú távú tárolására szolgál.

⚠ VIGYÁZAT

- A palacktartó rácson ne tároljon rövid palackokat, vagy tárolóedényeket. A cikkek leeshetnek és sérülést, vagy a készülék károsodását okozhatják.

MEGJEGYZÉS

- (*) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

Megjegyzések az üzemeltetéshez

- A készülék használói vegyék figyelembe, hogy az ajtó nyitva maradása jégképződést okozhat, ha nyáron magas a páratartalom vagy ha gyakran nyitják ki a fagyasztó ajtaját.
- Ügyeljen rá, hogy a polcokon és az ajtó kosarában tárolt élelmiszerek között elegendő hely maradjon, hogy az ajtó teljesen be tudjon záródni.
- Az ajtó megnyitása hosszabb időre jelentősen növelheti a készülék rekeszeinek hőmérsékletét.
- Ha a hűtőkészüléket hosszabb időre üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját, hogy elkerülje a készüléken belül a penészképződést.

Energiatakarékossági javaslatok

- Ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a tárolt élelmiszerek között. Így biztosítható a hideg levegő egyenletes keringése, és az elektromos áram fogyasztás is alacsonyabb lesz.
- Meleg ételt csak lehűtés után helyezzen a készülékbe, hogy megelőzze a harmatképződést és jegesedést.
- Ha élelmiszert helyez a fagyasztóba, állítsa a fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabbra, mint ami az élelmiszeren található.
- Ne tegyen élelmiszert a hűtőszekrény hőmérséklet érzékelőjéhez közel. Tartson legalább 3 cm távolságot az érzékelőtől.
- Vegye figyelembe, hogy leolvasztás után a hőmérséklet emelkedhet a készülék specifikációiban megadott tartományon belül. Ha minimálisra szeretné csökkenteni egy ilyen hőmérsékletemelkedés hatását a tárolt élelmiszerekre, helyezze el az élelmiszereket zárt vagy több rétegű csomagolásban.
- A készülék automatikus leolvasztó rendszere biztosítja, hogy normál üzemi körülmények között a rekesz mentes a jég felhalmozódásától.

Élelmiszerek hatékony tárolása

- A fagyasztott és hűtött élelmiszereket lezárt tartályokban tárolja.
- Ellenőrizze a lejárat dátumot és a címkét (tárolási előírások), mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezi.
- Ne tároljon hosszú ideig (több mint 4 hétig) olyan élelmiszert, amely alacsony hőmérsékleten könnyen romlik.
- A megvásárolt hűtött vagy fagyasztott élelmiszereket azonnal helyezze a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
- Ne fagyasszon vissza semmilyen teljesen felengedett élelmiszert. Ha teljesen felengedett élelmiszert fagyaszt vissza akkor csökken az élelmiszer tápértéke és rosszabb lesz az íze.
- Nyers húst és halat tároljon megfelelő edényekben a hűtőben, hogy ne kerüljenek kapcsolatba egyéb élelmiszerekkel, és ne csepegjenek rájuk.
- Ne tároljon zöldségeket újságpapírba csomagolva. Az újságpapír nyomtatásához használt anyagok vagy más idegen anyagok megszínezhetik és szennyezhetik az élelmiszereket.
- Ne töltse túl a készüléket. A hideg levegő nem tud megfelelően keringeni, ha a készülék túl van töltve.
- Ha túlságosan alacsony hőmérsékletet állít be, az élelmiszerek megfagyhatnak. Ne állítson be az élelmiszer megfelelő tárolásához szükséges hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletet.
- Nagyobb hely érdekében eltávolíthatja a palacktartót, a tojástartót, a jégálcát és a friss átalakító fiókot.

Maximum fagyasztási kapacitás

- A gyorsfagyasztás funkció segítségével a fagyasztó maximális fagyasztási kapacitással fagyaszt. Ez általában 24 órát jelent, utána automatikusan kikapcsol.
- Ha a maximális fagyasztási kapacitást használja, akkor mielőtt friss termékeket helyez a fagyasztórekeszbe, hét órára kapcsolja be a gyorsfagyasztást.

Maximum tárolás

- A levegő jobb áramlása érdekében helyezze be az összes fiókot.
- Ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván tárolni, vegye ki az összes fiókot a készülékből, és az élelmiszert közvetlenül a mélyhűtő rekesz mélyhűtő polcain helyezze el.


MEGJEGYZÉS

- A fiókok eltávolításához először vegye ki az élelmiszert a fiókokból. Majd használja a fiókok fogantyúját, és óvatosan húzza ki a fiókokat. Sérülést okozhat.
- A fiókok alakja különböző lehet, a megfelelő helyre tegye azokat.


Vezérlőpanel

Egységek és funkciók

<1. típus> A hűtőszekrény ajtaján

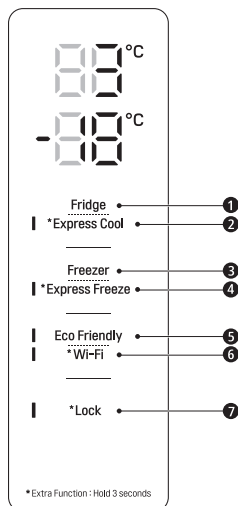

<2. típus> A hűtőszekrényben

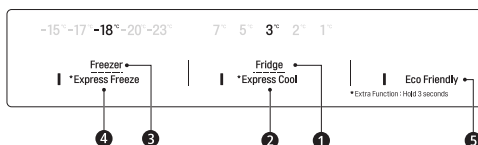

❶ Fridge Temperature (Hűtési hőmérséklet)

- Ezzel szabályozható a hűtő célhőmérséklete.

❷ * Express Cool (Gyorshűtés)

- Ezzel állíthatók be a gyorshűtési funkciók.

❸ Freezer Temperature (Fagyasztási hőmérséklet)

- Ezzel szabályozható a fagyasztó célhőmérséklete.

❹ * Express Freeze (Gyorsfagyasztás)

- Ezzel állíthatók be a gyorsfagyasztási funkciók.

❺ Eco Friendly (Környezetbarát üzemmód)

- Ez vezérli az energiatakarékos üzemmódot amely csökkenti az energiafogyasztást.

❻ * Wi-Fi

- Ezzel állíthatja be hűtőszekrényét az otthoni Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozás érdekében.

❼ * Lock (Zár)

- Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

MEGJEGYZÉS

- A tényleges ellenőrző panel modellenként különböző lehet.
- Az kezelőpanel energiatakarékosági okokból automatikusan kikapcsol.
- Ha tisztítás közben az ujjával, vagy a bőrével bármilyen módon érinti az kezelőpanelt, az így előhívott funkció bekapcsolhat.

A hőmérsékletet beállítása

Itt szabályozható a hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete.

- Állítsa be a hőmérsékletet a **Fridge** gomb vagy a **Freezer** gomb megnyomásával.
- A hőmérséklet is állítható.
 - Hűtő: 1 °C és 7 °C között
 - Mélyhűtő: -15 °C és -23 °C között
- Az alapértelmezett hőmérsékletek már be vannak állítva.
 - Hűtő: 3 °C
 - Mélyhűtő: -18 °C

Az aktuális belső hőmérséklet az élelmiszer állapotától függően változik, mivel a jelzett beállított hőmérséklet a cél hőmérséklet, nem pedig a készüléken belüli aktuális hőmérséklet.

MEGJEGYZÉS

- Az alapértelmezett hőmérséklet beállítása változhat a készülék típusának függvényében.
- A készülék bekötését követően várjon 2 vagy 3 órát, mielőtt élelmiszert helyezne bele.
- Normál klimatikus viszonyok között a jégkészítéshez a fagyasztó hőmérsékletét -18 °C-ra vagy ennél alacsonyabbra kell beállítani.

Gyors fagyasztás indítása

Ez a funkció képes nagy mennyiségű jég vagy fagyasztott élelmiszer gyors fagyasztására.

- Ha három másodpercig nyomva tartja az **Express Freeze** gombot, akkor az **Express Freeze** ikon világítani kezd az ellenőrző panelen.
- A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- A gyorsfagyasztás funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Amikor az **Express Freeze** bekapcsol, zaj keletkezhet és megemelkedhet az energiafogyasztás.

A gyorshűtés beállítása

Ez a funkció nagy mennyiségű élelmiszer, például zöldség, gyümölcs, stb. lehűtésére alkalmas.

- Ha három másodpercig nyomva tartja az **Express Cool** gombot, akkor az **Express Cool** ikon világítani kezd az ellenőrző panelen.
- A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- A gyorshűtés funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Amikor az **Express Cool** bekapcsol, zaj keletkezhet és megemelkedhet az energiafogyasztás.

Eco Friendly (környezetbarát üzemmód) beállítása

- Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a fagyasztós hűtőszekrény energiatakarékos módban működik, amely különösen akkor hasznos, ha Ön nyaral, mivel csökkenti az energiafogyasztást.
- Az **Eco Friendly** gomb megnyomásával elindul ez a funkció és a lámpa világítani kezd, ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor a funkció kikapcsol.
- Amikor a környezetbarát üzemmód be van kapcsolva, a többi gomb nem üzemel. Amikor leállítja a környezetbarát üzemmódot, kapcsolja ki ezt, így a többi gomb visszanyeri funkcióját és a hűtőszekrény visszaáll a korábbi hőmérsékleti beállításaira.

Zár be- és kikapcsolása

Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

- Nyomja le és tartsa három másodpercig lenyomva a **Lock** gombot. A zár funkció beállításakor a készülék az összes gombot lezárja.

MEGJEGYZÉS

- Mielőtt hozzáférne más funkciókhoz, ki kell kapcsolnia a zár funkciót.


Magas hőmérséklet riasztás

Ha áramszünet miatt a fagyasztó hőmérséklete túlságosan megemelkedik, akkor villogni kezd a fagyasztó LED lámpája és hangjelzés hallható.

- Ennek leállításához nyomja meg a **Freezer** gombot.
- Ha a hőmérséklet elég hideg, akkor a villogás és a hangjelzés automatikusan leállnak.
- Ez a funkció aktív:
 - Amikor a hűtőszekrény be van kapcsolva.
 - Amikor a fagyasztórekesz túlságosan felmelegszik.
 - Amikor az áramszünet túl hosszú ideig tart.
 - Amikor nagy mennyiségű meleg ételt helyeznek a fagyasztórekeszbe.
 - Amikor a fagyasztó ajtaját túl hosszú ideig, vagy túl gyakran hagyják nyitva.

Vízadagoló (*)

Hideg víz adagolásához nyomja meg a vízadagoló **1** karját.

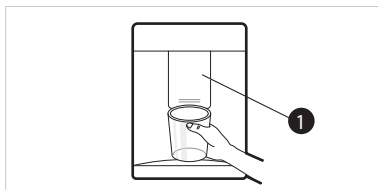

⚠ VIGYÁZAT

- Ne engedjen gyermekeket az adagoló közelébe, hogy a gyermekek ne játszhasználnak a vezérlőelemekkel, illetve ne tehessenek kárt az eszközben.
- A vízadagoló rendszer tisztításához öblítse át az adagolót kb. 5 perccel.

MEGJEGYZÉS

- (*) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- Ha víz adagolása közben nyitja ki a fagyasztó ajtaját, akkor a vízellátás leáll.

- Ha víz adagolása közben nyitja ki a hűtőszekrény ajtaját, akkor a vízadagolás szünetel.
- Ha a pohár szája szűk, a víz kifröccsenhet, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem is folyik bele.
- A vízadagoláshoz használjon legalább 68 mm átmérőjű poharat.

Vízadagoló tartály

- 1 Nyissa ki a kupakot (kis burkolat) a víztartály tetején.



- 2 Töltse fel a víztartályt ivóvízzel és zárja le a kupakot (kis burkolat).

• A víztartály kapacitása 2,3 liter.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne engedje, hogy a gyermekek a vízadagoló tartály közelébe menjenek. Ha a gyermek leejti a teljesen feltöltött vízadagoló tartályt, sérülés történhet. Más italokat ne töltsön a víztartályba, csak vizet, vagy meleg vizet.
- A víztartály eltávolításakor, vagy behelyezésekor ne fejtessen ki rá túl nagy erőhatást. Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy sérülés történhet.


MEGJEGYZÉS

- A készülék telepítését követően a vízadagoló tartály használata előtt ki kell mosni azt és csak ez után lehet feltölteni vízzel.
- Ellenőrizze, hogy a vízadagoló tartályt megfelelően helyezték-e rá a készülékre. Hibás összeszerelés esetén víz szívároghat a tartályból a készülékbe.

- Ha nincs víz a vízadagoló tartályban, akkor az adagoló hidegvíz funkciója nem használható. Ellenőrizze, hogy van-e víz a vízadagoló tartályban és ha nincs, akkor tölts fel vízzel.
- A vízadagolást követően várjon 15 másodpercet mielőtt leereszti a vizet a tartályból.
- Adagolás közben a víztartályból hallatszódo hang normális. Ez nem a hibás működés jele.

Jégtálca

Tölts fel a jégtálcát vízzel.

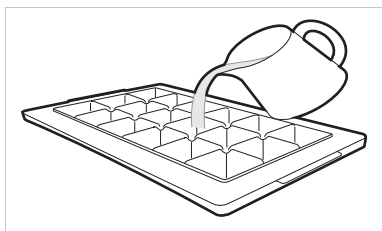

FIGYELMEZTETÉS

- Csak ivóvizet töltsön a tartályba.

VIGYÁZAT

- Mielőtt vizet önt bele, ellenőrizze, hogy van-e maradék jég a jégtálcában.
- Miután feltöltötte a jégtálcát vízzel, ne csapja be a fagyasztó ajtaját.
- Ha gyakran nyitja ki és zárja be a fagyasztó ajtaját, akkor a víz megfagyasztása több időt vesz igénybe.
- A víz megfagyasztásának ideje évszaktól is függhet.
- Az első telepítést követően maximum 24 óra alatt stabilizálódik a készülék belső hőmérséklete. Emiatt a víz megfagyasztása hosszabb ideig tarthat.
- A jég kezelésekor legyen óvatos, mivel a jég szélei élesek lehetnek.


MEGJEGYZÉS

- Ha túl van töltve a jégtálca, akkor a jégkockák összeragadhatnak és nehezebben távolíthatók el.
- A gyors jégkészítéshez nyomja meg az ellenőrző panelen az **Express Freeze** gombot.
- Ne tároljon nem teljesen fagyott jeget. A nem fagyott víz hatására a jég összecsoragadhat.
- A jégtálca megcsavarásakor ne fejtessen ki túl nagy erőt. Ellenkező esetben a jégtálca eltörhet.
- A jég egyszerű eltávolítása érdekében tölts fel előre a tálcát vízzel.

Fresh Converter rekesz (*)

A hűtőrekeszként működő Fresh Converter rekesz hőmérséklete egy csúszó karral vezérelhető ①, amely az első rekeszben található és mindkét irányban elcsúsztatható.

Ha hús, vagy hal tárolása után zöldségeket tesz a rekeszbe, a hideg károsíthatja azt.

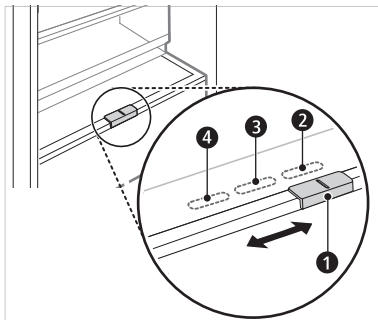


- ② Zöldségek tárolásához. (Ajánlott)
- ③ Hal tárolásához.
- ④ Hús tárolásához.

MEGJEGYZÉS

- (*) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modellről függ.

Friss zöldség fiók (*)

A gomb mozgatásával beállítható a zöldségrekesz páratartalma ①.

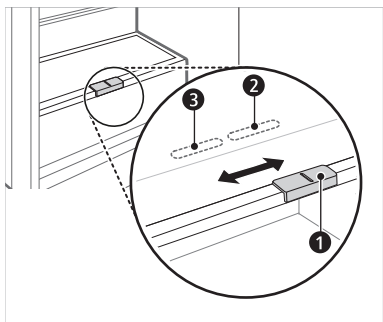

② Zöldségek tárolásához. (Ajánlott)

③ Gyümölcsök tárolásához.

MEGJEGYZÉS

- (*) : Ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.


Lehajtható polc

A polc első részének a hátsó rész alá tolásával itt olyan magasabb cikkeket tárolhat, mint például vízestartályok, vagy palackok.

- 1 Emelje meg a polc első részét és csúsztassa a hátsó részre.



- 2 Emelje meg a polc első részét és csúsztassa be a hátsó rész alá. Hely felszabadítása érdekében ebben a helyzetben a polc mindkét oldala felemelhető.

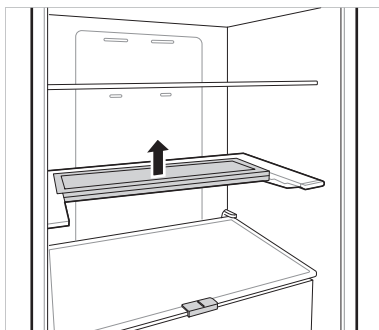

Egyéb funkciók

Ajtó nyitva riasztás

A riasztóhang 3-szor szólal meg 30 másodperces időközönként, ha az ajtót (fagyasztórekesz) nyitva hagyják, vagy nem teljesen csukják be egy percen át.

- Ha a riasztás az ajtó bezárása után sem hallgat el, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.

Hibakeresés

A készülék működés közben automatikusan észleli a problémákat.

- Probléma észlelésekor a készülék nem üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még akkor is, ha megnyom egy gombot.
- Ha ez történik, ne kapcsolja ki a készüléket, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával. Ha áramtalanítja a készüléket, előfordulhat, hogy az LG Electronics vevőszolgálat szerelője nehezebben találja meg a hibát.


LG SmartThinQ alkalmazás használata

- A  vagy a  logóval ellátott készülékekhez


Az LG SmartThinQ alkalmazás használatával Ön okostelefonján keresztül kommunikálhat a készülékkel

Az LG SmartThinQ használata előtt

- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).
 - Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.
- 2 Kérjük, hogy okostelefonján kapcsolja ki a **mobil adatok** vagy a **mobil adatforgalom** lehetőséget.
 - iPhone-oknál a következő helyen kapcsolhatja ki az adatokat: **Beállítások** → **Mobilhálózat** → **Mobil adatforgalom**.

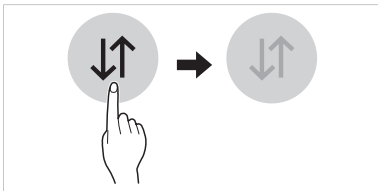

- 3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.

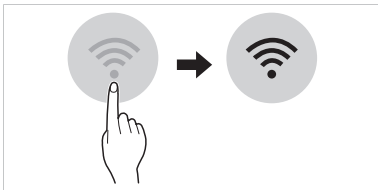

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világít-e a **Wi-Fi**  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnyövelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt. Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

LG SmartThinQ telepítése

Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Az LG SmartThinQ alkalmazás funkciói Wi-Fi modelleknél

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Firmware frissítés

Tartsa karban a készülék teljesítményét.

Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a hűtőn és az applikációban.

MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a LG SmartThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A **Wi-Fi** gomb, amikor az LG SmartThinQ okos alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz. A **Wi-Fi** ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít, amikor a hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

Kezdeti készülék-regisztráció

Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

A készülék regisztrációja vagy másik felhasználó regisztrálása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig az ideiglenes kikapcsoláshoz. Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi funkció letiltásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi ikon el fog tűnni.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

A Smart Diagnosis™ használata


- A  vagy a  logóval ellátott készülékekhez

Smart Diagnosis™ a vevőszolgáltatón keresztül

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgáltatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik. Ezt a funkciót csak a szervizképviselővel való kapcsolatfelvételhez használja, normál működés esetén ne.


A kijelzőpanel a hűtőszekrény ajtaján.

- 1 A zár funkció bekapcsolásához nyomja meg a **Lock** gombot.
 - Amennyiben a kijelző több mint 5 percig zárolva volt, akkor ki kell kapcsolnia a zárolást, majd újra aktiválni.

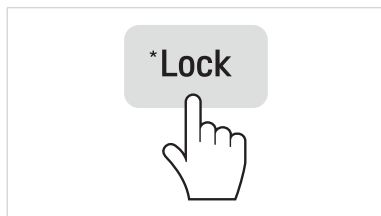

- 2 Három másodpercig tartsa lenyomva a **Freezer** gombot és közben tartsa telefonját a hangszóróhoz.


- 3 Nyissa ki a hűtő ajtaját, majd tartsa a telefont a jobb felső hangszóró lyukhoz.

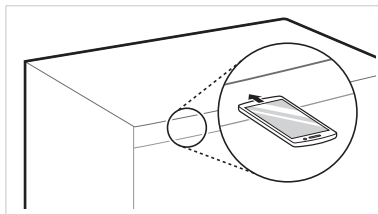

- 4 Mután befejeződött az adattovábbítás, a szerviz munkatársa el fogja magyarázni a Smart Diagnosis™ eredményeit.

A kijelzőpanel a hűtőszekrény ajtajában.

- 1 Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját.
- 2 Három másodpercig, vagy hosszabb ideig tartsa lenyomva a **Freezer** gombot.
- 3 Tartsa a telefont a jobb felső hangszórófurathoz.

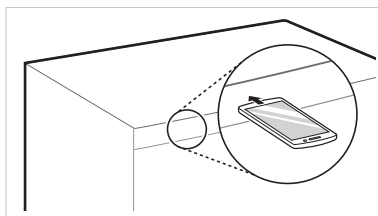

- 4 Mután befejeződött az adattovábbítás, a szerviz munkatársa el fogja magyarázni a Smart Diagnosis™ eredményeit.

MEGJEGYZÉS

- Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon igazodjon a hangszóró nyíláshoz.
- A Smart Diagnosis™ hang mintegy 3 másodperc múlva jelentkezik.
- Ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól adattovábbítás közben.
- Tartsa a telefont a jobb felső hangszóró nyílás fölé, és várjon amíg az adattovábbítás befejeződik.
- Az adattovábbítás hangja érdes lehet a fülnek, miközben a Smart Diagnosis™ adatai továbbítódnak, de ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól a pontos diagnózis érdekében, amíg az adattovábbítás hangja meg nem szűnik.
- Miután befejeződött az adattovábbítás, a „Továbbítás befejeződött” üzenet jelenik meg, és az ellenőrző panel néhány másodperc után automatikusan ki- majd újra bekapcsolódik. Ezután, a vevőszolgálat elmagyarázza a diagnózis eredményét.
- A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hívás minőségétől.
- A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb lesz a jelátvitel minősége, ha vezetékes otthoni telefonját használja.
- Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.

Megjegyzések a tisztításhoz


- Ha kivesz egy polcot vagy fiókot a készülék belsejéből, vegyen ki minden ott tárolt élelmiszert a polcra vagy fiókból a sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
 - Ellenkező esetben az ott tárolt élelmiszerek súlya miatt sérülések veszélye áll fenn.
- Miközben a készülék külső szellőzőnyílásait porszívóval tisztítja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból az elektronikát károsító vagy esetlegesen áramütést okozó elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében.
- Vegye ki, és tisztítsa meg vízzel a polcokat és fiókokat, majd törölje szárazra az elemeket visszahelyezés előtt.
- Rendszeresen törölje át az ajtó-tömítéseket puha, nedves ruhával.
- Az ajtókosárra kifolyt szennyeződések és foltokat távolítsa el, mivel azok csökkenthetik a kosár tároló képességét, és akár kárt is tehetnek benne.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e meg, nem melegszik-e, és megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Tartsa tisztán a készülék külsején található szellőzőnyílásokat.
 - Az eltömődött szellőzőnyílások tűzveszélyesek, és a készülék meghibásodását okozhatják.
- A külső festett felületek fényezésével a készülék nagyobb védelmet kaphat a rozsdásodással szemben. A műanyag alkatrészeket ne fényezze. A festett fémfelületeket legalább évente kétszer fényezze háztartási gépekhez alkalmazható fényező szerrel (vagy autófényező pasztával). A fényező szert egy tiszta, puha ruhával vigye fel.
- Amikor tisztítja a készülék belsejét vagy külsejét, ne törölje le durva kefével, fogkrémmel, vagy gyúlékony anyagokkal. Ne használjon gyúlékony anyagokat tartalmazó tisztítószeret.
 - Ez a készülék színvesztését vagy károsodását okozhatja.
 - Gyúlékony anyagok, pl. alkoholok (etanol, metanol, izopropil-alkohol, izobutil-alkohol, stb.), hígító, fehérítő, benzol, gyúlékony folyadék, koptató, stb.
- A készülék külsejéhez használjon egy tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben feloldott kímélő tisztítószeret. Ne használjon súrolószereket vagy agresszív tisztítószeret. Törölje szárazra egy puha ruhával.

- Soha ne tisztítsa a polcokat vagy fiókokat mosogatógépben.
 - Az alkatrészek hő hatására deformálódhatnak.
- Tisztítsa meg rendszeresen azokat a felületeket, amelyek kapcsolatba kerülhetnek élelmiszerekkel és lefolyórendszerekkel.
- Ha a készülék fel van szerelve LED lámpával, ne távolítsa el a lámpa burkolatát és a LED lámpát javítás vagy szervizelés érdekében. További információért lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.

Az ajtó kosarának tisztítása


Az ajtó kosarának kiemelése

Fogja meg a kosár mindkét peremét és felfelé emelve vegye ki.

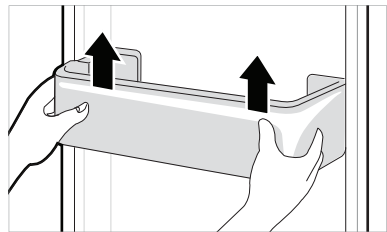


Az ajtó kosarának visszahelyezése

- 1 Fogja meg az ajtó kosarának mindkét peremét és a rögzítéshez óvatosan nyomja be egyik peremét, majd ugyan így a másik peremét is.

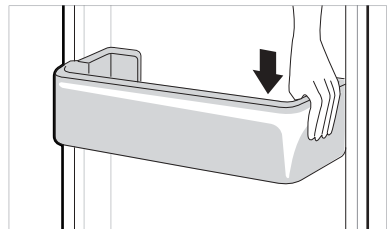


- 2** Összeszerelést követően a vízszintes rögzítés érdekében óvatosan nyomja meg a kosarat.

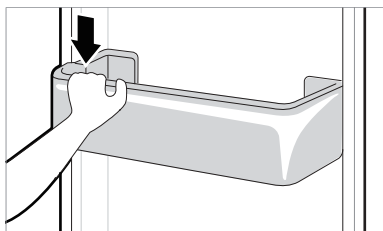

A polc tisztítása

A hűtő polc eltávolítása

Emelje meg a hűtőszekrénypolc hátsó peremét, majd húzza ki.

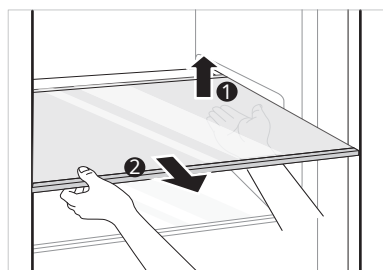

A hűtő polcának visszaszerelése


A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

A zöldségfiók tisztítása

A zöldségfiók eltávolítása

- 1** Távolítsa el a fiók tartalmát. Fogja meg a zöldségfiók fogantyúját, és húzza ki teljesen ütközésig.

- 2** Emelje meg a zöldségfiókot, majd emelje ki, kihúzával a helyéről.

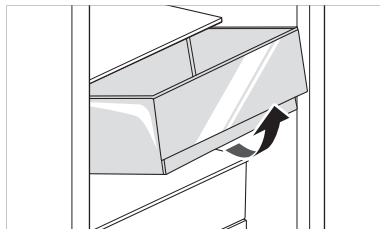

⚠ VIGYÁZAT

- Kérjük vegye figyelembe, hogy a tárolt ételek súlya a zöldségfiók eltávolításakor sérüléseket okozhat.


A zöldségfiók visszahelyezése

A zöldségfiók visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.


A frissentartó burkolatának tisztítása

A frissentartó burkolatának eltávolítása

- 1** A zöldségfiók eltávolítását követően húzza lefelé a frissentartó burkolatának felső részét.

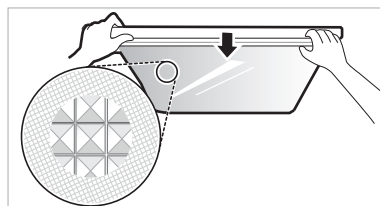


- 2** Kifelé húzással távolítsa el a frissentartó burkolatát.

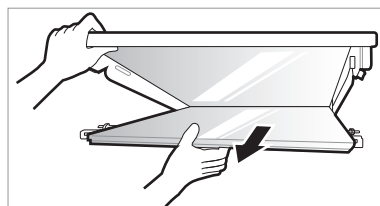


A frissentartó burkolatának visszahelyezése

- 1 A frissentartó burkolatának belsejében illessze be a kiálló részeket a polc belsejében lévő hornyokba.

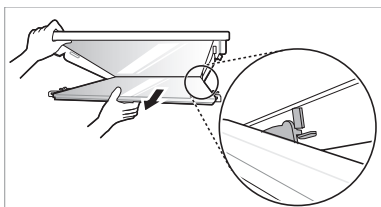


- 2 A frissentartó burkolata előtt lévő kiálló részeket illessze be a polc előtt lévő hornyokba és a rögzítéshez nyomja felfelé a frissentartó burkolatát.

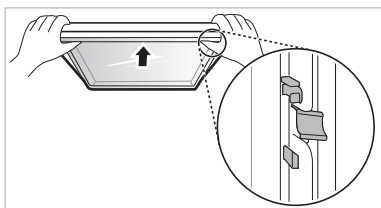

A fagyasztfiók tisztítása

- 1 Távolítsa el a fiók tartalmát. Fogja meg a fagyasztfiók fogantyúját, és húzza ki teljesen ütközésig.
- 2 Emelje meg a fagyasztfiókot, majd emelje ki, kihúzva a helyéről.

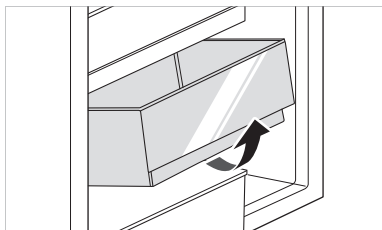

A fagyasztfiók visszahelyezése

A fagyasztfiók visszahelyezéséskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

A vízadagoló tisztítása


Az adagoló tálca tisztítása



Az adagoló tálca könnyedén nedvessé válhat a jég vagy víz kiömlése miatt. Törölje át az egész területet egy nedves ruhával.

A víz és jég kivezető nyílásának tisztítása

Törölje át gyakran egy tiszta ruhával a víz vagy jég kivezető nyílását, mivel könnyen beszennyeződhet. Tartsa szem előtt, hogy a ruháról leváló szőszök hozzátapadhatnak a kivezető nyíláshoz.

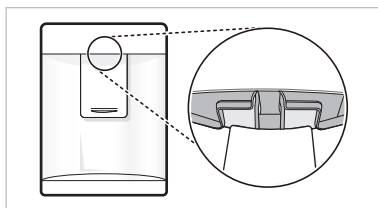

Tünetek	Kiváltó okok és megoldások
Nem működik a fagyasztás vagy a hűtés.	Áramkimaradás van? - Ellenőrizze más készülékek áramellátását a háztartásban. Ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból? - Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorbába.
Gyenge a hűtés vagy a fagyasztás.	A hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet a legmelegebb szintre lett állítva? - Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”. Ki van téve a készülék közvetlen napfénynek, vagy hőtermelő berendezés, például sütő vagy hőszugárzó közelében van? - Ellenőrizze az üzembe helyezés helyét, és helyezze ismét üzembe a hőt termelő tárgytól távol. Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna? - A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba. Túl sok élelmiszert tett a készülékbe? - Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között. Gondosan be vannak zárva az ajtók a készüléken? - Csukja be gondosan az ajtót, és győződjön meg arról, hogy a tárolt élelmiszer nem akadályozza az ajtó záródását. Van elegendő hely a készülék körül? - Módosítsa a készülék pozícióját, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
A készülékben rossz szag van.	Túl „melegre” lett állítva a hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet? - Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”. Erős szagú élelmiszert tett a készülékbe? - Erős szagú élelmiszert lezárt edényben tároljon. Nem romlottak meg a zöldségek vagy gyümölcsök a fiókban? - Dobja ki a romlott zöldséget, és takarítsa ki a zöldséges fiókot. Ne tároljon zöldséget túl sokáig a zöldséges fiókban.
A készülék belső lámpája nem gyullad fel.	Kikapcsol a készülék belső lámpája? A vásárló számára nehéz a készülék belső lámpájának cseréje, mivel nem szervizelhetők. Ha a belső lámpa nem gyullad fel, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
A készülék ajtaja nem záródik szorosan.	Előre dől a készülék? - Állítsa be az elülső lábat, hogy kissé megemelve a készülék elejét. Helyesen lettek összerakva a polcok? - Szükség esetén vegye ki, majd helyezze vissza a polcokat. Túl erősen csukta be az ajtót? - Ha túl nagy erőt vagy sebességet alkalmaz az ajtó becsukásakor, rövid ideig nyitva maradhat a becsukódás előtt. Ügyeljen rá, hogy az ajtót ne csapja be. Zárja az ajtót erőkiejtés nélkül.

Tünetek	Kiváltó okok és megoldások
Nehéz kinyitni a készülék ajtaját.	Rögtön azután nyitotta ki az ajtót, hogy becsukta? Ha a készülék ajtaját a becsukás után 1 percen belül próbálja kinyitni, a készüléken belüli nyomás miatt nehézségekbe ütközhet. A készülék ajtaját néhány perc múlva próbálja újra kinyitni. Addigra a belső nyomás stabilizálódik.
Páralecsapódás van a készülék belsejében vagy a zöldségfiók fedelének alján.	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna? A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	Nyitva hagyta a készülék ajtaját? Bár a páralecsapódás megszűnik, amint becsukja a készülék ajtaját, egy száraz ruhával letörölheti.
	Túl gyakran nyitogatta be a készülék ajtaját? A pára lecsapódhat a külső és a belső hőmérséklet különbsége miatt. Törölje ki a nedvességet egy száraz ruhával.
	Helyezett meleg vagy gőzölgő ételt a készülékbe nem lezárt edényben? Fedett vagy zárt tárolóban tárolja az élelmiszert.
Jég halmozódott fel a mélyhűtő rekeszben.	Előfordulhat hogy az ajtók nem záródnak megfelelően? Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a készülék belsejében az ajtó záródását, és ügyeljen rá, hogy az ajtó szorosan záródjon.
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna? A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
Jég halmozódott fel a mélyhűtő rekeszben.	Ei van torlaszolva a levegő be- és kimenete? Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenete nincs eltorlaszolva, hogy a levegő szabadon keringhessen.
	Túltöltötte a fagyasztót? Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.
Jéglerakódás vagy páralecsapódás keletkezett a készülék belsejében vagy külsején.	Túl gyakran nyitogatta a készülék ajtaját, vagy nem záródik megfelelően a készülék ajtaja? Jég vagy páralecsapódás keletkezhet, ha a külső levegő behatol a készülék belsejébe.
	Nyirkos helyen működik a készülék? A készülék külsején páralecsapódás alakulhat ki, ha az túl nyirkos helyen működik, vagy ha az időjárás páras vagy esős. Törölje ki teljesen a nedvességet egy száraz ruhával.

Tünetek	Kiváltó okok és megoldások
A készülék zajos, és rendellenes hangokat ad ki.	Instabil padlózaton vagy nem megfelelően vízszintezve helyezte üzembe a készüléket? • A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
	Hozzáér a készülék hátulja a falhoz? • Igazítsa úgy a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte.
	Szóródtak tárgyak a készülék mögé? • Szedje össze a készülék mögé szóródott tárgyakat.
	Van valamilyen tárgy a készülék tetején? • Vegye le a készülék tetejéről az oda helyezett tárgyat.
A készülék oldala vagy előlapja meleg.	Vannak felszerelve páralecsapódást gátló csövek a készüléknek ezeken a részein az ajtó körül képződő páralecsapódás csökkentésére? • A páralecsapódást megelőző hőelvezető cső a készülék elején és oldalán található. Különösen forrónak érezheti a készülék üzembe helyezése után vagy nyáron. Nem kell aggódnia azonban amiatt, hogy ez problémára utalna, és ne használhatná a megszokott módon a készüléket.
A készülék belsejében vagy külsején víz van.	Van vízszivárgás a készülék körül? • Ellenőrizze, hogy a víz a mosogatóból vagy más helyről szivárog-e.
	Van víz a készülék aljában? • Ellenőrizze, hogy a víz a fagyasztott élelmiszer felolvadása vagy egy tárolóedény eltörése vagy leesése miatt folyt-e ki.
Kattogó zajok	A leolvasztó vezérlője kattán, ha az automatikus leolvasztó ciklus elkezdődik vagy befejeződik. A termosztát vezérlés (vagy bizonyos modelleknél készülék vezérlés) szintén kattánhat/kattoghat a művelet be- illetve kikapcsolásakor. • Normál működés
Zörgő zajok	Zörgő hang jöhet a készülék keringetőjéből, az egység hátulján található vízvezetékéből (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél), vagy a készülék tetején, illetve körül tartott tárgyakból. • Normál működés
	A készülék nincs vízszintbe állítva a padlón. • A padló gyenge, egyenetlen, vagy be kell állítani a lábakat. Lásd az ajtó beállítása részt.
	A lineáris kompresszorral felszerelt készüléket működés közben mozgatták. • Normál működés. Ha a kompresszor nem hagyja abba a zörgést 3 percen belül, kapcsolja le a készülék áramellátását, majd kapcsolja vissza.

Tünetek	Kiváltó okok és megoldások
Sistergő zajok	A lepárló ventilátor motorja keringeti a levegőt a hűtőszekrényben és a fagyasztó rekeszeiben. • Normál működés
	A kondenzátor ventilátor a kondenzátoron túl nyomja a levegőt. • Normál működés
Bugyogó zajok	Hűtőközeg áramlik keresztül a hűtőrendszeren keresztül. • Normál működés
Pukkanó zajok	A hőmérséklet változása miatt a belső falak összehúzódnak és kitágulnak. • Normál működés
Rezgés	Ha a készülék oldala vagy hátulja hozzáér egy szekrényhez vagy falhoz, a normális működésből adódó rezgés miatt hallható zaj keletkezhet. • A zaj megszüntetéséhez ügyeljen rá, hogy az oldalak és a hátfal ne érintkezzen fallal vagy szekrénnel.
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni. • Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján. • Kapcsolja ki a Mobil adatforgalmat az okostelefonján, és regisztrálja a készülékét a Wi-Fi hálózaton keresztül.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva. • A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. • Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készülékét a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy. • Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

Megjegyzés

Atmintinė

Nastavenie teploty

Týmto nastavíte vnútornú teplotu chladničky alebo mrazničky.

- Stlačením tlačidla **Fridge** alebo **Freezer** upravíte teplotu.
- Teplotu možno upraviť.
 - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
 - Mraznička: od -15 °C do -23 °C
- Počiatočné nastavenia teploty sú:
 - Chladnička: 3 °C
 - Mraznička: -18 °C

Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota chladničky je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri chladničky.

POZNÁMKA

- Predvolené nastavenie teploty sa môže líšiť v závislosti od spotrebiča.
- Po zapojení spotrebiča do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2 alebo 3 hodiny.
- Pri výrobe ľadu v normálnych klimatických podmienkach by mali byť teploty mrazničky nastavené na -18 °C alebo menej.

Nastavenie funkcie rýchleho mrazenia

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Po stlačení a podržaní tlačidla **Express Freeze** na tri sekundy sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolná ikona **Express Freeze**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Funkcia **expresného mrazenia** sa po uplynutí určitej doby automaticky vypne.

POZNÁMKA

- Keď je zapnutá funkcia expresného mrazenia **Express Freeze**, môže dôjsť k hluku a k zvýšeniu spotreby energie.

Nastavenie funkcie rýchleho chladenia

Funkcia môže rýchlo schladiť veľké množstvo potravín, ako sú napríklad zelenina, ovocie atď.

- Po stlačení a podržaní tlačidla **Express Cool** na tri sekundy sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolná ikona **Express Cool**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Funkcia **rýchleho chladenia** sa po uplynutí určitej doby automaticky vypne.

POZNÁMKA

- Keď je zapnutá funkcia rýchleho chladenia **Express Cool**, môže dôjsť k hluku a môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie.

Nastavenie ekologickej prevádzky

- Táto funkcia umožňuje prevádzku chladničky-mrazničky v úspornom režime, čo je užitočné, keď ste na dovolenke, pretože znižuje spotrebu energie.
- Stlačením tlačidla **Eco Friendly** sa spustí prevádzka s rozsvietenou kontrolkou a opätovným stlačením tlačidla sa prevádzka zastaví.
- Ak je ekologický režim **Eco Friendly** zapnutý, ostatné tlačidlá nebudú fungovať. Keď ukončíte používanie ekologického režimu **Eco Friendly**, vypnite ho, aby ostatné tlačidlá fungovali a chladnička sa vrátila na predchádzajúce nastavenie teploty.

Zapnutie a vypnutie funkcie Zámka

Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo **Lock** a podržte ho tri sekundy. Keď je nastavená funkcia zámku **Lock**, sú zablokované všetky tlačidlá.

POZNÁMKA

- Predtým, než budete mať prístup k iným funkciám, musíte deaktivovať funkciu zámku **Lock**.