

KÉZIKÖNYV

# HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNY

**Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.**

# TARTALOMJEGYZÉK


A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

<b>BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....</b>	<b>3</b>
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK .....	3
A régi készülék ártalmatlanítása .....	11
<b>ÜZEMBE HELYEZÉS .....</b>	<b>12</b>
Alkatrészek .....	12
Méretek és hézagok .....	13
Környezeti hőmérséklet .....	13
Az ajtó eltávolítása .....	14
Az ajtó visszahelyezése .....	14
Az ajtó magasságának állítása .....	15
A készülék csatlakoztatása .....	16
A készülék mozgatása .....	16
<b>ÜZEMELTETÉS .....</b>	<b>17</b>
Részek és funkciók .....	17
Megjegyzések az üzemeltetéshez .....	21
Az ellenőrző panel használata .....	23
Jégkészítő ( * ) .....	25
Ajtó az ajtóban ( * ) .....	27
Frissen tartó zöldségfiók ( * ) .....	28
Más funkciók használata .....	28
<b>INTELLIGENS FUNKCIÓK .....</b>	<b>29</b>
LG SmartThinQ alkalmazás használata .....	29
A Smart Diagnosis™ használata .....	31
<b>KARBANTARTÁS .....</b>	<b>32</b>
Megjegyzések a tisztításhoz .....	32
A kondenzáló fedelének tisztítása .....	32
A „Tiszta és friss” szűrő cseréje ( * ) .....	32
Az ajtókosár tisztítása .....	33
A polc tisztítása .....	34
A zöldségfiók tisztítása .....	34
<b>HIBAEHJÁRÍTÁS.....</b>	<b>35</b>

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

 Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

## FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

## VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

### FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

### Gyermekek a háztartásban

- A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a készülék zárral van felszerelve (csak egyes modellek), tartsa távol a kulcsot a gyermekektől.

## **Európai felhasználás:**

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

## **Üzembe helyezés**

- A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy, biztonságos módon végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a fali aljzat földelése megfelelő legyen, és hogy a tápkábel földelő tűskéje ne legyen sérült, illetve ne hiányozzon a hálózati csatlakozódugóból. A földeléssel kapcsolatos további információkért érdeklődjön az LG Electronics vevőszolgálatánál.
- A készülék földelésre szolgáló vezetőkábelrel rendelkező tápkábelrel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG szervizközponttal.
- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan több aljzatos adapterhez, amely nem rendelkezik hálózati kábellel (szerelt).
- Ne módosítsa, illetve ne toldja meg a tápkábelt.
- A készüléket egy külön erre a célra elkülönített, biztosítókkal ellátott hálózati vezetékre kell csatlakoztatni.

- Ne használjon olyan több kimenetes csatlakozóaljzatot, amely nincs megfelelően földelve (hordozható). Ha megfelelően földelt, többcsatlakozós (hordozható) csatlakozót használ, használja a többcsatlakozós aljzatot az előírt vagy annál magasabb teljesítménnyel és csak a készülékhez használja a többcsatlakozós aljzatot.
- A készüléket olyan helyre állítsa, ahol a termék hálózati csatlakozódugójának kihúzása könnyen megoldható.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugóját ne a vezetékkel felfelé dugja be, és a készülék ne dőljön a csatlakozónak.
- A készüléket kemény és egyenes padlófelületen helyezze el.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, vagy fűtő berendezések (tűzhelyek, hőszugárzók) hőhatásának.
- Ügyeljen arra, hogy telepítéskor ne hagyja szabadon a készülék hátulját.
- Ne engedje leesni a készülék ajtaját az össze- vagy szétszerelés közben.
- A készülék ajtajának össze- vagy szétszerelése során figyeljen arra, hogy ne csípődjön be vagy nyomódjon össze, illetve ne károsodjon a tápkábel.
- Ne csatlakoztasson csatlakozó adaptert vagy egyéb tartozékokat a hálózati csatlakozóhoz.

## **Üzemeltetés**

- A készüléket csak háztartási célú élelmiszertárolásra használja, egyéb célokra (pl. orvosi vagy kísérleti anyagok tárolására vagy szállítására) ne alkalmazza.

- Nagyobb mennydörgés vagy villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ha a készülék elektromos alkatrészeibe víz kerül, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a hideg levegőt kibocsátó terület belsejébe, illetve ne takarja le a készülék hátulján található hőleadó rácst.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt és ne ütögesse a készülék hátsó borítását.
- Ne tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
- Vigyázzon a készülék közelében lévő gyerekekre, ha kinyitja vagy becsukja az ajtaját. Az ajtó megütheti a gyermekeit, és sérülést okozhat. Ne engedje, hogy bárki hintázzon az ajtókon vagy ránehezedjen azokra, mivel ez a berendezés felborulásához és súlyos sérüléshez vezethet.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne záródhassanak be véletlenül a készülékbe. A készülék belsejébe szorult gyermek megfulladhat.
- Ne helyezzen nehéz vagy törékeny tárgyakat, folyadékkal megtöltött edényeket, gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (pl. gyertyák, lámpák, stb), vagy a fűtőberendezések (mint például a kályhák, melegítők, stb.) a készülékre.
- Ha gázszivárgást (izobután, propán, földgáz, stb.) észlel, ne érintse meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ez a készülék hűtőközeget (izobután, R600a) használ. Bár kevés mennyiségű gázt használ, attól még a gáz gyúlékony. A készülék szállítása, üzembe helyezése vagy működése közben fellépő gázszivárgás esetén esetlegesen előforduló szikrák tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.

- Ne használjon vagy tároljon tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (étert, benzolt, alkoholt, kemikáliákat, LPG-t, gyúlékony spray-t, rovarölőt, légrfrissítőt, kozmetikumokat, stb.) a készülék közelében.
- Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával, ha a készülék furcsa zajt, szagot vagy füstöt bocsát ki.
- A készülék vízrendszerében kizárólag csak ivóvizet szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a hűtőkört.
- Ne tegyen más elektromos berendezést (például hőszugárzót vagy mobiltelefont) a készülék belsejébe.

## **Karbantartás**

- A készülék tisztításakor vagy belső lámpájának cseréjekor (ha be van szerelve) húzza ki a tápkábelt a konnektorból még a művelet megkezdése előtt.
- A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
- A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.
- Ne porlasszon vizet vagy gyúlékony anyagokat (fogkrém, alkohol, hígító, benzin, gyúlékony folyadék, csiszoló, stb.) a készülék külsejére vagy belsejére tisztítás céljából.
- Ne tisztítsa a készüléket durva vagy fémből készült kefével, durva ruhával vagy szivaccsal.
- Kizárólag az LG Electronics szervizközpont megfelelően képezett szerelője szedje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket. Ha a készüléket új helyre szeretné szállítani és ott üzembe helyezni, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.

- Ne használjon hajszárítót a készülék belsejének szárításához, és ne tegyen belülré gyertyát, hogy megszüntesse a szagokat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy a kiolvasztási folyamatot felgyorsító egyéb módszereket.
- A vízbevezető csövet (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél) kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas vízforráshoz csatlakoztassa. Ellenkező esetben a vízben lévő szennyeződések betegségeket okozhatnak.

## **Leselejtezés**

- A készülék selejtezésekor távolítsa el az ajtó tömítógumiját, viszont hagyja a helyükön a polcokat és tároló rekeszeket, illetve ügyeljen rá, hogy gyermekek ne kerüljenek a készülék közelébe.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

## **Műszaki biztonsági előírások**

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ráccsal védett vagy beépített szellőző nyílásai ne duguljanak el.
- Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrényben.
- A készülékben használt hűtőközeg és szigetelő gáz különleges leselejteztést igényel. Konzultáljon a szerviz dolgozóval vagy hasonlóan képzett személlyel, mielőtt ártalmatlanítja.
- A csövekből kijutó hűtőközeg begyulladhat vagy robbanást okozhat.
- A saját készülékében a hűtőanyag mennyisége a készülék belsejében lévő azonosító táblán látható.
- Soha ne indítson be olyan készüléket, amely sérülés jeleit mutatja. Ilyen esetben konzultáljon a forgalmazóval.
- A készüléket kizárólag háztartási, illetve háztartási típusú felhasználásra tervezték. Ne használja kereskedelmi vagy vendéglátóipari célokra, illetve olyan mobil környezetben, mint például lakókocsiban vagy hajón.
- Ne tároljon robbanékony anyagokat a készülékében, mint például gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos palackokat.



## Tűz és gyúlékony anyagok veszélye



Ez a szimbólum olyan tűzveszélyes anyagokra figyelmeztet, melyek meggyulladhatnak és tüzet okozhatnak, ha nem jár el óvatosan.

- Ne nyissa ki a készülék belső ajtaját, ha a külső ajtó nyitva és ne nyissa ki a külső ajtót önállóan, ha a belső ajtó nyitva van. Beszorulhat a két ajtó és károsodhatnak egymástól.
- Ha a szivárgást észlel, kerülje a nyílt lángot vagy a potenciális gyújtóforrásokat, és szellőztesse néhány percig azt a helyiséget, ahol a készülék található. Hogy elkerülje a gyúlékony gáz levegő keverék kialakulását a hűtőkör szivárgása esetén, a helyiség nagyságba, amelyben a készüléket használja, legyen összhangban a használt hűtőközeg mennyiségével. A készülékben található R600a hűtőanyag minden 8 g-jára 1 m<sup>2</sup> terület jusson.
- A készülék elhelyezésekor biztosítsa, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne legyen sérült.
- Ne helyezzen hordozható elosztókábeleket vagy hordozható tápegységeket a készülék mögé.

### VIGYÁZAT

**A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:**

### Üzembe helyezés

- Szállításakor ne döntse meg a készüléket toláshoz vagy húzáshoz.
- Vigyázzon arra, hogy ne csípje be kezét, lábát vagy egyéb testrészét amikor elmozdítja a készüléket.

## Üzemeltetés

- Nedves kézzel ne nyúljon a fagyasztott élelmiszerekhez vagy a fagyasztó rekesz fém alkatrészeihez. Fagyási sérülést okozhat.
- Ne tegyen üvegedényt, palackot vagy konzervdobozt (különösen a szénsavas italt tartalmazó italokat) a fagyasztó rekeszébe, polcaira vagy a jégtartályba, amelyek fagypont alatti hőmérsékletnek vannak kitéve.
- Ütés hatására az ajtó elülső oldalán vagy a polcokon lévő edzett üvegek megsérülhetnek. Ha eltörik, ne érintse meg kézzel.
- Nemojte stavljati teške predmete na vrata u vratima.
- Nemojte upotrebljavati vrata u vratima kao dasku za sjeckanje i pazite da ih ne ograbete oštrim alatom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Ne akassza a készülék ajtajára, kamrába, polcra vagy hűtőszekrény ajtajára, és ne másszon rá.
- Ne tároljon az ajtó tároló rekeszeiben túl sok vizesüveget, vagy köretek tárolására használt tárolóedényt.
- Akadályozza meg, hogy állatok a hálózati kábelt vagy a víztömlőt megrághassák.
- Ne használjon túl nagy erőt a készülék ajtajának kinyitásához, illetve becsukásához.
- Ha a készülék ajtajának zsanérjai megsérülnek vagy nem megfelelően működnek, ne használja tovább a terméket, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy fedeleket meleg vízzel amikor ezek még hidegek.
- Fagyasztott élelmiszereket soha ne fogyasszon közvetlenül azután, hogy kivette azokat a fagyasztóból.
- Vigyázzon arra, hogy ne szoruljon be a keze vagy lába, amikor kinyitja vagy becsukja a készülék ajtaját, vagy az ajtóban lévő ajtót.

- Ne nyissa ki a készülék ajtaját amikor az ajtó az ajtóban, nyitva van, és ne nyissa ki az ajtót az ajtóban amikor a készülék ajtaja nyitva van. Az ajtó az ajtóban beszorulhat és károsodhat a készülék élétől.

## Karbantartás



- Ne helyezze be a polcokat fejjel lefelé. A polcok leeshetnek.
- A készülékben felhalmozódott jég eltávolításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.

## A régi készülék ártalmatlanítása




- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a [szelektalok.hu](http://szelektalok.hu) oldalon, ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

## Alkatrészek

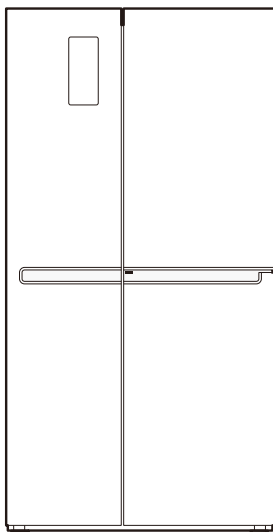


Kivehető tojástartó (opcionális)



Jégtálca (opcionális)



Csavarkulcs




Kézikönyv

- A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

## Méreték és hézagok

A szomszédos elemektől való túl kicsi távolság a fagyasztási képesség romlásához és a megnövekedett villamosenergia-költségekhez vezethet. Hagyjon 50 mm hézagot minden szomszédos falnál a készülék telepítésekor.

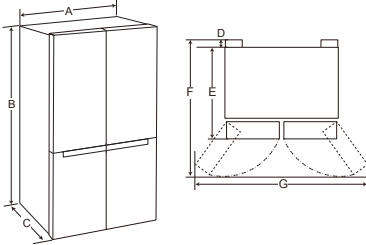

-	Méret
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	728 mm
F	1180 mm
G	1750 mm

## Környezeti hőmérséklet

- A készüléket az éghajlati zónától függően a környezeti hőmérséklet korlátozott tartományában lehet üzemeltetni. Ne használja a készüléket a határértéket meghaladó hőmérsékleten.
- A belső hőmérsékletet befolyásolhatja a készülék elhelyezése, a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága és így tovább.
- A klímaosztály megtalálható a minősítési címkén.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C
SN (Kiterjedten Mérsékelt)	+10 - +32
N (Mérsékelt)	+16 - +32
ST (Szubtrópusi)	+16 - +38
T (Trópusi)	+16 - +43 / +10 - +43*

\*Ausztrália, India, Kenya

## MEGJEGYZÉS

- Az SN és T közötti besorolású készülékek rendeltetése környezeti hőmérsékleten való használat 10°C és 43°C között.

## Az ajtó eltávolítása

Ha a készüléket egy szűk falnyíláson kell keresztülvinni, javasolt eltávolítani az ajtókat.


### ! FIGYELMEZTETÉS

- A készülék telepítését vagy szervizelését megelőzőleg húzza ki a tápkábelt, és kapcsolja le a biztosítékot vagy megszakítót. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása halált, tüzet vagy áramütést okozhat.


Ha a bejárati ajtó túl szűk ahhoz, hogy átférjen rajta a készülék, szerelje le a készülék ajtóit, és döntve vigye át.

### [Fagyasztó és hűtőszekrény esetén is]


- Távolítsa el a zsanér burkolatának csavarját a készülék tetején az óramutatóval ellenkező irányba csavarva.

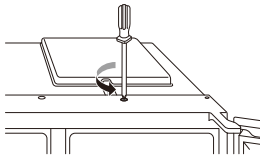

- Az elektromos csatlakozók összekötő elemének (1) kampóját nyomva tartva húzza szét az összekötő elemet.

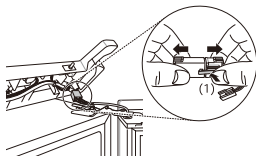


- Távolítsa el a zsanér karját a kar végének ütögetésével a szekrény külső éle felé.

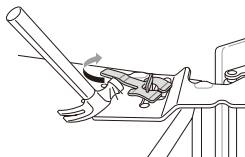


### ! VIGYÁZAT

- A felső zsanér kivételkor gondoskodjon az ilyenkor előre bukó ajtó megtámasztásáról. Javasolt, hogy az ajtó eltávolítását és visszahelyezését legalább két személy végezze.

- Emelje meg a készülék és a készülék ajtaja között rögzített felső zsanért, majd távolítsa el.

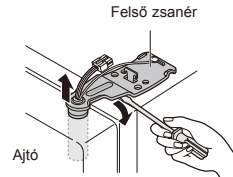

- Távolítsa el felfelé emelve a fagyasztó és a hűtő rekeszek ajtaját. Ezzel az ajtók eléggé megemelt helyzetbe kerülnek ahhoz, hogy az acélcsővet teljesen ki lehessen húzni.

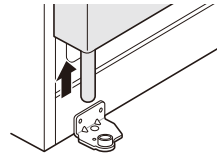

## Az ajtó visszahelyezése

Ha a készüléket átvitte a bejárati ajtó túloldalára, a készülék ajtókat, az eltávolítás lépéseit ellenkező sorrendben elvégezve helyezze vissza.

## Az ajtó magasságának állítása


Ha a készülék ajtaja nincs vízszintben, igazítsa ki az ajtó magasságkülönbségét az alábbi módszerrel.

### MEGJEGYZÉS


- Tekintettel arra, hogy a zsanér csapja kieshet, ne állítson 5 mm-nél többet a készülék ajtajának magasságán.

#### [1. módszer]

\*Vonatkoztatási alap

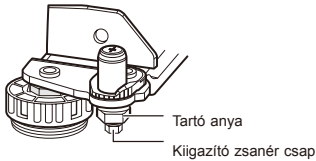


- 1 Lazítsa meg a tartó anyát az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva egy 19 mm-es csavarkulcs segítségével.

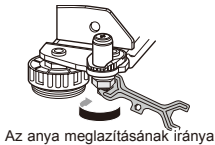

- 2 Igazítsa ki a készülék ajtajának magasságkülönbségeit a zsanérbeállító csap óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányú csavarásával. Használjon 8 mm-es csavarkulcsot.



- 3 Ha kiigazította a készülék ajtajának magasságkülönbségeit, szorítsa meg a tartó anyát az óramutató járásával megegyező irányú csavarással.

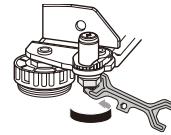


Ha a készülék ajtajának magasságát a fenti módszerrel nem lehet kiigazítani, használja az alábbi módszert az ajtó vízszintbe állításához.

#### [2. módszer]


**Amennyiben a fagyasztó ajtaja lejjebb van, mint a hűtő rekeszének ajtaja**

Szintezze az ajtót úgy, hogy lapos csavarhúzóval a bal oldali magasságállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.

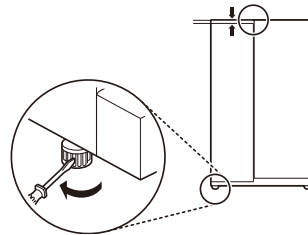

**Amennyiben a fagyasztó ajtaja feljebb van, mint a hűtő rekeszének ajtaja**

Szintezze az ajtót úgy, hogy lapos csavarhúzóval a jobb oldali magasságállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.

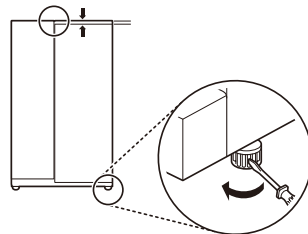

## A készülék csatlakoztatása

A készülék telepítését követően csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

### MEGJEGYZÉS

- Ha sor került az elektromos tápvezeték (vagy csatlakozódugó) csatlakoztatására az aljzatba, várjon 2 vagy 3 órát mielőtt élelmiszert helyezne a készülékbe. Ha azelőtt rakna el élelmiszert, hogy a készülék teljesen lehűlt volna, az étel megromolhat.


## A készülék mozgatása

- 1 Távolítsa el minden élelmiszert a készülék belsejéből.
- 2 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd csúsztassa be és rögzítse a hálózati csatlakozódugó tartókampójára, amely a készülék hátulján vagy tetején található.
- 3 A mozgatás közbeni kiesés elkerülése érdekében ragasztószalaggal rögzítse az olyan törékeny alkatrészeket, mint például a polcok és az ajtó fogantyúja.
- 4 A készüléket körültekintően, kettőnél több ember bevonásával mozgassa. Ha a készüléket nagyobb távolságra szükséges szállítani, biztosítsa, hogy a készülék függőlegesen álljon.
- 5 A készülék telepítését követően a készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.



## Részek és funkciók

### Külső

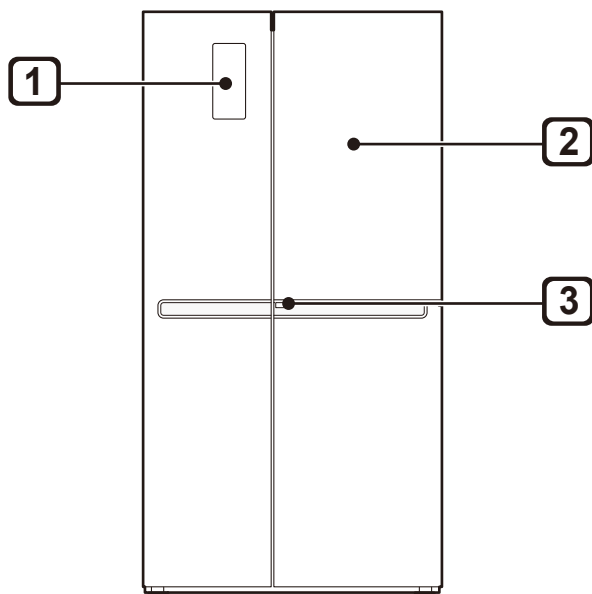

**1** Vezérlőpanel

A fagyasztó és hűtőszekrény hőmérsékletének beállításához.

**2** Ajtó az ajtóban ( \* )

Az Ajtó az Ajtóban egy kétrétegű ajtórendszer. Nyitható külön és a fő ajtóval együtt is. Praktikusan itt tárolhatók a leggyakrabban fogyasztott élelmiszerek és harapnivalók.


**3** Ajtó az ajtóban kar ( \* )

Ez a kar nyitja az „Ajtó az Ajtóban” ajtót.

### MEGJEGYZÉS

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

## Belső

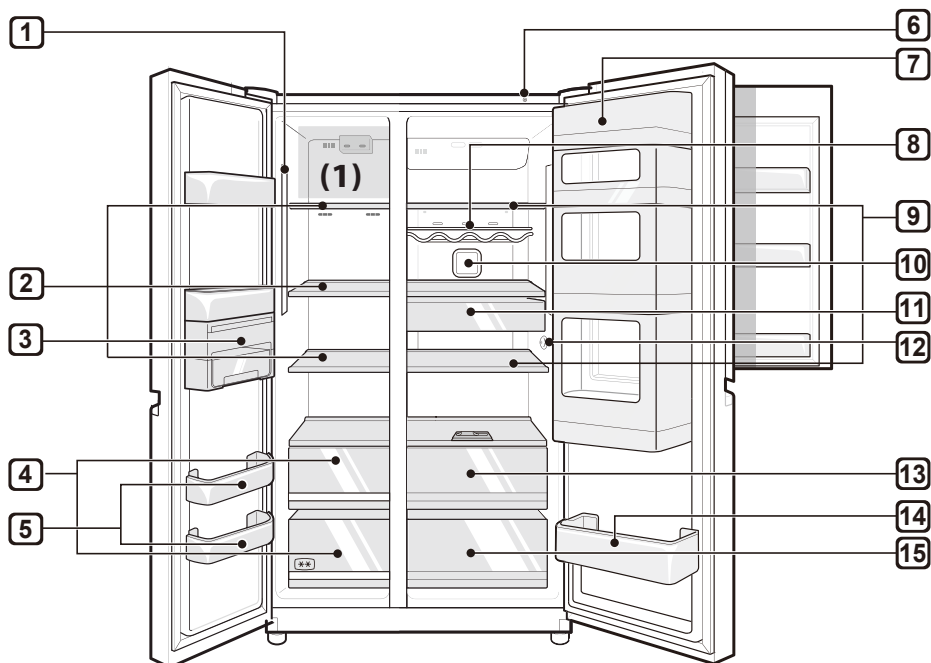

### 1 LED lámpa

Ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, a készülék belsejében található LED lámpák világítani fognak.

### 2 Fagyasztó polc ( \* )

Itt tárolhatja a fagyasztott élelmiszert, például húst, halat és jégkrémet.

### 3 Jégkészítő ( \* )

Itt lehet manuálisan készíteni és tárolni a jeget.

### 4 Fagyasztó fiók ( \* )

Ez a fagyasztott termékek hosszú távú tárolására szolgál.

## MEGJEGYZÉS

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modellől függ.
- A 2-csillag osztályú (☆☆) kosárban vagy fiókban rövid ideig tárolható jég és élelmiszer  $-12\text{ °C}$  és  $-18\text{ °C}$  közötti hőmérsékleten.
- A fagyasztó(1) legfelső polca fogja leggyorsabban elérni a beállított hőmérsékletet.

**5 Fagyasztóajtó kosara**

Kisebbs csomag fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosár.

- Ne tároljon a kosarakban jégkrémet, fagyaltot vagy olyan élelmiszert, amelyet hosszabb ideig tervez fagyasztani.

**6 Intelligens diagnózis egység**

Ha a készülék rendellenes működése vagy meghibásodása esetén az LG Electronics vevőszolgálat segítségét kéri, a funkció segítségével pontos diagnózis készíthető.

**7 Ajtó az ajtóban ( \* )**

Itt tárolhatók a gyakran fogyasztott élelmiszerek, például italok és snackek.

**8 Üvegtároló rekesz ( \* )**

A magas italos üvegek vagy palackok tárolására szolgáló rekesz.

**⚠ VIGYÁZAT**

- Ne tároljon rövid palackokat vagy tárolóedényeket. Ezek leeshetnek, és sérülést vagy a készülék károsodását okozhatják.

**9 Hűtő polc**

A hűtött élelmiszerek és más cikkek tárolására szolgáló polc.

- A polc magasságát a polcot egy eltérő magasságú horonyba helyezve lehet beállítani.
- A magasabb nedvességtartalmú élelmiszereket a polc elülső részén tárolja.
- A polcok tényleges száma modellenként eltérő.

**10 Tiszta és friss**

- Ez a funkció lecsökkenti és eltávolítja a hűtőn belüli szagokat.

**MEGJEGYZÉS**

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- A 2-csillag osztályú (☆☆) kosárban vagy fiókban rövid ideig tárolható jég és élelmiszer  $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$  és  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten.
- A fagyasztó(1) legfelső polca fogja leggyorsabban elérni a beállított hőmérsékletet.

**11 Snack fiók ( \* )**

Kisebb csomag hűtött élelmiszerek tárolására szolgáló fiók.

**12 Hőmérséklet érzékelő**

Ez az érzékelő méri a hűtőszekrény belső hőmérsékletét.

- A hőmérséklet pontos méréséhez tartsa az élelmiszereket az érzékelőtől kissé távolabb.

**13 Frissen tartó zöldségfiók ( \* )**

Az itt tárolt gyümölcsök és zöldségek frissessége a páratartalom-szabályozó használatával hosszú ideig megőrizhető.

**14 Fagyasztó ajtó kosár**

Kisebb csomag hűtött élelmiszerek, italok és szószos tartályok tárolására szolgáló kosár.

**15 Zöldséges fiók**

Itt tárolja a gyümölcsöket és zöldségeket, ha szeretné a lehető leghosszabb ideig megőrizni frissességüket.

- A fiókok tényleges száma modellenként eltérő.

**MEGJEGYZÉS**

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- A 2-csillag osztályú (\*\*\*) kosárban vagy fiókban rövid ideig tárolható jég és élelmiszer  $-12\text{ °C}$  és  $-18\text{ °C}$  közötti hőmérsékleten.
- A fagyasztó(1) legfelső polca fogja leggyorsabban elérni a beállított hőmérsékletet.

## Megjegyzések az üzemeltetéshez

- A készülék használói vegyék figyelembe, hogy az ajtó nyitva maradása jégképződést okozhat, ha nyáron magas a páratartalom vagy ha gyakran nyitják ki a fagyasztó ajtaját.
- Ügyeljen rá, hogy a polcokon és az ajtó kosarában tárolt élelmiszerek között elegendő hely maradjon, hogy az ajtó teljesen be tudjon záródni.
- Az ajtó kinyitása meleg levegőt enged a készülékbe, és a belső hőmérséklet emelkedéséhez vezet.
- Amennyiben a készüléket hosszabb időre kikapcsolja, távolítsa el az összes élelmiszert, és húzza ki a tápkábelt. Tisztítsa meg a belsejét, és hagyja kissé nyitva az ajtókat, nehogy penész keletkezzen a készülékben.

## Energiatakarékosági javaslatok

- Ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a tárolt élelmiszerek között. Így biztosítható a hideg levegő egyenletes keringése, és az elektromos áram fogyasztás is alacsonyabb lesz.
- Meleg ételt csak lehűtés után helyezzen a készülékbe, hogy megelőzze a harmatképződést és jegesedést.
- Ha élelmiszert helyez a fagyasztóba, állítsa a fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabbra, mint ami az élelmiszeren található.
- Ne tegyen élelmiszert a hűtőszekrény hőmérséklet érzékelőjéhez közel. Tartson legalább 3 cm távolságot az érzékelőtől.
- Vegye figyelembe, hogy leolvasztás után a hőmérséklet emelkedhet a készülék specifikációiban megadott tartományon belül. Ha minimálisra szeretné csökkenteni egy ilyen hőmérsékletemelkedés hatását a tárolt élelmiszerekre, helyezze el az élelmiszereket zárt vagy több rétegű csomagolásban.
- A készülék automatikus leolvasztó rendszere biztosítja, hogy normál üzemi körülmények között a rekesz mentes a jég felhalmozódásától.

## Élelmiszerek hatékony tárolása

- A fagyasztott és hűtött élelmiszereket lezárt tartályokban tárolja.
- Ellenőrizze a lejárat dátumot és a címkét (tárolási előírások), mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezi.
- Ne tároljon hosszú ideig (több mint 4 hétig) olyan élelmiszert, amely alacsony hőmérsékleten könnyen romlik.
- A megvásárolt hűtött vagy fagyasztott élelmiszereket azonnal helyezze a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
- Ne fagyasszon vissza semmilyen teljesen felengedett élelmiszert. Ha teljesen felengedett élelmiszert fagyaszt vissza akkor csökken az élelmiszer tápértéke és rosszabb lesz az íze.
- Ne tároljon zöldségeket újságpapírba csomagolva. Az újságpapír nyomtatásához használt anyagok vagy más idegen anyagok megszínezhetik és szennyezhetik az élelmiszereket.
- Ne töltse túl a készüléket. A hideg levegő nem tud megfelelően keringeni, ha a készülék túl van töltve.
- Ha túlságosan alacsony hőmérsékletet állít be, az élelmiszerek megfagyhatnak. Ne állítson be az élelmiszer megfelelő tárolásához szükséges hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletet.
- Ha a készülékben behűtési rekeszek vannak, ne tároljon itt zöldségeket és magasabb nedvességtartalmú gyümölcsöket a hűtőrekeszben, mert az alacsonyabb hőmérséklet miatt megfagyhatnak.

## Maximum fagyasztási kapacitás

- Az expressz fagyasztás beállítja a fagyasztó maximális fagyasztási sebességét.
- Ez általában legfeljebb 24 óráig üzemel, utána pedig automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben a gyorsfagyasztást kívánja használni, az expressz fagyasztást hét órával azelőtt kell rákapcsolni, mielőtt az élelmiszert behelyezi.

## Maximum tárolás

- A levegő jobb áramlása érdekében helyezze be az összes fiókot.
- Ha nagy mennyiségű ételt tárolnak, akkor az alsó kivételével a fagyasztó összes fiókját ki kell venni a készülékből, és az ételt közvetlenül a fagyasztó polcaira kell rakodni.


## MEGJEGYZÉS

- A fiókok eltávolításához először vegye ki az élelmiszert a fiókokból. Majd használja a fiókok fogantyúját, és óvatosan húzza ki a fiókokat. Sérülést okozhat.
- A fiókok alakja különböző lehet, a megfelelő helyre tegye azokat.


## Az ellenőrző panel használata

### Egységek és funkciók

#### <1. típus>

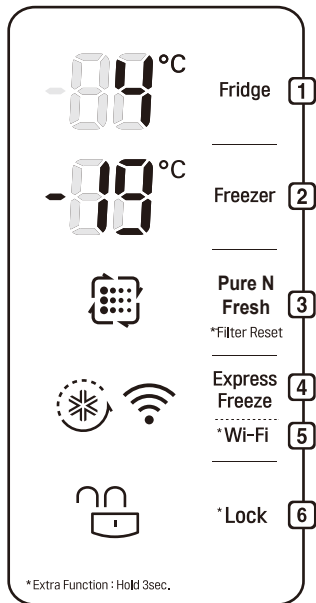

#### <2. típus>

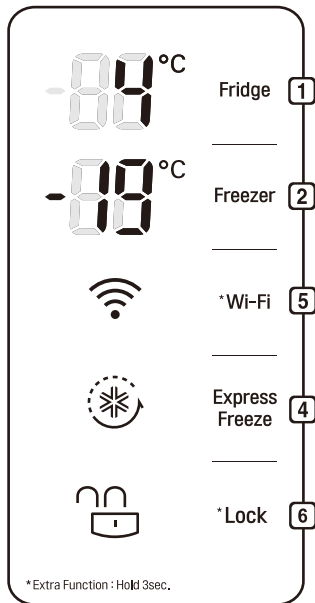

- 1 Fridge Temperature (Hűtési hőmérséklet)**
- Ezzel szabályozható a hűtő célhőmérséklete.

- 2 Freezer Temperature (Fagyasztási hőmérséklet)**
- Ezzel szabályozható a fagyasztó célhőmérséklete.

- 3 Pure N Fresh (Tiszta és friss) ( \* )**
- Ovime se postavlja funkcija Pure N Fresh.
  - Ez a funkció lecsökkenti és eltávolítja a hűtőn belüli szagokat.

- 4 Express Freeze (Gyorsfagyasztás)**
- Ez indítja el a gyors fagyasztási funkciót.

- 5 \* Wi-Fi**
- Ez beállítja hűtőjét, hogy csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

- 6 \* Lock (zár)**
- Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

### MEGJEGYZÉS

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- A tényleges ellenőrző panel modellenként különböző lehet.
- Az kezelőpanel energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.
- Ha tisztítás közben az ujjával, vagy a bőrével bármilyen módon érinti az kezelőpanelt, az így előhívott funkció bekapcsolhat.

## A hőmérsékletet beállítása

Itt szabályozható a hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete.

- Állítsa be a hőmérsékletet a **Fridge** gomb vagy a **Freezer** gomb megnyomásával.
- A hőmérséklet is állítható.
  - Hűtő: 1°C és 7°C között
  - Mélyhűtő: -14°C és -24°C között
- Az aktuális belső hőmérséklet az élelmiszer állapotától függően változik, mivel a jelzett beállított hőmérséklet a cél hőmérséklet, nem pedig a készüléken belüli aktuális hőmérséklet.

### MEGJEGYZÉS

- Az alapértelmezett hőmérséklet beállítása változhat a készülék típusának függvényében.
- A készülék bekötését követően várjon 2-3 órát, mielőtt élelmiszert helyezne bele.
- Normál klimatikus viszonyok között a jégkészítéshez a fagyasztó hőmérsékletét -19 °C-ra vagy ennél alacsonyabbra kell beállítani.

## Gyors fagyasztás indítása

Ez a funkció képes nagy mennyiségű jég vagy fagyasztott élelmiszer gyors fagyasztására.

- Ha megnyomja az **Express Freeze** gombot, akkor az ellenőrző panelen felgyullad az **Express Freeze** ikon.
- A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- A gyorsfagyasztás funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

## Zár be- és kikapcsolása

Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

- Nyomja le és tartsa három másodpercig lenyomva a **Lock** gombot. Amikor a Zár funkciót beállították, akkor az összes gomb le van zárva.
- Ha 3 másodpercig nyomva tartja a **Lock** gombot, akkor az ellenőrző panelen felgyullad a **Lock/Unlock** ikon. A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- Ha a Zár gombon kívül szeretne egy bármilyen másik gombot megnyomni, amikor a zár be van kapcsolva, az adott gomb nem fog működni.
- Ha a Zár gombon kívül egy bármilyen másik gombot megnyom, amikor a zár be van kapcsolva, a **Lock/Unlock** ikon az ellenőrző panelen 3-szor felvillan.
- A beállítás módosításához és a funkció kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a **Lock** gombot.




## Jégkészítő ( \* )

Itt lehet manuálisan készíteni és tárolni a jeget.


### Jég készítése

#### <1. típus>

- 1 Fogja meg a jégtálca fogantyúját és húzza ki.

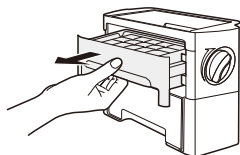

- 2 Töltse meg a jégtálcát vízzel úgy, hogy minden kocka egyformán tele legyen.

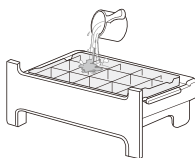

- 3 Gondosan helyezze vissza a jégtálcát, ügyelve, hogy ne kerüljön víz a padlóra.

#### **!** VIGYÁZAT

- Vigyázzon arra, hogy a vízzel megtöltött jégtálca visszahelyezésekor ne ömöljön ki a víz.

#### <2. típus>


Töltse meg a jégtálcát vízzel úgy, hogy minden kocka egyformán tele legyen. Ezután helyezze a fagyasztoba.




## A jégkockák kivétele.

#### <1. típus>

- 1 Az jégkockák elválasztó fogantyúját forgassa az óramutatók járása szerinti irányba.

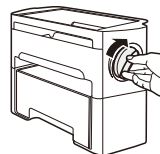


- 2 Emelje fel a jeges edényt és távolítsa el.

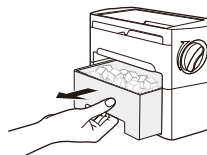

#### <2. típus>

Fogja végeinél a jégtálcát és óvatosan csavarja meg.



#### **!** VIGYÁZAT

- Amennyiben gyakran nyitja és csukja a fagyaszto ajtaját, hosszabb időt vehet igénybe a víz megfagyása.
- Az víz megfagyásához szükséges idő az évszaknak megfelelően változhat. Az első beindítás után 24 óráig a hűtő belsejében a hőmérséklet nem stabilizált, ezért hosszabb időt vehet igénybe a víz megfagyása.
- Legyen óvatos, mert az elkészült jég szélei élesek lehetnek.


#### MEGJEGYZÉS

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.


- Amennyiben a jeget nem lehet könnyen leválasztani, forgassa el ismét a jégálcá fogantyúját.
- Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víz teljes megfagyása előtt elforgatja a jégkockákat elválasztó fogantyút, a jég összetapadhat.
- Körülbelül három órába telik amíg a víz teljesen megfagy -20°C hőmérsékleten.
- Amikor használat után a jég edényét visszahelyezi az eredeti helyzetébe, győződjön meg róla, hogy teljesen be legyen tolvá.
- A jégkocka tároló edény kapacitása elegendő három jégkocka tételnek. Amennyiben ennél többet próbálnak tárolni benne, az edény beszorulhat és nehéz lesz kivenni. Ne tároljon több, mint három tétel elkészült jégkockát a jégkockatároló edénybe.

## A jégkockakészítő eltávolítása ( \* )

- 1 Fogja meg két szélén a fagyasztókosár ajtaját a jégálc felett, és felfelé húzva emelje ki.

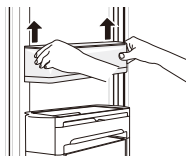

- 2 Fogja meg két szélén a jégálc rekeszét, és felfelé húzva emelje ki.

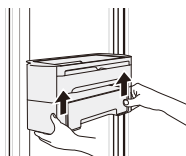

## ⚠ VIGYÁZAT


- Távolítsa el a fentieket ebben a sorrendben. Amennyiben a jégálcát távolítsák el elsősnek, ez károsodást okozhat.
- A jégkockák szétválasztása során, vigyázzon arra, hogy ne ejtse le a jégálcát.

## MEGJEGYZÉS

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

## A jégálcá tisztítása

- 1 Fogja meg a jégálcá fogantyúját és húzza ki.

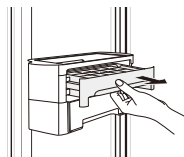

- 2 Tisztítás után, helyezze vissza az eredeti helyére


## ⚠ VIGYÁZAT

- Tisztításkor töröljön le minden összetevőt nedves törülközővel, kivéve a jégálcát, és szárítsa meg teljesen használat előtt. Ennek elmulasztása hibás működést okozhat.

## Ajtó az ajtóban ( \* )


Húzza meg felfelé a az ajtó alján lévő kart, amíg az ajtó kinyílik.

Az „Ajtó az Ajtóban” ajtóban és a körülötte lévő kosarakban rengeteg hely áll rendelkezésre, így rendszerezetten tárolhatja az élelmiszereket.

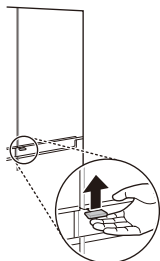

## A tok eltávolítása az „Ajtó az Ajtóban” ajtóból

Tartsa két kézzel az „Ajtó az Ajtóban” ajtó belsejében található tokot, és emelje ki felfelé emelve.




## Az „Ajtó az Ajtóban” tok visszahelyezése


A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

## Az „Ajtó az Ajtóban” kosarak kiemelése

- 1 Fogja meg a kosár két élét, és emelje ki felfelé emelve.

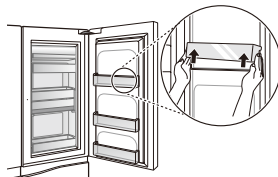

- 2 A rögzített kosarat először az (1) lépésnek megfelelően emelje meg, majd emelje ki a (2). lépésnél jelöltek szerint.

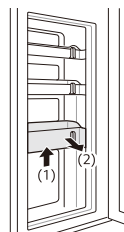

## Az „Ajtó az Ajtóban” kosarak visszahelyezése

A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

### MEGJEGYZÉS


- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

## Frissen tartó zöldségfiók ( \* )

A zöldségfiók páratartalma a csúszka megfelelő irányba történő elhúzásával szabályozható.

Balra húzva kinyílik a levegő-bevezető nyílás, és a keringő levegő csökkenti a fiók páratartalmát. Jobbra húzva pedig a levegő-bevezető nyílás elzáródik, és a frissen tartó zöldségfiók megőrzi aktuális páratartalmát.

Zöldségek tárolására a zárt állás, gyümölcsök tárolására pedig a nyitott állás javasolt.

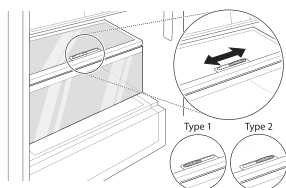

### MEGJEGYZÉS

- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

## Más funkciók használata

### Ajtónyitás riasztó

A riasztás 3-szor szólal meg 30 másodperces időtartamon belül, ha a hűtőrekesz, fagyasztórekesz vagy az „Ajtó az Ajtóban” ajtó egy percre nyitva maradt vagy nem csukódott be teljesen.



- Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálattal, ha a riasztás az ajtó becsukása után is folytatódik.

### Hibakeresés

A készülék működés közben automatikusan észleli a problémákat.


- Probléma észlelésekor a készülék nem üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még akkor is, ha megnyom egy gombot.
- Ha ez történik, ne kapcsolja ki a készüléket, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával. Ha áramtalanítja a készüléket, előfordulhat, hogy az LG Electronics vevőszolgálat szerelője nehezebben találja meg a hibát.

## LG SmartThinQ alkalmazás használata

- Az  vagy  logóval ellátott készülékeknél kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

## Tudnivalók amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG SmartThinQ eszközt használja


- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).
  - Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.
- 2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján.
  - Az iPhone esetében, kapcsolja ki az adattovábbítást: **Beállítások** → **Mobilhálózat** → **Mobil adatforgalom**.



- 3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.



## MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világit-e hogy **Wi-Fi**  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.

- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnyelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

## LG SmartThinQ telepítése

Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

## Wi-Fi funkció

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

### Firmware frissítés

Tartsa karban a készülék teljesítményét.

### Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

### Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a hűtőn és az applikációban.

### MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a LG SmartThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A **Wi-Fi** gomb amikor az LG ThinQ okos alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz. A **Wi-Fi** ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít amikor a hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

### Kezdeti készülék-regisztráció

Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

## A készülék regisztrációja vagy másik felhasználó regisztrálása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig az ideiglenes kikapcsoláshoz. Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

### MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi funkció letiltásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi ikon el fog tűnni.

## Vezetéknélküli LAN modul specifikáció

Modell	LCW-004
Frekvenciatartomány	2412 - 2472 MHz
Kimenő teljesítmény (max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak vigyáznia kell, hogy ezt a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni egy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék és a test között.

## Megfelelőségi tanúsítvány



Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a hűtőszekrény rádióberendezése megfelel az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollandia

## Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licenccfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

## A Smart Diagnosis™ használata

- Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez


### Smart Diagnosis™ a vevőszolgálaton keresztül

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgálatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik. Ezt a funkciót csak a szervizképviselővel való kapcsolatfelvételhez használja, normál működés esetén ne.

- 1 Nyomja meg a **Lock** gombot a zár funkció bekapcsolásához.
  - Amennyiben a kijelző több mint 5 percig zárrolva volt, akkor ki kell kapcsolnia a zárolást, majd újra aktiválni.

\* Lock

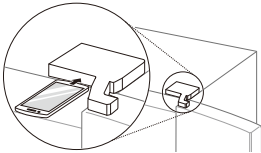

- 2 Nyissa ki a hűtő ajtaját, majd tartsa a telefont a jobb felső hangszóró lyukhoz.
    - Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon igazodjon a hangszóró nyíláshoz.
- 
- 3 Nyomja meg és tartsa nyomva a **Freezer** gombot legalább három másodpercig, és közben tartsa telefonját a hangszóróhoz.
  - 4 Miután befejeződött az adattovábbítás, a szerviz munkatársa el fogja magyarázni a Smart Diagnosis™ eredményeit.

## MEGJEGYZÉS

- Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon igazodjon a hangszóró nyíláshoz.
- A Smart Diagnosis™ hang mintegy 3 másodperc múlva jelentkezik.
- Tartsa a telefont a jobb felső hangszóró nyílás fölé, és várjon amíg az adattovábbítás befejeződik.
- Ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól adattovábbítás közben.
- Az adattovábbítás hangja érdes lehet a fülnek, miközben a Smart Diagnosis™ adatai továbbítódnak, de ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól a pontos diagnózis érdekében, amíg az adattovábbítás hangja meg nem szűnik.
- Miután befejeződött az adattovábbítás, a „Továbbítás befejeződött” üzenet jelenik meg, és az ellenőrző panel néhány másodperc után automatikusan ki- majd újra bekapcsolódik. Ezután, a vevőszolgálat elmagyarázza a diagnózis eredményét.
- A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hívás minőségétől.
- A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb lesz a jeltovábbítás minősége, ha vezetékes otthoni telefonját használja.
- Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.


## Megjegyzések a tisztításhoz

- Ha kivessz egy polcot vagy fiókot a készülék belsejéből, vedd ki minden ott tárolt élelmiszert a polcra vagy fiókba a sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
  - Ellenkező esetben az ott tárolt élelmiszerek súlya miatt sérülések veszélye áll fenn.
- Miközben a készülék külső szellőzőnyílásait porszívóval tisztítja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból az elektronikát károsító vagy esetlegesen áramütést okozó elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében.
- Vegye ki, és tisztítsa meg vízzel a polcokat és fiókokat, majd törölje szárazra az elemeket visszahelyezés előtt.
- Rendszeresen törölje át az ajtótomítéset puha, nedves ruhával.
- Az ajtókosárra kifolyt szennyeződések és foltok távolítsa el, mivel azok csökkenthetik a kosár tároló képességét, és akár kárt is tehetnek benne.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e meg, nem melegszik-e, és megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Tartsa tisztán a készülék külsején található szellőzőnyílásokat.
  - Az eltömődött szellőzőnyílások tűzveszélyesek, és a készülék meghibásodását okozhatják.
- A külső festett felületek fényezésével a készülék nagyobb védelmet kaphat a rozsdásodással szemben. A műanyag alkatrészeket ne fényezze. A festett fémfelületeket legalább évente kétszer fényezze háztartási gépekhez alkalmazható fényező szerrel (vagy autófényező pasztával). A fényező szerrel egy tiszta, puha ruhával vigye fel.
- Amikor tisztítja a készülék belsejét vagy külsejét, ne törölje le durva kefével, fogkrémmel, vagy gyúlékony anyagokkal. Ne használjon gyúlékony anyagokat tartalmazó tisztítószerrel.
  - Ez a készülék színvesztését vagy károsodását okozhatja.
  - Gyúlékony anyagok, pl. alkoholok (etanol, metanol, izopropil-alkohol, izobutil-alkohol, stb.), hígító, fehérítő, benzol, gyúlékony folyadék, koptató, stb.

- A készülék külsejéhez használjon egy tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben feloldott kímélő tisztítószerrel. Ne használjon súrolószereket vagy agresszív tisztítószerrel. Törölje szárazra egy puha ruhával.
- Soha ne tisztítsa a polcokat vagy fiókokat mosogatógépből.
  - Az alkatrészek hő hatására deformálódhatnak.
- Ha a készülék fel van szerelve LED lámpával, ne távolítsa el a lámpa burkolatát és a LED lámpát javítás vagy szervizelés érdekében. További információért lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.

## A kondenzáló fedelének tisztítása

Ecsettel felszerelt porszívót használjon a kondenzáló fedelének és a szellőzőnyílásoknak a tisztításához. Ne távolítsa el a kondenzáló hurok területét lefedő panelt.

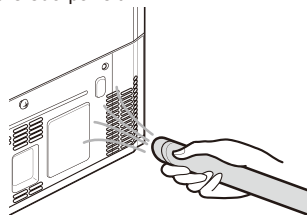

## A „Tiszta és friss” szűrő cseréje (\* )

A „Tiszta és friss” szűrő hatékonyságának megőrzése érdekében, ha szűrőcsere szükségességét jelző üzenet jelenik meg, cserélje ki haladéktalanul a szűrőt.

- 1 Ha felgyullad az ellenőrző panelen a **Replace** ikon, cserélje ki a „Tiszta és friss” szűrőt.



Replace



- 2 Tartsa és emelje ki a „Tiszta és friss” szűrő fedelét, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva.



- 3 Emelje ki a szűrőt a „Tiszta és friss” szűrő fedele alól, és tegyen a helyére egy új szűrőt.



- 4 A szűrő cseréjét követően helyezze vissza a „Tiszta és friss” szűrő fedelét, az óramutató járásával egyező irányba csavarva.



- 5 A következő szűrőcsere esedékességének alaphelyzetbe állításához tartsa nyomva a **Pure N Fresh** gombot az ellenőrző panelen legalább 3 másodpercig. Ekkor kialszik a **Replace** ikon az ellenőrző panelen.

- 6 A szűrő a csere után ismét működik.

## MEGJEGYZÉS


- (\*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- Ne tegye az ujját vagy más nem oda való tárgyat a szűrőbe vagy a foglalatba. Ennek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy meghibásodáshoz vezethet.
- A szűrőcsere esedékességének túllépése esetén a baktériumok és szagok kiszűrésének hatásfoka csökkenhet.
- Vegye figyelembe, hogy a szűrő hatásfoka akkor is csökken, ha vízzel átmossa azt.

- Ügyeljen rá, hogy ne változtassa meg a szűrő irányát, amikor visszahelyezi azt a szűrő foglalatba.
- Ha a készüléket bekapcsolt üzembe állítja a szűrő cseréjét követően, ellenőrizze, hogy a szűrő melletti LED lámpa világít-e.
- A szűrő megvásárolható egy LG Electronics vevőszolgálattól.

## Az ajtókosár tisztítása


### A hűtő/fagyasztó ajtó kosár kiemelése

Fogja meg a kosár két élét, és emelje ki felfelé emelve.




### A hűtő/fagyasztó ajtó kosár visszahelyezése

- 1 Fogja meg az ajtókosár két szélét, és nyomja meg finoman az egyik szélét a beillesztéshez, majd ugyanígy a másik szélét is.

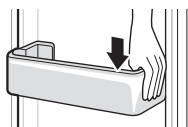


- 2 A beillesztést követően ütögesse meg finoman az ajtó kosarat, hogy vízszintesen is a helyére kerüljön.

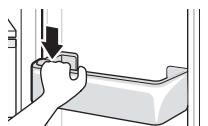

## A polc tisztítása

### A hűtő/fagyasztó polc kiemelése

Emelje ki a polcot, kihúzva a helyéről.

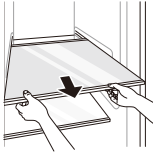


### A hűtő/fagyasztó polc visszahelyezése

Húzza ki a polcot a helyéről, miközben finoman megemeli a hűtőpolc hátsó peremét.


## A zöldségfiók tisztítása

### A zöldséges fiók eltávolítása

- 1 Vegye ki a fiók tartalmát. Fogja meg a zöldségfiók fogantyúját, és húzza ki óvatosan ütközésig.

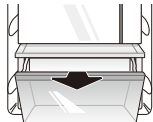


- 2 Emelje meg a zöldségfiókot, majd emelje ki, kihúzva a helyéről.

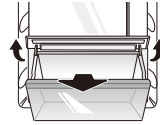


### A zöldségfiók visszahelyezése

- 1 Ha a zöldségfióknak fedele van, emelje le.

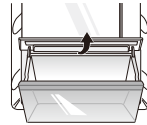

- 2 Helyezze vissza a zöldségfiókot az eredeti helyére, majd finoman tolja vissza, miközben lefelé irányítja.

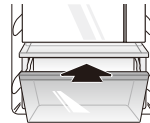

### **⚠ VIGYÁZAT**

- Vegye figyelembe, hogy a zöldségfiókban tárolt élelmiszerek súlya sérüléseket okozhat kihúzás közben.

Tünetek	Ok	Megoldás
Nem működik a fagyasztás vagy a hűtés.	Áramkimaradás van?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze más készülékek áramellátását a háztartásban.</li> </ul>
	Ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.</li> </ul>
Gyenge a hűtés vagy a fagyasztás.	A hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet a legmelegebb szintre lett állítva?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.</li> </ul>
	Ki van téve a készülék közvetlen napfénynek, vagy hőtermelő berendezés, például sütő vagy hősugárzó közelében van?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze az üzembe helyezés helyét, és helyezze ismét üzembe a hőt termelő tárgytól távol.</li> </ul>
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.</li> </ul>
	Túl sok élelmiszert tett a készülékbe?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.</li> </ul>
	Gondosan be vannak zárva az ajtók a készüléken?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csukja be gondosan az ajtót, és győződjön meg arról, hogy a tárolt élelmiszer nem akadályozza az ajtó záródását.</li> </ul>
	Van elegendő hely a készülék körül?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Módosítsa a készülék pozícióját, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.</li> </ul>
A készülékben rossz szag van.	Túl „melegre” lett állítva a hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.</li> </ul>
	Erős szagú élelmiszert tett a készülékbe?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erős szagú élelmiszert lezáró edényben tároljon.</li> </ul>
	Nem romlottak meg a zöldségek vagy gyümölcsök a fiókban?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobja ki a romlott zöldséget, és takarítsa ki a zöldséges fiókot. Ne tároljon zöldséget túl sokáig a zöldséges fiókban.</li> </ul>
A készülék belső lámpája nem gyullad fel.	Kikapcsol a készülék belső lámpája?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vásárló számára nehéz a készülék belső lámpájának cseréje, mivel nem szervizelhetők. Amennyiben a belső lámpa nem gyullad ki, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.</li> </ul>

Tünetek	Ok	Megoldás
A készülék ajtaja nem záródik szorosan.	Előre dől a készülék?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Állítsa be az elülső lábat, hogy kissé megemelje a készülék elejét.</li> </ul>
	Helyesen lettek összerakva a polcok?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szükség esetén vegye ki, majd helyezze vissza a polcokat.</li> </ul>
	Túl erősen csukta be az ajtót?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha túl nagy erőt vagy sebességet alkalmaz az ajtó becsukásakor, rövid ideig nyitva maradhat a becsukódás előtt. Ügyeljen rá, hogy az ajtót ne csapja be. Zárja az ajtót erő kifejtés nélkül.</li> </ul>
Nehéz kinyitni a készülék ajtaját.	Rögtön azután nyitotta ki az ajtót, hogy becsukta?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a készülék ajtaját a becsukás után 1 percen belül próbálja kinyitni, a készüléken belüli nyomás miatt nehézségekbe ütközhet. A készülék ajtaját néhány perc múlva próbálja újra kinyitni. Addigra a belső nyomás stabilizálódik.</li> </ul>
Páralecsapódás van a készülék belsejében vagy a zöldségfiók fedelének alján.	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.</li> </ul>
	Nyitva hagyta a készülék ajtaját?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bár a páralecsapódás megszűnik, amint becsukja a készülék ajtaját, egy száraz ruhával letörölheti.</li> </ul>
	Túl gyakran nyitogatja be a készülék ajtaját?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pára lecsapódhat a külső és a belső hőmérséklet különbsége miatt. Törölje ki a nedvességet egy száraz ruhával.</li> </ul>
	Helyezett meleg vagy gőzölgő ételt a készülékbe nem lezárt edényben?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fedett vagy zárt tárolóban tárolja az élelmiszert.</li> </ul>
Jeges a fagyasztó.	Előfordulhat hogy az ajtók nem záródnak megfelelően?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a készülék belsejében az ajtó záródását, és ügyeljen rá, hogy az ajtó szorosan záródjon.</li> </ul>
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.</li> </ul>

Tünetek	Ok	Megoldás
Jeges a fagyasztó.	El van torlaszolva a levegő be- és kimenete?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenete nincs eltorlaszolva, hogy a levegő szabadon keringhessen.</li> </ul>
	Túltöltötte a fagyasztót?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.</li> </ul>
Jéglerakódás vagy páralecsapódás keletkezett a készülék belsejében vagy külsején.	Túl gyakran nyitogatta a készülék ajtaját, vagy nem záródik megfelelően a készülék ajtaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jég vagy páralecsapódás keletkezhet, ha a külső levegő bejut a készülék belsejébe.</li> </ul>
	Nyirkos helyen működik a készülék?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék külsején páralecsapódás alakulhat ki, ha az túl nyirkos helyen működik, vagy ha az időjárás páras vagy esős. Törölje ki teljesen a nedvességet egy száraz ruhával.</li> </ul>
A készülék zajos, és rendellenes hangokat ad ki.	Instabil padlózaton vagy nem megfelelően vízszintezve helyezte üzembe a készüléket?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.</li> </ul>
	Hozzáír a készülék hátulja a falhoz?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igazítsa úgy a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte.</li> </ul>
	Szóródtak tárgyak a készülék mögé?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szedje össze a készülék mögé szóródott tárgyakat.</li> </ul>
	Van valamilyen tárgy a készülék tetején?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vegye le a készülék tetejéről az oda helyezett tárgyat.</li> </ul>
A készülék oldala vagy előlapja meleg.	Vannak felszerelve páralecsapódást gátló csövek a készüléknek ezeken a részein az ajtó körül képződő páralecsapódás csökkentésére?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A páralecsapódást megelőző hőelvezető cső a készülék elején és oldalán található. Különösen forrónak érezheti a készülék üzembe helyezése után vagy nyáron. Nem kell aggódnia azonban amiatt, hogy ez problémára utalna, és ne használhatná a megszokott módon a készüléket.</li> </ul>
A készülék belsejében vagy külsején víz van.	Van vízszivárgás a készülék körül?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a víz a mosogatóból vagy más helyről szivárog-e.</li> </ul>
	Van víz a készülék aljában?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a víz a fagyasztott élelmiszer felolvadása vagy egy tárolóedény eltörése vagy leesése miatt folyt-e ki.</li> </ul>

Tünetek	Ok	Megoldás
Az automata jégkészítő nem állít elő jeget, vagy túl kevés jeget állít elő.	A közelmúltban helyezte üzembe a készüléket?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A jégkészítő általában mintegy 48 órával a készülék üzembe helyezését követően kezd el megfelelően jeget készíteni.</li> </ul>
	Csatlakoztatta a vízbevezető csöveket a készülékhez, és megnyitotta a vízellátás szelepét?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csatlakoztassa a vízbevezető csöveket a készülékhez, és nyissa meg a vízellátás szelepét.</li> </ul>
	Meg van hajolva a vízbevezető tömlő?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vízbevezető tömlő meghajlása gátolja a víz áramlását.</li> </ul>
	Állított elő nagyobb mennyiségű jeget a közelmúltban?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az automata jégkészítőben körülbelül 24 óra szükséges több jég előállításához. Várjon.</li> </ul>
	Bekapcsolt (ON) állásba kapcsolta a jégkészítő kapcsolóját vagy az automatikus jégkészítő gombját az ellenőrző panelen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg az I gombot az automata jégkészítő kapcsolón, vagy állítsa <b>ON</b> állásba az automata jégkészítő gombját az ellenőrző panelen. (A használatlaltal kapcsolatos további információkért látogasson el az LG Electronics honlapjára, vagy használja okos eszközeit.)</li> </ul>
	Túl magasra van állítva a fagyasztó hőmérséklete?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a beállított hőmérséklet túl magas, a jég előállítása lelassul vagy teljesen leáll. Az automata jégkészítő megfelelő működéséhez állítsa a fagyasztó hőmérsékletét <math>-18\text{ }^{\circ}\text{C}</math>-ra.</li> </ul>
	Gyakran nyitogatta a készülék ajtaját?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha gyakran nyitja ki a készülék ajtaját, a hideg levegő kiáramlik, ezzel is csökkentve a jég előállításának sebességét. A készülék ajtaját ne nyitogassa túl gyakran.</li> </ul>
Gondosan be van zárva a készülék ajtaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a készülék ajtaja nincs gondosan visszazárva, a fagyasztóban megemelkedik a hőmérséklet, így lassabban képződik jég. Zárja be gondosan a készülék ajtaját.</li> </ul>	
A jég nem adagolható.	Van jég a tartályban?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy van-e jég a tartályban.</li> </ul>
	A jég esetleg összetapadt a tartályban?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Távolítsa el a jégtartályt és rázza meg. A jégtartály megrázása után a fennmaradó tömbösödött jeget távolítsa el.</li> </ul>

Tünetek	Ok	Megoldás
A jég nem adagolható.	Nem lehet hallani a gépből kijövő jég hangját?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vezérlőpanelen felváltva válassza ki a jégkocka és a jégkása funkciókat a jég adagolásához.</li> </ul>
Nem jön ki víz.	El van zárva a vízellátás szelepe? (Csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyissa meg a vízellátás szelepét.</li> </ul>
A víznek furcsa íze van.	Különbözik a víz íze attól, amilyen az előzőleg használt víztisztítóval volt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hosszabb idő telt el, mióta utoljára használt tisztított vagy hideg vizet?</li> </ul>
	Hosszú idő telt el azóta, hogy behelyezte vagy kicserélte a szűrőt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha lejárt szavatosságú szűrőt használt, a tisztítás határfoka csökkenhet. A szűrőt a szűrő cseréjének ajánlott esedékessége szerint javasolt cserélni.</li> </ul>
	Megfelelően átöblítette a szűrőt a behelyezést követő kezdeti szakaszban?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A szűrő első behelyezése vagy cseréje esetén fontos, hogy kipréselje a levegőt és eltávolítsa az aktívszén-maradványokat a szűrő belsejéből. A készülék használatához folyasson ki körülbelül 5 liter tisztított vizet a vízadagoló kar megnyomásával, és öntse ki a lefolyóba. Az aktív szén az emberi szervezetre ártalmatlan.</li> </ul>
	Hosszabb idő telt el, mióta utoljára használt tisztított vagy hideg vizet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az állott víz íze változhat a baktériumok szaporodása miatt. A termék használatához folyasson ki körülbelül 5 liter vizet (körülbelül 3 percig) a vízadagolóba, és öntse ki a lefolyóba.</li> </ul>

Tünetek	Ok	Megoldás
Kattogó zajok	A leolvasztó vezérlője kattán, ha az automatikus leolvasztó ciklus elkezdődik vagy befejeződik. A termosztát vezérlés (vagy bizonyos modelleknél készülék vezérlés) szintén kattánhat/kattoghat a művelet be- illetve kikapcsolásakor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normál működés</li> </ul>
Zörgő zajok	Zörgő hang jöhet a készülék keringetőjéből, az egység hátulján található vízvezetékéből (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél), vagy a készülék tetején, illetve körül tartott tárgyakból.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normál működés</li> </ul>
	A készülék nincs vízszintbe állítva a padlón.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A padló gyenge, egyenetlen, vagy be kell állítani a lábakat. Lásd az ajtó beállítása részt.</li> </ul>
	A lineáris kompresszorral felszerelt készüléket működés közben mozgatták.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normál működés. Ha a kompresszor nem hagyja abba a zörgést 3 percen belül, kapcsolja le a készülék áramellátását, majd kapcsolja vissza.</li> </ul>
Sistergő zajok	A lepárló ventilátor motorja keringeti a levegőt a hűtőszekrényben és a fagyasztó rekeszeiben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normál működés</li> </ul>
	A kondenzátor ventilátor a kondenzátoron túl nyomja a levegőt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normál működés</li> </ul>
Bugyogó zajok	Hűtőközeg áramlik keresztül a hűtőrendszeren keresztül.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normál működés</li> </ul>
Pukkanó zajok	A hőmérséklet változása miatt a belső falak összehúzódnak és kitágulnak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normál működés</li> </ul>
Rezgés	Ha a készülék oldala vagy hátulja hozzáér egy szekrényhez vagy falhoz, a normális működésből adódó rezgés miatt hallható zaj keletkezhet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A zaj megszüntetéséhez ügyeljen rá, hogy az oldalak és a hátfal ne érintkezzen fallal vagy szekrényel.</li> </ul>



Tünetek	Ok	Megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.</li> </ul>
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a <b>Mobil adatokat</b> az okostelefonján, és regisztrálja a készülékét a Wi-Fi hálózatba.</li> </ul>
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)</li> </ul>
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készülékét a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.</li> </ul>
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.</li> </ul>

## Megjegyzés

