

KÉZIKÖNYV

HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
A régi készülék ártalmatlanítása	11
ÜZEMBE HELYEZÉS	12
Alkatrészek	12
Méretek és hézagok	13
Környezeti hőmérséklet	13
Az ajtó eltávolítása	14
Az ajtó magasságának állítása	15
A vízbevezető cső csatlakoztatása (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)	16
A készülék csatlakoztatása	18
A készülék mozgatása	18
ÜZEMELTETÉS	19
Részek és funkciók	19
Megjegyzések az üzemeltetéshez	23
Az ellenőrző panel használata	25
A vízadagoló tartály használata (csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)	26
A víz- és jégadagoló használata	28
Automata jégkészítő	28
Ajtó az ajtóban (*)	30
Frissen tartó zöldségfiók (*)	31
Más funkciók használata	31
INTELLIGENS FUNKCIÓK	32
LG SmartThinQ alkalmazás használata	32
A Smart Diagnosis™ használata	34
KARBANTARTÁS	35
Megjegyzések a tisztításhoz	35
A kondenzáló fedelének tisztítása	35
A „Tiszta és friss” szűrő cseréje (*)	35
Az ajtókosár tisztítása	36
A polc tisztítása	37
A zöldségfiók tisztítása	37
A vízadagoló tisztítása	38
A vízszűrő cseréje (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)	38
HIBAEELHÁRÍTÁS.....	39

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

- A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a készülék zárral van felszerelve (csak egyes modellek), tartsa távol a kulcsot a gyermekektől.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy, biztonságos módon végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a fali aljzat földelése megfelelő legyen, és hogy a tápkábel földelő tűskéje ne legyen sérült, illetve ne hiányozzon a hálózati csatlakozódugóból. A földeléssel kapcsolatos további információkért érdeklődjön az LG Electronics vevőszolgálatánál.
- A készülék földelésre szolgáló vezetőkábelrel rendelkező tápkábelrel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG szervizközponttal.
- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan több aljzatos adapterhez, amely nem rendelkezik hálózati kábelrel (szerelt).
- Ne módosítsa, illetve ne toldja meg a tápkábelt.
- A készüléket egy külön erre a célra elkülönített, biztosítókkal ellátott hálózati vezetékre kell csatlakoztatni.

- Ne használjon olyan több kimenetes csatlakozóaljzatot, amely nincs megfelelően földelve (hordozható). Ha megfelelően földelt, többcsatlakozós (hordozható) csatlakozót használ, használja a többcsatlakozós aljzatot az előírt vagy annál magasabb teljesítménnyel és csak a készülékhez használja a többcsatlakozós aljzatot.
- A készüléket olyan helyre állítsa, ahol a termék hálózati csatlakozódugójának kihúzása könnyen megoldható.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugóját ne a vezetékkel felfelé dugja be, és a készülék ne dőljön a csatlakozónak.
- A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, vagy fűtő berendezések (tűzhelyek, hőszugárzók) hőhatásának.
- Ügyeljen arra, hogy telepítéskor ne hagyja szabadon a készülék hátulját.
- Ne engedje leesni a készülék ajtaját az össze- vagy szétszerelés közben.
- A készülék ajtajának össze- vagy szétszerelése során figyeljen arra, hogy ne csípődjön be vagy nyomódjon össze, illetve ne károsodjon a tápkábel.
- Ne csatlakoztasson csatlakozó adaptert vagy egyéb tartozékokat a hálózati csatlakozóhoz.

Üzemeltetés

- A készüléket csak háztartási célú élelmiszertárolásra használja, egyéb célokra (pl. orvosi vagy kísérleti anyagok tárolására vagy szállítására) ne alkalmazza.

- Nagyobb mennydörgés vagy villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ha a készülék elektromos alkatrészeibe víz kerül, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a hideg levegőt kibocsátó terület belsejébe, illetve ne takarja le a készülék hátulján található hőleadó rácsot.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt és ne ütögesse a készülék hátsó borítását.
- Ne tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
- Vigyázzon a készülék közelében lévő gyerekekre, ha kinyitja vagy becsukja az ajtaját. Az ajtó megütheti a gyermekeit, és sérülést okozhat. Ne engedje, hogy bárki hintázzon az ajtókon vagy ránehezedjen azokra, mivel ez a berendezés felborulásához és súlyos sérüléshez vezethet.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne záródhassanak be véletlenül a készülékbe. A készülék belsejébe szorult gyermek megfulladhat.
- Ne helyezzen nehéz vagy törékeny tárgyakat, folyadékkal megtöltött edényeket, gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (pl. gyertyák, lámpák, stb), vagy a fűtőberendezések (mint például a kályhák, melegítők, stb.) a készülékre.
- Ha gázszivárgást (izobután, propán, földgáz, stb.) észlel, ne érintse meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ez a készülék hűtőközeget (izobután, R600a) használ. Bár kevés mennyiségű gázt használ, attól még a gáz gyúlékony. A készülék szállítása, üzembe helyezése vagy működése közben fellépő gázszivárgás esetén esetlegesen előforduló szikrák tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.

- Ne használjon vagy tároljon tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (étert, benzolt, alkoholt, kemikáliákat, LPG-t, gyúlékony spray-t, rovarölőt, légrfrissítőt, kozmetikumokat, stb.) a készülék közelében.
- Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával, ha a készülék furcsa zajt, szagot vagy füstöt bocsát ki.
- A készülék vízrendszerében kizárólag csak ivóvizet szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a hűtőkört.
- Ne tegyen más elektromos berendezést (például hőszugárzót vagy mobiltelefont) a készülék belsejébe.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor vagy belső lámpájának cseréjekor (ha be van szerelve) húzza ki a tápkábelt a konnektorból még a művelet megkezdése előtt.
- A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
- A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.
- Ne porlasszon vizet vagy gyúlékony anyagokat (fogkrém, alkohol, hígító, benzin, gyúlékony folyadék, csiszoló, stb.) a készülék külsejére vagy belsejére tisztítás céljából.
- Ne tisztítsa a készüléket durva vagy fémből készült kefével, durva ruhával vagy szivaccsal.
- Kizárólag az LG Electronics szervizközpont megfelelően képesített szerelője szedje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket. Ha a készüléket új helyre szeretné szállítani és ott üzembe helyezni, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.

- Ne használjon hajszárítót a készülék belsejének szárításához, és ne tegyen belülré gyertyát, hogy megszüntesse a szagokat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy a kiolvasztási folyamatot felgyorsító egyéb módszereket.
- A vízbevezető csövet (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél) kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas vízforráshoz csatlakoztassa. Ellenkező esetben a vízben lévő szennyeződések betegségeket okozhatnak.

Leselejtezés

- A készülék selejtezésekor távolítsa el az ajtó tömítőgumiját, viszont hagyja a helyükön a polcokat és tároló rekeszeket, illetve ügyeljen rá, hogy gyermekek ne kerüljenek a készülék közelébe.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

Műszaki biztonsági előírások

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ráccsal védett vagy beépített szellőző nyílásai ne duguljanak el.
- Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrényben.
- A készülékben használt hűtőközeg és szigetelő gáz különleges lesejteyzést igényel. Konzultáljon a szervíz dolgozóval vagy hasonlóan képzett személlyel, mielőtt ártalmatlanítja.
- A csövekből kijutó hűtőközeg begyulladhat vagy robbanást okozhat.
- A saját készülékében a hűtőanyag mennyisége a készülék belsejében lévő azonosító táblán látható.
- Soha ne indítson be olyan készüléket, amely sérülés jeleit mutatja. Ilyen esetben konzultáljon a forgalmazóval.
- A készüléket kizárólag háztartási, illetve háztartási típusú felhasználásra tervezték. Ne használja kereskedelmi vagy vendéglátóipari célokra, illetve olyan mobil környezetben, mint például lakókocsiban vagy hajón.
- Ne tároljon robbanékony anyagokat a készülékében, mint például gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos palackokat.

Tűz és gyúlékony anyagok veszélye



Ez a szimbólum olyan tűzveszélyes anyagokra figyelmeztet, melyek meggyulladhatnak és tüzet okozhatnak, ha nem jár el óvatosan.

- Ne nyissa ki a készülék belső ajtaját, ha a külső ajtó nyitva és ne nyissa ki a külső ajtót önállóan, ha a belső ajtó nyitva van. Beszorulhat a két ajtó és károsodhatnak egymástól.
- Ha a szivárgást észlel, kerülje a nyílt lángot vagy a potenciális gyújtóforrásokat, és szellőztesse néhány percig azt a helyiséget, ahol a készülék található. Hogy elkerülje a gyúlékony gáz levegő keverék kialakulását a hűtőkör szivárgása esetén, a helyiség nagyságba, amelyben a készüléket használja, legyen összhangban a használt hűtőközeg mennyiségével. A készülékben található R600a hűtőanyag minden 8 g-jára 1 m² terület jusson.
- A készülék elhelyezésekor biztosítsa, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne legyen sérült.
- Ne helyezzen hordozható elosztókábeleket vagy hordozható tápegységeket a készülék mögé.

VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Szállításkor ne döntse meg a készüléket toláshoz vagy húzáshoz.
- Vigyázzon arra, hogy ne csípje be kezét, lábát vagy egyéb testrészét amikor elmozdítja a készüléket.

Üzemeltetés

- Nedves kézzel ne nyúljon a fagyasztott élelmiszerekhez vagy a fagyasztó rekesz fém alkatrészeihez. Fagyási sérülést okozhat.
- Ne tegyen üvegedényt, palackot vagy konzervdobozt (különösen a szénsavas italt tartalmazó italokat) a fagyasztó rekeszébe, polcaira vagy a jégtartályba, amelyek fagypont alatti hőmérsékletnek vannak kitéve.
- Ütés hatására az ajtó elülső oldalán vagy a polcokon lévő edzett üvegek megsérülhetnek. Ha eltörik, ne érintse meg kézzel.
- Nemojte stavljati teške predmete na vrata u vratima.
- Nemojte upotrebljavati vrata u vratima kao dasku za sjeckanje i pazite da ih ne ogrebete oštrim alatom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Ne akassza a készülék ajtajára, kamrába, polcra vagy hűtőszekrény ajtajára, és ne másszon rá.
- Ne tároljon az ajtó tároló rekeszeiben túl sok vizesüveget, vagy köretek tárolására használt tárolóedényt.
- Akadályozza meg, hogy állatok a hálózati kábelt vagy a víztömlőt megrághassák.
- Ne használjon túl nagy erőt a készülék ajtajának kinyitásához, illetve becsukásához.
- Ha a készülék ajtajának zsanérjai megsérülnek vagy nem megfelelően működnek, ne használja tovább a terméket, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy fedeleket meleg vízzel amikor ezek még hidegek.
- Fagyasztott élelmiszereket soha ne fogyasszon közvetlenül azután, hogy kivette azokat a fagyasztóból.

- Ne helyezze a kezét az automata jégkészítő mechanikus alkatrészeibe, például a jégtartályba vagy a jégadagolóba.
- Az adagoló használatakor ne helyezzen az adagolónyílás alá vékonyfalú kristály poharat vagy porcelánt.
- Ne távolítsa el az automata jégkészítő borítását. Ne fogja meg az automata jégkészítő mechanikus alkatrészeit. Sérülést okozhat.
- Vigyázzon arra, hogy ne szoruljon be a keze vagy lába, amikor kinyitja vagy becsukja a készülék ajtaját, vagy az ajtóban lévő ajtót.
- Ne nyissa ki a készülék ajtaját amikor az ajtó az ajtóban, nyitva van, és ne nyissa ki az ajtót az ajtóban amikor a készülék ajtaja nyitva van. Az ajtó az ajtóban beszorulhat és károsodhat a készülék életől.

Karbantartás



- Ne helyezze be a polcokat fejjel lefelé. A polcok leeshetnek.
- A készülékben felhalmozódott jég eltávolításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.

A régi készülék ártalmatlanítása




- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon, ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Alkatrészek

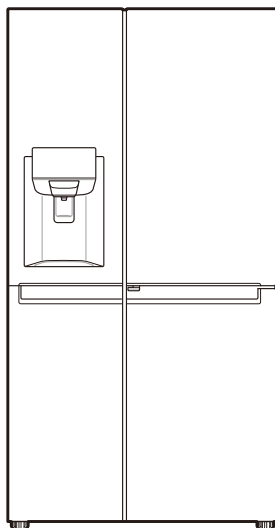


Kivehető tojástartó (opcionális)



Fagyasztókosár



Kézikönyv

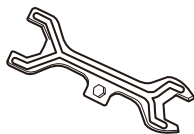

Csavar kulcs




Gyűrűs alátét

- A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

Méretek és hézagok

A szomszédos elemektől való túl kicsi távolság a fagyasztási képesség romlásához és a megnövekedett villamosenergia-költségekhez vezethet. Hagyjon 50 mm hézagot minden szomszédos falnál a készülék telepítésekor.

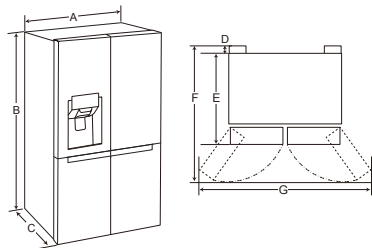

-	Méret
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	728 mm
F	1180 mm
G	1750 mm

Környezeti hőmérséklet

- A készüléket az éghajlati zónától függően a környezeti hőmérséklet korlátozott tartományában lehet üzemeltetni.
- A belső hőmérsékletet befolyásolhatja a készülék elhelyezése, a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága és így tovább.
- A klímaosztály megtalálható a minősítési címkén.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C
SN (Kiterjedten Mérsékelt)	+10 - +32
N (Ménsékelt)	+16 - +32
ST (Szubtrópusi)	+16 - +38
T (Trópusi)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Ausztrália, India, Kenya

MEGJEGYZÉS

- Az SN és T közötti besorolású készülékek rendeltetése környezeti hőmérsékleten való használat 10°C és 43°C között.

Az ajtó eltávolítása

Ha a készüléket egy szűk falnyíláson kell keresztülvinni, javasolt eltávolítani az ajtókat.


FIGYELMEZTETÉS

- A készülék telepítését vagy szervizelését megelőzőleg húzza ki a tápkábelt, és kapcsolja le a biztosítékot vagy megszakítót. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása halált, tüzet vagy áramütést okozhat.


Ha a bejáratú ajtó túl szűk ahhoz, hogy átférjen rajta a készülék, szerelje le a készülék ajtóit, és döntve vigye át.

[Csak a fagyasztóajtóra vonatkozik]

- 1 Tartsa az ujjával a 2 csőcsatlakozót a készülék alján, és húzza őket úgy, hogy a tömlőket óvatosan ki lehessen húzni a 2. lépésben leírt utasításoknak megfelelően.

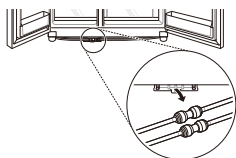


- 2 A csőcsatlakozó foglalatának nyomva tartása közben húzza ki a csatlakoztatott vízcsövet.

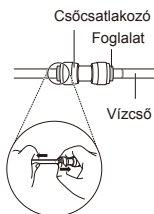


[Fagyasztó és hűtőszekrény esetén is]


- 3 Távolítsa el a zsanér burkolatának csavarját a készülék tetején az óramutatóval ellenkező irányba csavarva.

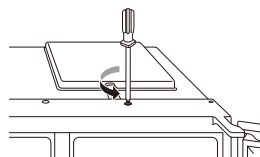

- 4 Az elektromos csatlakozók összekötő elemének (1) kampóját nyomva tartva húzza szét az összekötő elemet.

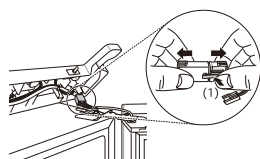


- 5 Távolítsa el a zsanér karját a kar végének ütögetésével a szekrény külső éle felé.

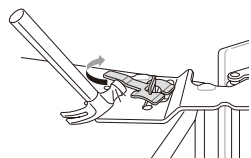


VIGYÁZAT

- A felső zsanér kivételkor gondoskodjon az ilyenkor előre bukó ajtó megtámasztásáról. Javasolt, hogy az ajtó eltávolítását és visszahelyezését legalább két személy végezze.

- 6** Emelje meg a készülék és a készülék ajtaja között rögzített felső zsanért, majd távolítsa el.

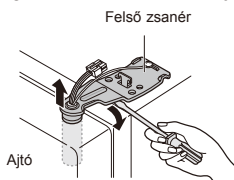


- 7** Távolítsa el felfelé emelve a fagyasztó és a hűtő rekeszek ajtaját. Ezzel az ajtók eléggé megemelt helyzetbe kerülnek ahhoz, hogy az acélcsövet teljesen ki lehessen húzni.

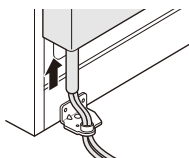

MEGJEGYZÉS

- A fagyasztó ajtajának mozgatásakor vigyázzon arra, hogy a vízcsövek ne sérüljenek. Eltávolítás után fektesse az ajtókat egy biztonságos helyen leterített lepedőre.
- Amennyiben a vízvezeték csővének vége sérült, akkor le kell csiszolni, hogy ne szivároгjon visszaszerelés után.



Az ajtó magasságának állítása


Ha a készülék ajtaja nincs vízszintben, igazítsa ki az ajtó magasságkülönbségét az alábbi módszerrel.

MEGJEGYZÉS

- Tekintettel arra, hogy a zsanér csapja kieshet, ne állítson 5 mm-nél többet a készülék ajtajának magasságán.

[1. módszer]

*Vonatkoztatási alap

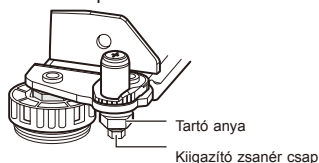

- 1** Lazítsa meg a tartó anyát az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva egy 18 mm-es csavarkulcs segítségével.



- 2** Igazítsa ki a készülék ajtajának magasságkülönbségeit a zsanérbeállító csap óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányú csavarásával. Használjon 8 mm-es csavarkulcsot.




- 3** Ha kiigazította a készülék ajtajának magasságkülönbségeit, szorítsa meg a tartó anyát az óramutató járásával megegyező irányú csavarással.




Ha a készülék ajtajának magasságát a fenti módszerrel nem lehet kiigazítani, használja az alábbi módszert az ajtó vízszintbe állításához.

[2. módszer]


- 1** Ha eltávolította a készülék ajtaját, lazítsa meg az alsó zsanér csavarját.



- 2** Helyezzen be megfelelő számú gyűrűs alátétet az alsó zsanér és az alsó konzol közé. (Gyűrűs alátétek száma összesen: 4)

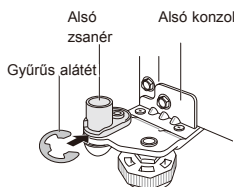

- 3** A gyűrűs alátétek beillesztését követően szorítsa meg újra a konzol csavarját az ajtó visszahelyezése előtt. Az ajtó visszahelyezését követően ismételje meg az ajtómagasság állításának 1., 2., és 3. lépését.



! VIGYÁZAT

- Ha a készülék alján található szűrő meglazításához hátra szeretné dönteni a készüléket, legalább két ember tartsa a készülék alján és hátuljának felső részén található fogókat.

A vízbevezető cső csatlakoztatása (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)

Tartozékok



Vízszűrő



Vízcső



Csőcsatlakozó



Csat

Vízellátással kapcsolatos követelmények

A vízadagoló üzemeltetéséhez egy 138 kPa és 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²) nyomású hidegvíz forrásra van szükség. Ha a hűtőszekrényt olyan helyen üzemelteti, ahol alacsony a víznyomás (138 kPa alatt), az alacsony víznyomás kiegyenlítéséhez nyomásfokozó szivattyút telepíthet.

Ha fordított ozmózis alapú vízszűrő rendszer van csatlakoztatva a hidegvíz bemenethez, a fordított ozmózis alapú rendszer víznyomásának legalább 138 kPa és 827 kPa között kell lennie (1,4~8,4 kgf/cm²)

! FIGYELMEZTETÉS


- A vízvezeték csatlakoztatásához végzett bármilyen munkát előtt áramtalanítsa a készüléket. Ennek elmulasztása áramütéshez vezethet.
- A vízvezetéket kizárólag hidegvíz forráshoz csatlakoztathatja. Ellenkező esetben a vízszűrő meghibásodhat. A házi vízvezetékekben előforduló vízlökések (a csövek falához ütdő víz) miatt a készülék alkatrészei sérülhetnek, ami vízszivárgáshoz vagy túlfolyáshoz vezethet.
- A vízvezeték bekötését kizárólag arra képesített vízvezeték-szerelő végezheti a helyi jogszabályi feltételeknek és vízminőséggel kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A készülék garanciája nem vonatkozik a vízvezeték bekötésére.

Csatlakozás a készülékhez

- 1 Csavarja ki a fémmenetes peremes anyát a készülék hátulján, és húzza rá a vízcső egyik végére.
- 2 Nyomja be szorosan a vízcsövet a vízbevezető szelepbbe, és szorítsa meg a peremes anyát.




Csatlakozás a vízsűrőhöz

Két szűrőtípust különböztetünk meg. A bekötés módja ennek megfelelően eltérő lehet. Az egyik esetben menetes műanyag anyát használunk, a másikban pedig önzáró tolóillesztős csatlakozókat. A szűrőn fel van tüntetve, hogy a vízáramlás milyen irányú legyen a vízcsap és a készülék között.

<Anyás csatlakozású típus>


- 1 Csavarja ki a menetes csatlakozót és húzza rá a készülékből érkező vágott csőszelvény végére. Nyomja át a csövet a szűrőnek azon a végén amelyre a folyásirányt jelző nyíl mutat, és szorítsa meg a menetes csatlakozót.




- 2 Ismétlje ugyanezeket a lépéseket a szűrő másik végén a fennmaradó vízcső használatával.

<Tolóillesztős csatlakozásútípus>

- 1 Nyomja be határozottan a készülékből csatlakoztatott vízcsövet a szűrőnek abba a végébe, amelyen kifelé mutató nyíl található. Nyomja be ütközésig a csövet (kb. 10~12 mm).

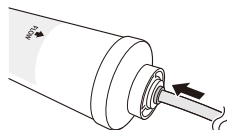


- 2 Miután gondosan bevezette a csövet a szűrőbe, illessze a helyére a záró csatot a felhúzó perem alatt.

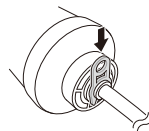

- 3 Ismétlje meg ugyanezeket a lépéseket a szűrő másik végén a fennmaradó vízcső használatával.

Csatlakozás a vízcsaphoz

- 1 Nyomja be a vízcsövet a kiegészítő alkatrészek között megtalálható csapcsatlakozó nyílásába. Miközben a csatlakozót benyomja a csőbe, tartsa a csövet szorosan.

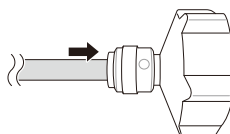

- 2** Ellenőrizze, hogy a gumi alátét be van-e helyezve a csapcsatlakozó belsejébe, mielőtt rácsavarná a csapra.



A vízcsatlakozás ellenőrzése

- 1** Nyissa meg a vízellátást, és kapcsolja be a készüléket. Gondosan ellenőrizzen minden illesztést, hogy nincs-e szivárgás az esetlegesen nem megfelelően csatlakoztatott tömlők miatt.
- 2** Tartsa lenyomva a **Water Filter** gombot 3 másodpercig. Ezzel a Szűrőcsere ikon alapállapotba áll. Az új vízszűrő aktiválására sor került.
- 3** Helyezzen egy poharat a vízadagoló alá, hogy ellenőrizze, hogy a víz keresztülfolyik-e a készüléken.
- 4** Ellenőrizze még egyszer, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozó csőben és illesztéseinél.
- 5** Olyan helyen helyezze el a vízszűrőt, ahol könnyen hozzáférhető lesz későbbi cseréhez.

A készülék csatlakoztatása

A készülék telepítését követően csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

MEGJEGYZÉS


- Ha sor került az elektromos tápvezeték (vagy csatlakozódugó) csatlakoztatására az aljzatba, várjon 2 vagy 3 órát mielőtt élelmiszert helyezne a készülékbe. Ha azelőtt rakna el élelmiszert, hogy a készülék teljesen lehűlt volna, az étel megromolhat.

A készülék mozgatása

- 1** Távolítsa el minden élelmiszert a készülék belsejéből.
- 2** Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd csúsztassa be és rögzítse a hálózati csatlakozódugó tartókampójára, amely a készülék hátulján vagy tetején található.
- 3** A mozgatás közbeni kiesés elkerülése érdekében ragasztószalaggal rögzítse az olyan törékeny alkatrészeket, mint például a polcok és az ajtó fogantyúja.
- 4** A készüléket körültekintően, kettőnél több ember bevonásával mozgassa. Ha a készüléket nagyobb távolságra szükséges szállítani, biztosítsa, hogy a készülék függőlegesen álljon.
- 5** A készülék telepítését követően a készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

Részek és funkciók

Külső

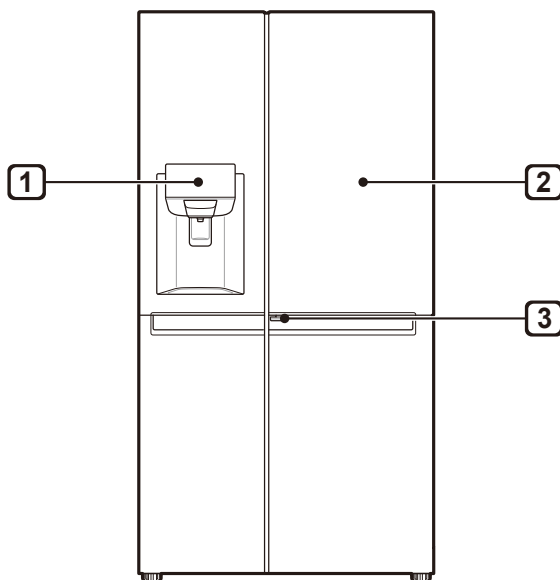

1 Vezérlőpanel

Megjeleníti a vízszűrőnek a jégkészítő és elosztó üzemmódjának állapotát.

2 Ajtó az ajtóban (*)

Az Ajtó az Ajtóban egy kétrétegű ajtórendszer. Nyitható külön és a fő ajtóval együtt is. Praktikusan itt tárolhatók a leggyakrabban fogyasztott élelmiszerek és harapnivalók.


3 Ajtó az ajtóban kar (*)

Ez a kar nyitja az „Ajtó az Ajtóban” ajtót.

MEGJEGYZÉS

- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modellettől függ.
- A készülék megjelenése és alkatrészei a modellettől függően különbözőek lehetnek.

Belső

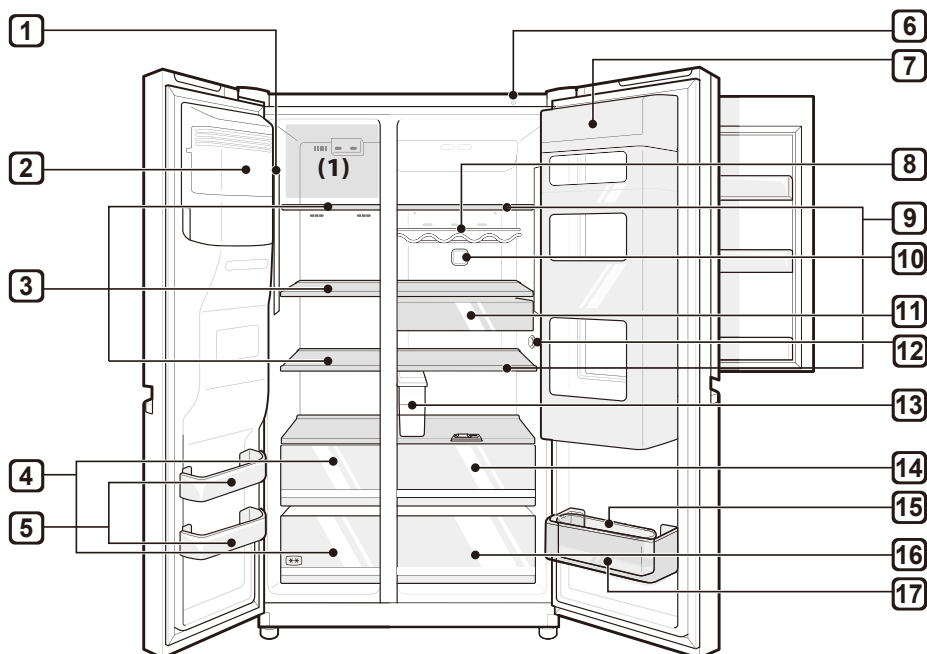

1 LED lámpa

Ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, a készülék belsejében található LED lámpák világítani fognak.

2 Automata jégkészítő (*)

A berendezés itt készíti automatikusan, és itt tárolja a jeget.

3 Fagyasztó polc (*)

Itt tárolhatja a fagyasztott élelmiszert, például húst, halat és jégkrémet.

4 Fagyasztó fiók (*)

Ez a fagyasztott termékek hosszú távú tárolására szolgál.

MEGJEGYZÉS

- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- A 2-csillag osztályú (☆☆) kosárban vagy fiókban rövid ideig tárolható jég és élelmiszer -12°C és -18°C közötti hőmérsékleten.
- A fagyasztó(1) legfelső polca fogja leggyorsabban elérni a beállított hőmérsékletet.

5 Fagyasztóajtó kosara

Kisebbs csomag fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosár.

- Ne tároljon a kosarakban jégkrémet, fagylaltot vagy olyan élelmiszert, amelyet hosszabb ideig tervez fagyasztani.

6 Intelligens diagnózis egység


Ha a készülék rendellenes működése vagy meghibásodása esetén az LG Electronics vevőszolgálat segítségét kéri, a funkció segítségével pontos diagnózis készíthető.

7 Ajtó az ajtóban (*)

Itt tárolhatók a gyakran fogyasztott élelmiszerek, például italok és snackek.

8 Üvegtároló rekesz (*)

A magas italos üvegek vagy palackok tárolására szolgáló rekesz.

**VIGYÁZAT**

- Ne tároljon rövid palackokat vagy tárolóedényeket. Ezek leeshetnek, és sérülést vagy a készülék károsodását okozhatják.

9 Hűtő polc

A hűtött élelmiszerek és más cikkek tárolására szolgáló polc.

- A polc magasságát a polcot egy eltérő magasságú horonyba helyezve lehet beállítani.
- A magasabb nedvességtartalmú élelmiszereket a polc előlő részén tárolja.
- A polcok tényleges száma modellenként eltérő.

10 Tiszta és friss

- Ez a funkció lecsökkenti és eltávolítja a hűtőn belüli szagokat.

11 Snack fiók (*)

Kisebbs csomag hűtött élelmiszerek tárolására szolgáló fiók.

12 Hőmérséklet érzékelő

Ez az érzékelő méri a hűtőszekrény belső hőmérsékletét.

- A hőmérséklet pontos méréséhez tartsa az élelmiszereket az érzékelőtől kissé távolabb.

MEGJEGYZÉS

- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modellről függ.
- A 2-csillag osztályú (**) kosárban vagy fiókban rövid ideig tárolható jég és élelmiszer -12°C és -18°C közötti hőmérsékleten.
- A fagyasztó(1) legfelső polca fogja leggyorsabban elérni a beállított hőmérsékletet.

13 Víztároló tartály (*)

A berendezés itt tárolja az vízadagolóhoz és az automata jégkészítőhöz használt vizet. A tartályt kézíleg kell feltölteni. (Csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)

14 Frissen tartó zöldségfiók (*)

Az itt tárolt gyümölcsök és zöldségek frissessége a páratartalom-szabályozó használatával hosszú ideig megőrizhető.

15 Kivehető tojástartó (*)

Tojás tárolására szolgáló betét.

- A betét mozgatható, és szükség szerinti helyen használható. Nem javasolt azonban jégtartályként használni, vagy a hűtőszekrény tetejénél levő, illetve a zöldségfiók fölötti polcokra helyezni.

16 Zöldséges fiók

Itt tárolja a gyümölcsöket és zöldségeket, ha szeretné a lehető leghosszabb ideig megőrizni frissességüket.

- A fiókok tényleges száma modellenként eltérő.

17 Fagyasztó ajtó kosár

Kisebb csomag hűtött élelmiszerek, italok és szószos tartályok tárolására szolgáló kosár.

MEGJEGYZÉS

- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.
- A 2-csillag osztályú (☆☆) kosárban vagy fiókban rövid ideig tárolható jég és élelmiszer -12°C és -18°C közötti hőmérsékleten.
- A fagyasztó(1) legfelső polca fogja leggyorsabban elérni a beállított hőmérsékletet.

Megjegyzések az üzemeltetéshez

- A jég- és vízadagoló tartályt ne használja vízen kívül más innivalóval.
- A készülék használói vegyék figyelembe, hogy az ajtó nyitva maradása jégképződést okozhat, ha nyáron magas a páratartalom vagy ha gyakran nyitják ki a fagyasztó ajtaját.
- Ügyeljen rá, hogy a polcokon és az ajtó kosarában tárolt élelmiszerek között elegendő hely maradjon, hogy az ajtó teljesen be tudjon záródni.
- Az ajtó kinyitása meleg levegőt enged a készülékbe, és a belső hőmérséklet emelkedéséhez vezet.
- Amennyiben a készüléket hosszabb időre kikapcsolja, távolítsa el az összes élelmiszert, és húzza ki a tápkábelt. Tisztítsa meg a belsejét, és hagyja kissé nyitva az ajtókat, nehogy penész keletkezzen a készülékben.

Energiatakarékossági javaslatok

- Ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a tárolt élelmiszerek között. Így biztosítható a hideg levegő egyenletes keringése, és az elektromos áram fogyasztás is alacsonyabb lesz.
- Meleg ételt csak lehűtés után helyezzen a készülékbe, hogy megelőzze a harmatképződést és jegesedést.
- Ha élelmiszert helyez a fagyasztóba, állítsa a fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabbra, mint ami az élelmiszeren található.
- Ne tegyen élelmiszert a hűtőszekrény hőmérséklet érzékelőjéhez közel. Tartson legalább 3 cm távolságot az érzékelőtől.
- Vegye figyelembe, hogy leolvasztás után a hőmérséklet emelkedhet a készülék specifikációiban megadott tartományon belül. Ha minimálisra szeretné csökkenteni egy ilyen hőmérsékletemelkedés hatását a tárolt élelmiszerekre, helyezze el az élelmiszereket zárt vagy több rétegű csomagolásban.
- A készülék automatikus leolvasztó rendszere biztosítja, hogy normál üzemi körülmények között a rekesz mentes a jég felhalmozódásától.

Élelmiszerek hatékony tárolása

- A fagyasztott és hűtött élelmiszereket lezárt tartályokban tárolja.
- Ellenőrizze a lejárat dátumot és a címkét (tárolási előírások), mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezi.
- Ne tároljon hosszú ideig (több mint 4 hétig) olyan élelmiszert, amely alacsony hőmérsékleten könnyen romlik.
- A megvásárolt hűtött vagy fagyasztott élelmiszereket azonnal helyezze a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
- Ne fagyasszon vissza semmilyen teljesen felengedett élelmiszert. Ha teljesen felengedett élelmiszert fagyaszt vissza akkor csökken az élelmiszer tápértéke és rosszabb lesz az íze.
- Ne tároljon zöldségeket újságpapírba csomagolva. Az újságpapír nyomtatásához használt anyagok vagy más idegen anyagok megszínezhetik és szennyezhetik az élelmiszereket.
- Ne töltse túl a készüléket. A hideg levegő nem tud megfelelően keringeni, ha a készülék túl van töltve.
- Ha túlságosan alacsony hőmérsékletet állít be, az élelmiszerek megfagyhatnak. Ne állítson be az élelmiszer megfelelő tárolásához szükséges hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletet.
- Ha a készülékben behűtési rekeszek vannak, ne tároljon itt zöldségeket és magasabb nedvességtartalmú gyümölcsöket a hűtőrekeszben, mert az alacsonyabb hőmérséklet miatt megfagyhatnak.

Maximum fagyasztási kapacitás

- Az expressz fagyasztás beállítja a fagyasztó maximális fagyasztási sebességét.
- Ez általában legfeljebb 24 óráig üzemel, utána pedig automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben a gyorsfagyasztást kívánja használni, az expressz fagyasztást hét órával azelőtt kell rákapcsolni, mielőtt a élelmiszert behelyezi.

Maximum tárolás

- A levegő jobb áramlása érdekében helyezze be az összes fiókot.
- Ha nagy mennyiségű ételt tárolnak, akkor az alsó kivételével a fagyasztó összes fiókját ki kell venni a készülékből, és az ételt közvetlenül a fagyasztó polcaira kell rakodni.


MEGJEGYZÉS

- A fiókok eltávolításához először vegye ki az élelmiszert a fiókokból. Majd használja a fiókok fogantyúját, és óvatosan húzza ki a fiókokat. Sérülést okozhat.
- A fiókok alakja különböző lehet, a megfelelő helyre tegye azokat.


Az ellenőrző panel használata

Egységek és funkciók


<1. típus>

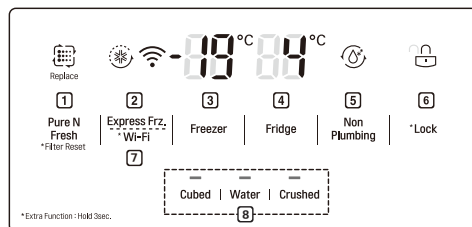


<3. típus>

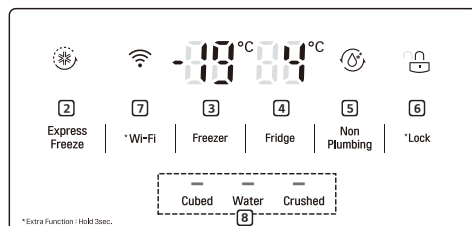

<2. típus>

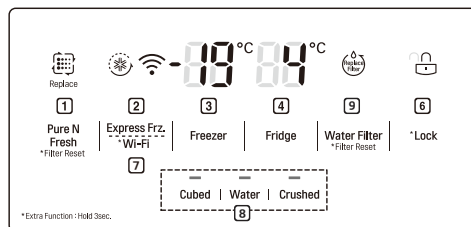

<4. típus>

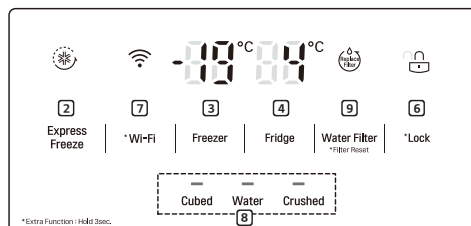

1 Tiszta és friss

- Ovime se postavlja funkcija Pure N Fresh.
- Ez a funkció lecsökkenti és eltávolítja a hűtőn belüli szagokat.

2 Express Freeze (Gyorsfagyasztás)

- Ez indítja el a gyors fagyasztási funkciót.

3 Freezer Temperature (Fagyasztási hőmérséklet)

- Ezzel szabályozható a fagyasztó célhőmérséklete.

4 Fridge Temperature (Hűtési hőmérséklet)

- Ezzel szabályozható a hűtő célhőmérséklete.

5 Non Plumbing (vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott) (*)

- Ikona Bez cjevovoda svijetli kada je spreman za raspodjelu vode ispravno ugrađen.

MEGJEGYZÉS

- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modellől függ.
- A tényleges ellenőrző panel modellenként különböző lehet.
- Az kezelőpanel energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.
- Ha tisztítás közben az ujjával, vagy a bőrével bármilyen módon érinti az kezelőpanelt, az így előhívott funkció bekapcsolhat.

6 * Lock (zár)

- Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

7 * Wi-Fi

- Ez beállítja hűtőjét, hogy csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

8 Water Dispenser (Vízadagoló)

- Itt állítható be a jégkocka/víz/jégkása funkció.

9 Replacement Filter (Szűrőcsere) (*)

- Ez automatikusan mutatja, hogy mennyi idő múlva kell cserélni a vízszűrőt (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél).

A hőmérsékletet beállítása

Itt szabályozható a hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete.

- Állítsa be a hőmérsékletet a **Fridge** gomb vagy a **Freezer** gomb megnyomásával.
- A hőmérséklet is állítható.
 - Hűtő: 1°C és 7°C között
 - Mélyhűtő: -14°C és -24°C között

MEGJEGYZÉS

- Az alapértelmezett hőmérséklet beállítása változhat a készülék típusának függvényében.
- A készülék bekötését követően várjon 2-3 órát, mielőtt élelmiszert helyezne bele.
- Normál klimatikus viszonyok között a jégkészítéshez a fagyasztó hőmérsékletét -19 °C-ra vagy ennél alacsonyabbra kell beállítani.

Gyors fagyasztás indítása

Ez a funkció képes nagy mennyiségű jég vagy fagyasztott élelmiszer gyors fagyasztására.

- Ha megnyomja az **Express Freeze** gombot, akkor az ellenőrző panelen felgyullad az **Express Freeze** ikon.
- A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- A gyorsfagyasztás funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

Zár be- és kikapcsolása


Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

- Nyomja le és tartsa három másodpercig lenyomva a **Lock** gombot. Amikor a Zár funkciót beállították, akkor az összes gomb le van zárva.
- Ha 3 másodpercig nyomva tartja a **Lock** gombot, akkor az ellenőrző panelen felgyullad a **Lock/Unlock** ikon. A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- Ha a Zár gombon kívül szeretne egy bármilyen másik gombot megnyomni, amikor a zár be van kapcsolva, az adott gomb nem fog működni.
- Ha a Zár gombon kívül egy bármilyen másik gombot megnyom, amikor a zár be van kapcsolva, a **Lock/Unlock** ikon az ellenőrző panelen 3-szor felvillan.
- A beállítás módosításához és a funkció kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a **Lock** gombot.


A vízadagoló tartály használata (csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)

A víztartályban található vizet a készülék a vízadagoláshoz, illetve az automata jégkészítőben jég készítéséhez használja. Vízen kívül semmilyen más folyadékot ne töltsön a tartályba. Ellenkező esetben a vízadagoló rendszer meghibásodhat.


- 1 A vízadagoló tartály kiemeléséhez húzza ki a tartályt a fogantyúnál fogva.

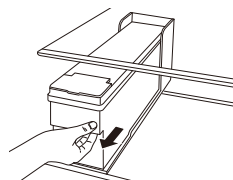


- 2** Nyissa ki a vízadagoló tartály fedelét vagy kupakját.

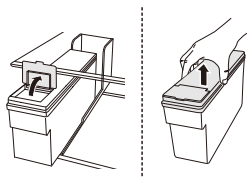


- 3** Töltse fel a tartályt szűrt palackozott vízzel vagy tiszta szűrt csapvízzel a vízadagoló tartály belsejében jelzett vonalig. (Teljes kapacitás: 4 l)

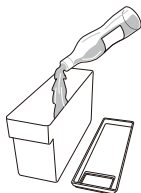

- 4** A víz betöltését követően zárja vissza a vízadagoló tartály fedelét vagy kupakját.

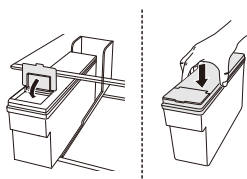

- 5** Helyezze vissza a vízadagoló tartályt a hűtőszekrény polcra.

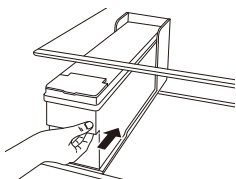

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Tilos gyerekeket az adagoló tartály közelébe engedni.
- Vízen kívül más italt, illetve forró vizet ne töltsön a víztartályba.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne alkalmazzon túl nagy erőfeszítést a vízadagoló tartály kiemelésekor vagy összeszerelésekor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, vagy sérülés veszélye áll fenn.


MEGJEGYZÉS

- A készülék telepítését követően mossa el használat előtt a vízadagoló tartályt, mielőtt megtöltené vízzel.
- Ellenőrizze, hogy a vízadagoló tartály megfelelően a helyére van-e illesztve a készülékben. Ha nem megfelelően illesztették be, a víz átszivároghat a tartályból a készülékbe.
- Ha nincs elegendő víz a vízadagoló tartályban, az hatással lehet a jégkockák méretére és mennyiségére, sőt előfordulhat, hogy a készülék nem tud jeget előállítani.
- Ha a vízadagoló tartályból kifogy a víz, az adagoló hidegvíz- és jégadagoló funkciója nem használható. Ellenőrizze, hogy van-e elég víz a vízadagoló tartályban, és tölts meg vízzel, ha nincs benne.
- Víz vagy jég adagolóból történő kiadását követően várjon legalább 15 másodpercet mielőtt kiemelné a víztartályt.
- A víztartály működésének hangja akkor lesz megfelelő, ha az adagoló és az automata jégkészítő el van látva vízzel. Az esetleges zaj nem meghibásodásra utal.

A víz- és jégadagoló használata

Az adagoló, a kívánt üzemmódnak megfelelő gomb megnyomásával jégkockát, vizet vagy jégkását ad ki.

- Ha megnyomja a kezelőpanelen a jégkocka, víz vagy jégkása gombot, akkor a vezérlőpanel lámpája bekapcsol, és a kívánt üzemmód be lesz állítva. Ilyenkor az adagoló karjának megnyomásakor a kiválasztott funkció (jégkocka, víz és jégkása) lesz adagolva.
- A funkció minden egyes alkalommal be-, illetve kikapcsol, ha megnyomja a gombot az ellenőrző panelen.

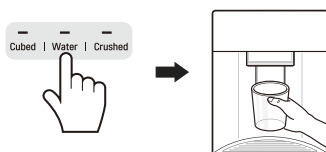

⚠ VIGYÁZAT

- Ne engedjen gyermekeket az adagoló közelébe, hogy a gyermekek ne játszhasanak a vezérlőelemekkel, illetve ne tehessenek kárt az eszközben.
- Az eszköz első használatakor kiadott néhány adagot dobja ki (kb. 20 db jégkocka és 7 pohár víz). Ezt akkor is meg kell tenni, ha a készüléket hosszabb ideig nem használta.

MEGJEGYZÉS

- Ha kinyitja a fagyasztó ajtaját víz kiadása közben, a víz leáll, és az ellenőrző panel visszaáll a kezdő képernyőre.
- Ha víz, jégkocka vagy jégkása kiadása közben kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, a kiadás szünetelni fog. Ha bezárja az ajtót, a korábbi beállításoknak megfelelően az adagoló folytatja a kiválasztott tétel kiadását.
- Ha a pohár szája szűk, a víz kifröccsenhet, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem is folyik bele.
- Használjon legalább 68 mm átmérőjű poharat/csészét, ha az adagolóból vizet, jégkockát vagy jégkását vesz.

- Ha a jégkészítő kisméretű jégkockákat állít elő, vagy ha összeragadnak a kockák, ennek az oka az lehet, hogy túl kevés víz áll rendelkezésre a jégkészítéshez a víztartályban. Ha nem használja gyakran a jégkészítés funkciót, a kockák szintén könnyebben összeragadhatnak.


Automata jégkészítő

Az automata jégkészítő egyszerre 6 db kockát képes automatikusan előállítani, ami 50~60 darabot jelent 24 óra alatt, ha a körülmények megfelelőek. Ez a mennyiség változhat a környezeti feltételek függvényében (szobahőmérséklet a készülék körül, ajtónyitások gyakorisága, a készülékben tárolt élelmiszerek mennyisége, stb.).


- Ha a jégartály teljesen megtelik jéggel, a jég előállítása leáll.
- Az automata jégkészítő üzemelése közben ne érjen hozzá kézzel az eszközhöz.
- Ha a kockák hosszabb ideig a jégartályban maradnak, előfordulhat, hogy összeragadnak, és lehet, hogy nem lehet őket könnyen szétválasztani. Ilyen esetben tisztítsa meg a jégartályt használat előtt.
- Az adagoló első használatakor előállított jeget ne használja fel, és dobja ki.
- Az automata jégkészítő üzemelése közben ne érjen hozzá kézzel az eszközhöz.
- Ha a kockák hosszabb ideig a jégartályban maradnak, előfordulhat, hogy összeragadnak, és lehet, hogy nem lehet őket könnyen szétválasztani. Ilyen esetben tisztítsa meg a jégartályt használat előtt.

Az automata jégkészítő be- és kikapcsolása

- 1 Tartsa meg, és távolítsa el felfelé emelve az automata jégkészítő borítást.

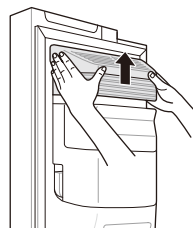


- 2 Ha nem használja az automata jégkészítőt, a jégartály használható fagyasztó kosárként, ha a jégkészítő gombját kikapcsolt helyzetbe állítja.

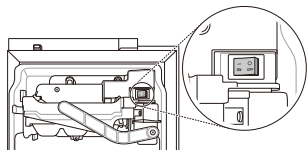

A jégartály kiemelése (*)

Fogja meg két kézzel a jégartályt, és felfelé emelve húzza ki.

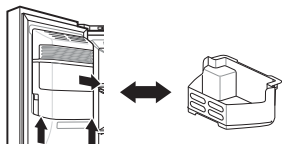

- Ha nem használja az automata jégkészítőt, a jégartály használható fagyasztó kosárként.
- Ha a jégartály teljesen megtelik jéggel, nehezzé válhat. Két kézzel tartva emelve ki.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne érjen hozzá kézzel vagy más eszközzel az automata jégkészítő mechanikus alkatrészeihez. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, valamint sérülés veszélye áll fenn.
- Óvatosan járjon el, mivel az automata jégkészítő a fagyasztó ajtó nyitását követően folyamatosan üzemel, ha az automata jégkészítő bekapcsolt üzemmódban van.
- Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa az automata jégkészítőt. Ilyen műveleteket csak szerelő végezhet.

VIGYÁZAT

- Az eszköz első használatakor kiadott néhány adagot dobja ki (kb. 20 db jégkocka és 7 pohár víz). Ezt akkor is meg kell tenni, ha a készüléket hosszabb ideig nem használta.

- Az első üzembe helyezéskor kiadott jég vagy víz a vízvezetékben vagy víztartályban található részecskéket, szagokat tartalmazhat.
- Ne engedjen gyermekeket az adagoló közelébe. A gyermekek játszhatnak vagy kárt tehetnek a vezérlésben.
- Ha csak jégkását állít elő, a kivezető nyílásban kialakuló jéglerakódás elállhatja a jég útját. Távolítsa el a kivezető nyílásban lerakódott jeget egy gumi spatulával a jégartály kiemelését követően. A jéglerakódások kialakulását megelőzheti úgy is, ha időnként jégkockákat is kiad az adagolóval.
- Ha az adagoló elszíneződött jeget állít elő, ellenőrizze a víztartályt és a vízforrást a probléma lehetséges forrásának felkutatásához. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával. Ne használja a kiadott jeget vagy vizet, amíg a probléma fennáll.
- Soha ne használjon vékony kristálypoharat vagy agyagedényt a jég begyűjtéséhez. Az ilyen edényekből szilánkok válhatnak le, illetve könnyen eltörhetnek, így üvegdarabok kerülhetnek a jégbe.
- A jeget az előtt engedje a pohárba, mielőtt megtöltené azt vízzel vagy más innivalóval. Ha már folyadékot tartalmazó pohárba engedi a jeget, a folyadék kifröccsenhet.
- Ne érjen hozzá kézzel vagy más eszközzel a jégadagoló nyíláshoz vagy az automata jégkészítőhöz. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, valamint sérülés veszélye áll fenn.
- A jégartály visszahelyezésekor ügyeljen rá, hogy a tartályt pontosan illessze a helyére. Ha a tartály megdől vagy nincs vízszintben, előfordulhat, hogy a jégkészítés leáll az érzékelő megszakadása miatt.
- Soha ne használjon túlságosan keskeny szájú vagy mély poharat. A jég ilyenkor feltorlódhat a jég kivezető nyílásban, és a készülék határfoka csökkenhet.
- Tartsa a poharat megfelelő távolságban a jég kivezető nyílástól. Ha túl közel tartja a poharat a kivezető nyíláshoz, előfordulhat, hogy az adagoló nem ad ki jeget.
- Ha nyaralni megy, valamint hosszabb áramkimaradás esetén helyezze át a jeget a jégartályból a fagyasztóba. Az olvadó jég az adagolóból a padlóra csöpöghet.


MEGJEGYZÉS

- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

Ajtó az ajtóban (*)

Húzza meg felfelé a az ajtó alján lévő kart, amíg az ajtó kinyílik.

Az „Ajtó az Ajtóban” ajtóban és a körülötte lévő kosarakban rengeteg hely áll rendelkezésre, így rendszerezetten tárolhatja az élelmiszereket.

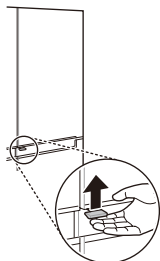

A tok eltávolítása az „Ajtó az Ajtóban” ajtóból

Tartsa két kézzel az „Ajtó az Ajtóban” ajtó belsejében található tokot, és emelje ki felfelé emelve.




Az „Ajtó az Ajtóban” tok visszahelyezése


A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

Az „Ajtó az Ajtóban” kosarak kiemelése

- 1 Fogja meg a kosár két élét, és emelje ki felfelé emelve.

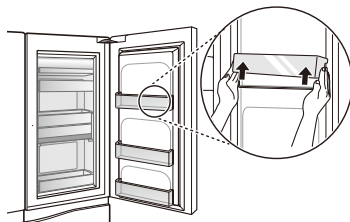

- 2 A rögzített kosarat először az (1) lépésnek megfelelően emelje meg, majd emelje ki a (2). lépésnél jelöltek szerint.

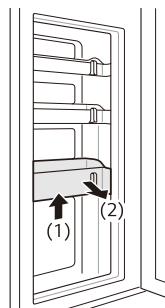

Az „Ajtó az Ajtóban” kosarak visszahelyezése

A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.

MEGJEGYZÉS


- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modelltől függ.

Frissen tartó zöldségfiók (*)

A zöldségfiók páratartalma a csúszka megfelelő irányba történő elhúzásával szabályozható.

Balra húzva kinyílik a levegő-bevezető nyílás, és a keringő levegő csökkenti a fiók páratartalmát. Jobbra húzva pedig a levegő-bevezető nyílás elzáródik, és a frissen tartó zöldségfiók megőrzi aktuális páratartalmát.

Zöldségek tárolására a zárt állás, gyümölcsök tárolására pedig a nyitott állás javasolt.

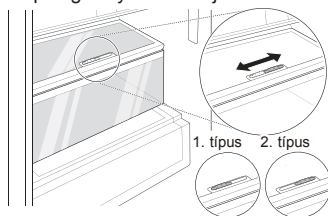

MEGJEGYZÉS

- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modellről függ.

Más funkciók használata

Ajtónyitás riasztó

A riasztás 3-szor szólal meg 30 másodperces időtartamon belül, ha a hűtőrekesz, fagyasztórekesz vagy az „Ajtó az Ajtóban” ajtó egy percre nyitva maradt vagy nem csukódott be teljesen.

- Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával, ha a riasztás az ajtó becsukása után is folytatódik.

Hibakeresés

A készülék működés közben automatikusan észleli a problémákat.


- Probléma észlelésekor a készülék nem üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még akkor is, ha megnyom egy gombot.
- Ha ez történik, ne kapcsolja ki a készüléket, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával. Ha áramtalanítja a készüléket, előfordulhat, hogy az LG Electronics vevőszolgálat szerelője nehezebben találja meg a hibát.

LG SmartThinQ alkalmazás használata

- Az  vagy  logóval ellátott készülékeknél kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Tudnivalók amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG SmartThinQ eszközt használja

- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).
 - Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.
- 2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján.
 - Az iPhone esetében, kapcsolja ki az adattovábbítást: **Beállítások** → **Mobilhálózat** → **Mobil adatforgalom**.



- 3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.



MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világít-e hogy **Wi-Fi**  ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.

- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótáv-növelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghíúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

LG SmartThinQ telepítése

Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Wi-Fi funkció

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Firmware frissítés

Tartsa karban a készülék teljesítményét.

Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a hűtőn és az applikációban.

MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útvalasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a LG SmartThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobb tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A **Wi-Fi** gomb amikor az LG ThinQ okos alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz. A **Wi-Fi** ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít amikor a hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

Kezdeti készülék-regisztráció

Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

A készülék regisztrációja vagy másik felhasználó regisztrálása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig az ideiglenes kikapcsoláshoz. Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi funkció letiltásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi ikon el fog tűnni.

Vezetéknélküli LAN modul specifikáció

Modell	LCW-004
Frekvenciataromány	2412 - 2472 MHz
Kimenő teljesítmény (max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak vigyáznia kell, hogy ezt a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni egy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék és a test között.

Megfelelőségi tanúsítvány



Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a hűtőszekrény rádióberendezése megfelel az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollandia

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licenccfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

A Smart Diagnosis™ használata

- Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez

Smart Diagnosis™ a vevőszolgálaton keresztül

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgálatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik. Ezt a funkciót csak a szervizképviselővel való kapcsolatfelvételhez használja, normál működés esetén ne.

- 1 Nyomja meg a **Lock** gombot a zár funkció bekapcsolásához.


- Amennyiben a kijelző több mint 5 percig zárolva volt, akkor ki kell kapcsolnia a zárolást, majd újra aktiválni.

* Lock



- 2 Nyissa ki a hűtő ajtaját, majd tartsa a telefont a jobb felső hangszóró lyukhoz.

- Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon igazodjon a hangszóró nyíláshoz.

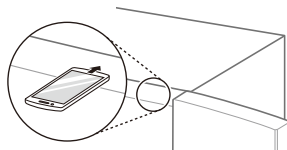

- 3 Nyomja meg és tartsa nyomva a **Freezer** gombot legalább három másodpercig, és közben tartsa telefonját a hangszóróhoz.

- 4 Miután befejeződött az adattovábbítás, a szerviz munkatársa el fogja magyarázni a Smart Diagnosis™ eredményeit.

MEGJEGYZÉS

- Úgy helyezze el a telefont, hogy a mikrofon igazodjon a hangszóró nyíláshoz.
- A Smart Diagnosis™ hang mintegy 3 másodperc múlva jelentkezik.
- Tartsa a telefont a jobb felső hangszóró nyílás fölé, és várjon amíg az adattovábbítás befejeződik.
- Ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól adattovábbítás közben.
- Az adattovábbítás hangja érdes lehet a fülnek, miközben a Smart Diagnosis™ adatai továbbítódnak, de ne vegye el a telefont a hangszóró nyílástól a pontos diagnózis érdekében, amíg az adattovábbítás hangja meg nem szűnik.
- Miután befejeződött az adattovábbítás, a „Továbbítás befejeződött” üzenet jelenik meg, és az ellenőrző panel néhány másodperc után automatikusan ki- majd újra bekapcsolódik. Ezután, a vevőszolgálat elmagyarázza a diagnózis eredményét.
- A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hívás minőségétől.
- A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb lesz a jeltovábbítás minősége, ha vezetékes otthoni telefonját használja.
- Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.


Megjegyzések a tisztításhoz

- Ha kivesz egy polcot vagy fiókot a készülék belsejéből, vegyen ki minden ott tárolt élelmiszert a polcra vagy fiókba a sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
 - Ellenkező esetben az ott tárolt élelmiszerek súlya miatt sérülések veszélye áll fenn.
- Miközben a készülék külső szellőzőnyílásait porszívóval tisztítja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból az elektronikát károsító vagy esetlegesen áramütést okozó elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében.
- Vegye ki, és tisztítsa meg vízzel a polcokat és fiókokat, majd törölje szárazra az elemeket visszahelyezés előtt.
- Rendszeresen törölje át az ajtótömítéseket puha, nedves ruhával.
- Az ajtókosárra kifolyt szennyeződések és foltokat távolítsa el, mivel azok csökkenthetik a kosár tároló képességét, és akár kárt is tehetnek benne.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e meg, nem melegszik-e, és megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Tartsa tisztán a készülék külsején található szellőzőnyílásokat.
 - Az eltömődött szellőzőnyílások tűzveszélyesek, és a készülék meghibásodását okozhatják.
- A külső festett felületek fényezésével a készülék nagyobb védelmet kaphat a rozsdásodással szemben. A műanyag alkatrészeket ne fényezze. A festett fémfelületeket legalább évente kétszer fényezze háztartási gépekhez alkalmazható fényező szerrel (vagy autófényező pasztával). A fényező szer egy tiszta, puha ruhával vigye fel.
- Amikor tisztítja a készülék belsejét vagy külsejét, ne törölje le durva kefével, fogkrémmel, vagy gyúlékony anyagokkal. Ne használjon gyúlékony anyagokat tartalmazó tisztítószeret.
 - Ez a készülék színvesztését vagy károsodását okozhatja.
 - Gyúlékony anyagok, pl. alkoholok (etanol, metanol, izopropil-alkohol, izobutil-alkohol, stb.), higítók, fehérítők, benzol, gyúlékony folyadék, koptató, stb.

- A készülék külsejéhez használjon egy tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben feloldott kímélő tisztítószeret. Ne használjon súrolószereket vagy agresszív tisztítószeret. Törölje szárazra egy puha ruhával.
- Soha ne tisztítja a polcokat vagy fiókokat mosogatógépben.
 - Az alkatrészek hő hatására deformálódhatnak.
- Ha a készülék fel van szerelve LED lámpával, ne távolítsa el a lámpa burkolatát és a LED lámpát javítás vagy szervizelés érdekében. További információért lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.

A kondenzáló fedelének tisztítása

Ecsettel felszerelt porszívót használjon a kondenzáló fedelének és a szellőzőnyílásoknak a tisztításához. Ne távolítsa el a kondenzáló hurok területét lefedő panelt.

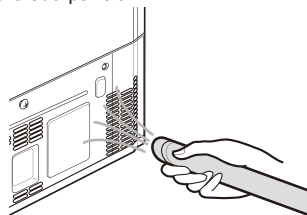

A „Tiszta és friss” szűrő cseréje (*)

A „Tiszta és friss” szűrő hatékonyságának megőrzése érdekében, ha szűrőcsere szükségességét jelző üzenet jelenik meg, cserélje ki haladéktalanul a szűrőt.

- 1 Ha felgyullad az ellenőrző panelen a **Replace** ikon, cserélje ki a „Tiszta és friss” szűrőt.




Replace

- 2 Tartsa és emelje ki a „Tiszta és friss” szűrő fedelét, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva.



- 3 Emelje ki a szűrőt a „Tiszta és friss” szűrő fedele alól, és tegyen a helyére egy új szűrőt.



- 4 A szűrő cseréjét követően helyezze vissza a „Tiszta és friss” szűrő fedelét, az óramutató járásával egyező irányba csavarva.



- 5 A következő szűrőcsere esedékességének alaphelyzetbe állításához tartsa nyomva a **Pure N Fresh** gombot az ellenőrző panelen legalább 3 másodpercig. Ekkor kialszik a **Replace** ikon az ellenőrző panelen.

- 6 A szűrő a csere után ismét működik.

MEGJEGYZÉS


- (*) ez azt jelenti, hogy ez a funkció a megvásárolt modellről függ.
- Ne tegye az ujját vagy más nem oda való tárgyat a szűrőbe vagy a foglalatba. Ennek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy meghibásodáshoz vezethet.
- A szűrőcsere esedékességének túllépése esetén a baktériumok és szagok kiszűrésének hatásfoka csökkenhet.
- Vegye figyelembe, hogy a szűrő hatásfoka akkor is csökken, ha vízzel átmossa azt.

- Ügyeljen rá, hogy ne változtassa meg a szűrő irányát, amikor visszahelyezi azt a szűrő foglalatba.
- Ha a készüléket bekapcsolt üzembe állítja a szűrő cseréjét követően, ellenőrizze, hogy a szűrő melletti LED lámpa világít-e.
- A szűrő megvásárolható egy LG Electronics vevőszolgálattól.

Az ajtókosár tisztítása


A hűtő/fagyasztó ajtó kosár kiemelése

Fogja meg a kosár két élét, és emelje ki felfelé emelve.




A hűtő/fagyasztó ajtó kosár visszahelyezése

- 1 Fogja meg az ajtókosár két szélét, és nyomja meg finoman az egyik szélét a beillesztéshez, majd ugyanígy a másik szélét is.

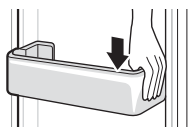


- 2 A beillesztést követően ütögesse meg finoman az ajtó kosarat, hogy vízszintesen is a helyére kerüljön.

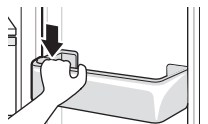

A polc tisztítása

A hűtő/fagyasztó polc kiemelése

Emelje ki a polcot, kihúzva a helyéről.

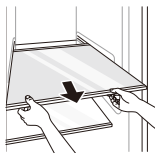


A hűtő/fagyasztó polc visszahelyezése

Húzza ki a polcot a helyéről, miközben finoman megemeli a hűtőpolc hátsó peremét.


A zöldségfiók tisztítása

A zöldséges fiók eltávolítása

- 1 Vegye ki a fiók tartalmát. Fogja meg a zöldségfiók fogantyúját, és húzza ki óvatosan ütközésig.

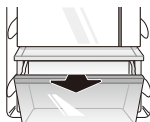


- 2 Emelje meg a zöldségfiókot, majd emelje ki, kihúzva a helyéről.

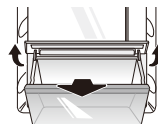


A zöldségfiók visszahelyezése

- 1 Ha a zöldségfióknak fedele van, emelje le.

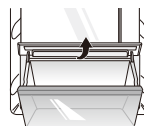

- 2 Helyezze vissza a zöldségfiókot az eredeti helyére, majd finoman tolja vissza, miközben lefelé irányítja.

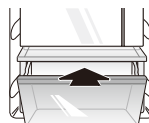

⚠ VIGYÁZAT

- Vegye figyelembe, hogy a zöldségfiókban tárolt élelmiszerek súlya sérüléseket okozhat kihúzás közben.

A vízadagoló tisztítása


Az adagoló tálca tisztítása

Az adagoló tálca könnyedén nedvessé válhat a jég vagy víz kiömlése miatt. Törölje át az egész területet egy nedves ruhával.



A víz és jég kivezető nyílásának tisztítása

Törölje át gyakran egy tiszta ruhával a víz vagy jég kivezető nyílását, mivel könnyen beszennyeződhet. Tartsa szem előtt, hogy a ruháról leváló szőszök hozzátapadhatnak a kivezető nyíláshoz.

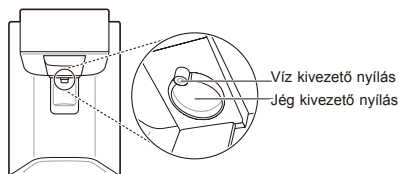

A vízsűrő cseréje (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)

Cserélje ki az eldobható vízsűrőt, ha a **Replacement Filter** ikon azt jelzi, de legalább 6 havonta.

Hogy legyen ideje felkészülni egy új szűrő beszerzésére, a fény már azelőtt felgyullad egy kicsivel, hogy az éppen használt szűrő elérné a maximum kapacitását. Ha időben kicseréli a szűrőt, a készülék mindig friss és tiszta vizet állít elő.

- 1 Húzza ki a készüléket.
- 2 Zárja el a készülék vízellátását.
- 3 Vegye ki az eldobható vízsűrőt.
- 4 Helyezze be a csere vízsűrőt a „Csatlakozás a vízsűrőhöz” részben leírtak szerint.
- 5 Nyissa meg a vízellátást, és kapcsolja be a készüléket.
- 6 Tartsa lenyomva a **Water Filter** gombot 3 másodpercig. Ezzel a Szűrőcsere ikon alapállapotba áll. Az új vízsűrő aktiválására sor került.

Tünetek	Ok	Megoldás
Nem működik a fagyasztás vagy a hűtés.	Áramkimaradás van?	Ellenőrizze más készülékek áramellátását a háztartásban.
	Ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból?	Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
Gyenge a hűtés vagy a fagyasztás.	A hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet a legmelegebb szintre lett állítva?	Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.
	Ki van téve a készülék közvetlen napfénynek, vagy hőtermelő berendezés, például sütő vagy hősugárzó közelében van?	Ellenőrizze az üzembe helyezés helyét, és helyezze ismét üzembe a hűt termelő tárgytól távol.
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	Túl sok élelmiszert tett a készülékbe?	Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.
	Gondosan be vannak zárva az ajtók a készüléken?	Csukja be gondosan az ajtót, és győződjön meg arról, hogy a tárolt élelmiszer nem akadályozza az ajtó záródását.
	Van elegendő hely a készülék körül?	Módosítsa a készülék pozícióját, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
A készülékben rossz szag van.	Túl „melegre” lett állítva a hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet?	Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.
	Erős szagú élelmiszert tett a készülékbe?	Erős szagú élelmiszert lezárt edényben tároljon.
	Nem romlottak meg a zöldségek vagy gyümölcsök a fiókban?	Dobja ki a romlott zöldséget, és takarítsa ki a zöldséges fiókot. Ne tároljon zöldséget túl sokáig a zöldséges fiókban.
A készülék belső lámpája nem gyullad fel.	Kikapcsol a készülék belső lámpája?	A vásárló számára nehéz a készülék belső lámpájának cseréje, mivel nem szervizelhetők. Amennyiben a belső lámpa nem gyullad ki, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.

Tünetek	Ok	Megoldás
A készülék ajtaja nem záródik szorosan.	Előre dől a készülék?	• Állítsa be az első lábat, hogy kissé megemelje a készülék elejét.
	Helyesen lettek összerakva a polcok?	• Szükség esetén vegye ki, majd helyezze vissza a polcokat.
	Túl erősen csukta be az ajtót?	• Ha túl nagy erőt vagy sebességet alkalmaz az ajtó becsukásakor, rövid ideig nyitva maradhat a becsukódás előtt. Ügyeljen rá, hogy az ajtót ne csapja be. Zárja az ajtót erő kifejtés nélkül.
Nehéz kinyitni a készülék ajtaját.	Rögtön azután nyitotta ki az ajtót, hogy becsukta?	• Ha a készülék ajtaját a becsukás után 1 percen belül próbálja kinyitni, a készüléken belüli nyomás miatt nehézségekbe ütközhet. A készülék ajtaját néhány perc múlva próbálja újra kinyitni. Addigra a belső nyomás stabilizálódik.
Páralecsapódás van a készülék belsejében vagy a zöldségfiók fedelének alján.	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	Nyitva hagyta a készülék ajtaját?	• Bár a páralecsapódás megszűnik, amint becsukja a készülék ajtaját, egy száraz ruhával letörölheti.
	Túl gyakran nyitogatja be a készülék ajtaját?	• A pára lecsapódhat a külső és a belső hőmérséklet különbsége miatt. Törölje ki a nedvességet egy száraz ruhával.
	Helyezett meleg vagy gőzölgő ételt a készülékbe nem lezárt edényben?	• Fedett vagy zárt tárolóban tárolja az élelmiszert.
Jeges a fagyasztó.	Előfordulhat hogy az ajtók nem záródnak megfelelően?	• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a készülék belsejében az ajtó záródását, és ügyeljen rá, hogy az ajtó szorosan záródjon.
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.

Tünetek	Ok	Megoldás
Jeges a fagyasztó.	El van torlaszolva a levegő be- és kimenete?	Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenete nincs eltorlaszolva, hogy a levegő szabadon keringhessen.
	Túltöltötte a fagyasztót?	Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.
Jéglerakódás vagy páralecsapódás keletkezett a készülék belsejében vagy külsején.	Túl gyakran nyitogatta a készülék ajtaját, vagy nem záródik megfelelően a készülék ajtaja?	Jég vagy páralecsapódás keletkezhet, ha a külső levegő bejut a készülék belsejébe.
	Nyirkos helyen működik a készülék?	A készülék külsején páralecsapódás alakulhat ki, ha az túl nyirkos helyen működik, vagy ha az időjárás páras vagy esős. Törölje ki teljesen a nedvességet egy száraz ruhával.
A készülék zajos, és rendellenes hangokat ad ki.	Instabil padlózaton vagy nem megfelelően vízszintezve helyezte üzembe a készüléket?	A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
	Hozzáér a készülék hátulja a falhoz?	Igazítsa úgy a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte.
	Szóródtak tárgyak a készülék mögé?	Szedje össze a készülék mögé szóródott tárgyakat.
	Van valamilyen tárgy a készülék tetején?	Vegye le a készülék tetejéről az oda helyezett tárgyat.
A készülék oldala vagy előlapja meleg.	Vannak felszerelve páralecsapódást gátló csövek a készüléknek ezeken a részein az ajtó körül képződő páralecsapódás csökkentésére?	A páralecsapódást megelőző hőelvezető cső a készülék elején és oldalán található. Különösen forrónak érezheti a készülék üzembe helyezése után vagy nyáron. Nem kell aggódnia azonban amiatt, hogy ez problémára utalna, és ne használhatná a megszokott módon a készüléket.
A készülék belsejében vagy külsején víz van.	Van vízszivárgás a készülék körül?	Ellenőrizze, hogy a víz a mosogatóból vagy más helyről szivárog-e.
	Van víz a készülék aljában?	Ellenőrizze, hogy a víz a fagyasztott élelmiszer felolvadása vagy egy tárolóedény eltérése vagy leesése miatt folyt-e ki.

Tünetek	Ok	Megoldás
Az automata jégkészítő nem állít elő jeget, vagy túl kevés jeget állít elő.	A közelmúltban helyezte üzembe a készüléket?	A jégkészítő általában mintegy 48 órával a készülék üzembe helyezését követően kezd el megfelelően jeget készíteni.
	Csatlakoztatta a vízbevezető csöveket a készülékhez, és megnyitotta a vízellátás szelepét?	Csatlakoztassa a vízbevezető csöveket a készülékhez, és nyissa meg a vízellátás szelepét.
	Meg van hajolva a vízbevezető tömlő?	A vízbevezető tömlő meghajlása gátolja a víz áramlását.
	Állított elő nagyobb mennyiségű jeget a közelmúltban?	Az automata jégkészítőben körülbelül 24 óra szükséges több jég előállításához. Várjon.
	Bekapcsolt (ON) állásba kapcsolta a jégkészítő kapcsolóját vagy az automatikus jégkészítő gombját az ellenőrző panelen?	Nyomja meg az I gombot az automata jégkészítő kapcsolón, vagy állítsa ON állásba az automata jégkészítő gombját az ellenőrző panelen. (A használatlalt kapcsolatos további információkért látogasson el az LG Electronics honlapjára, vagy használja okos eszközeit.)
	Túl magasra van állítva a fagyasztó hőmérséklete?	Ha a beállított hőmérséklet túl magas, a jég előállítása lelassul vagy teljesen leáll. Az automata jégkészítő megfelelő működéséhez állítsa a fagyasztó hőmérsékletét -18°C-ra.
	Gyakran nyitogatta a készülék ajtaját?	Ha gyakran nyitja ki a készülék ajtaját, a hideg levegő kiáramlik, ezzel is csökkentve a jég előállításának sebességét. A készülék ajtaját ne nyitogassa túl gyakran.
A jég nem adagolható.	Gondosan be van zárva a készülék ajtaja?	Ha a készülék ajtaja nincs gondosan visszazárva, a fagyasztóban megemelkedik a hőmérséklet, így lassabban képződik jég. Zárja be gondosan a készülék ajtaját.
	Van jég a tartályban?	Ellenőrizze, hogy van-e jég a tartályban.
	A jég esetleg összetapadt a tartályban?	Távolítsa el a jégtartályt és rázza meg. A jégtartály megrázása után a fennmaradó tömbösödött jeget távolítsa el.

Tünetek	Ok	Megoldás
A jég nem adagolható.	Nem lehet hallani a gépből kijövő jég hangját?	• A vezérlőpanelen felváltva válassza ki a jégkocka és a jégkása funkciókat a jég adagolásához.
	A jég adagoló csatornája el van zárva? (A csatornát a jégtartály eltávolításával ellenőrizheti.)	• Ha a jégadagoló csatorna elzáródott, a jég nem adagolható megfelelő módon. A jeget és a jég adagoló csatornáját rendszeresen ellenőrizni kell.
Nem jön ki víz.	Nem szűrt vizet használ?	• A nem szűrt vízben nagy mennyiségben található nehézfémek vagy más idegen anyagok, amelyek a szűrő élettartamától függetlenül már idejekorán eltömíthetik a szűrőt.
	Előfordulhat, hogy a vízadagoló tartály kiürült? (Csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)	• Töltse meg a vízadagoló tartályt.
	Ha a vízcsőben levegő van, akkor nem jön belőle víz (Csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)	• Fogantyújától fogva kihúzással távolítsa el a vízadagoló tartályt. Töltse fel a vízadagoló tartályt vízzel és helyezze vissza a hűtőpolcra.
	El van zárva a vízellátás szelepe? (Csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél)	• Nyissa meg a vízellátás szelepét.
A víznek furcsa íze van.	Különbözik a víz íze attól, amilyen az előzőleg használt víztisztítóval volt?	• Hosszabb idő telt el, mióta utoljára használt tisztított vagy hideg vizet?
	Hosszú idő telt el azóta, hogy behelyezte vagy kicserélte a szűrőt?	• Ha lejárt szavatosságú szűrőt használt, a tisztítás hatásfoka csökkenhet. A szűrőt a szűrő cseréjének ajánlott esedékessége szerint javasolt cserélni.
	Megfelelően átöblítette a szűrőt a behelyezést követő kezdeti szakaszban?	• A szűrő első behelyezése vagy cseréje esetén fontos, hogy kipróbálja a levegőt és eltávolítsa az aktívszén-maradványokat a szűrő belsejéből. A készülék használatához folyasson ki körülbelül 5 liter tisztított vizet a vízadagoló kar megnyomásával, és öntse ki a lefolyóba. Az aktív szén az emberi szervezetre ártalmatlan.
	Hosszabb idő telt el, mióta utoljára használt tisztított vagy hideg vizet?	• Az állott víz íze változhat a baktériumok szaporodása miatt. A termék használatához folyasson ki körülbelül 5 liter vizet (körülbelül 3 percig) a vízadagolóból, és öntse ki a lefolyóba.

Tünetek	Ok	Megoldás
Kattogó zajok	A leolvasztó vezérlője kattan, ha az automatikus leolvasztó ciklus elkezdődik vagy befejeződik. A termosztát vezérlés (vagy bizonyos modelleknél készülék vezérlés) szintén kattanhat/ kattoghat a művelet be- illetve kikapcsolásakor.	• Normál működés
Zörgő zajok	Zörgő hang jöhet a készülék keringetőjéből, az egység hátulján található vízvezetékéből (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél), vagy a készülék tetején, illetve körül tartott tárgyakból.	• Normál működés
	A készülék nincs vízszintbe állítva a padlón.	• A padló gyenge, egyenetlen, vagy be kell állítani a lábakat. Lásd az ajtó beállítása részt.
	A lineáris kompresszorral felszerelt készüléket működés közben mozgatták.	• Normál működés. Ha a kompresszor nem hagyja abba a zörgést 3 percen belül, kapcsolja le a készülék áramellátását, majd kapcsolja vissza.
Sistergő zajok	A lepárló ventilátor motorja keringeti a levegőt a hűtőszekrényben és a fagyasztó rekeszeiben.	• Normál működés
	A kondenzátor ventilátor a kondenzátoron túl nyomja a levegőt.	• Normál működés
Bugyogó zajok	Hűtőközeg áramlik keresztül a hűtőrendszeren keresztül.	• Normál működés
Pukkanó zajok	A hőmérséklet változása miatt a belső falak összehúzódnak és kitépődnek.	• Normál működés
Rezgés	Ha a készülék oldala vagy hátulja hozzáér egy szekrényhez vagy falhoz, a normális működésből adódó rezgés miatt hallható zaj keletkezhet.	• A zaj megszüntetéséhez ügyeljen rá, hogy az oldalak és a hátfal ne érintkezzen fallal vagy szekrényel.

Tünetek	Ok	Megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.	Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.	Kapcsolja ki a Mobil adatokat az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.	Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

Megjegyzés