

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY

Kérjük, hogy a használatba vétel előtt alaposan olvassa el és mindig tartsa kéznél ezt a használati útmutatót.

Regisztráció

A készülék típuszáma és gyártási száma a hűtőszekrény hátoldalán található. Ezek a számok kizárólag ehhez a készülékhez tartoznak, segítségükkel a berendezés egyértelműen beazonosítható. Kérjük írja be ide a kért adatokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót, mint a vásárlást megtörténtét igazoló dokumentumot. A vásárláskor kapott nyugtát is tűzze ide.

Vásárlás dátuma : _____

Kereskedő neve : _____

Kereskedő címe : _____

Kereskedő telefonszáma : _____

Típus : _____

Gyártási szám : _____

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Fontos biztonsági előírások 3

Alkatrészek azonosítása 9

Telepítés

Telepítés 10

Beindítás 10

Működés

Hőmérséklet-vezérlés 11

Gyorsfagyasztás 12

Gazdaságos üzemmód 13

Önteszt 13

Ajtóriasztás 13

Zár 13

Be/ki 13

Jégkészítés 14

Leolvasztás 14

Vízadagoló (opcionális) 14

Fagyasztótér 15

Csúsztható polc (opcionális) 15

Kihúzható tálca (opcionális) 16

Izzócsere 17

Tárolási javaslatok

Élelmiszer-tárolás 18

Energiatakarékossági javaslat 18

Kezelés és karbantartás

Általános információk 19

Tisztítás 20

Smart Diagnosis™ 21

Hibaelhárítás 22

Ez normális... 24

Fontos biztonsági előírások

▲ FIGYELEM!

- ▲ Ne zárja el a készülékház vagy a beépített részek szellőzőnyílásait.
- ▲ A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által javasolt mechanikai eszközöktől vagy módszerektől eltérő megoldást.
- ▲ Ne okozzon kárt a hűtőközeg csővezetékében.
- ▲ Ne használjon elektromos berendezéseket az élelmiszer-tároló rekeszekben, ha azok nem a gyártó által javasolt típusúak.
- ▲ A készülékben lévő hűtőközeg és szigetelőanyag speciális hulladékkezelési műveleteket igényel. Hulladékba helyezéskor konzultáljon szervizszakemberrel vagy hasonlóan szakképzett személlyel.



Ez a készülék kis mennyiségű izobután hűtőközeget (R600a) tartalmaz, mely környezetkímélő földgáz, de ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállításakor és telepítésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőközeg csővezetékei ne sérüljenek meg. A csövekből szivárgó hűtőközeg begyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Szivárgás észlelése esetén kerülje a nyílt lángot és a szikrázást, majd több percen át szellőztesse ki azt a helyiséget, amelyben a készülék áll.

A hűtőközeg csővezetékeiből történő szivárgás esetén a gyúlékony gáz és levegő keverék kialakulásának megakadályozására szolgáló helyiségmértet a felhasznált hűtőközeg mennyiségétől függ. A készülékben használt R600a hűtőközeg minden 8 grammos mennyiségéhez a helyiségnek 1 négyzetméteresnek kell lennie. Az adott készülékben lévő hűtőközeg mennyisége a készülék azonosítótábláján található. A sérülés jeleit mutató készüléket tilos elindítani. Ha kétségei merülnének fel, konzultáljon a kereskedővel.

▲ VIGYÁZAT!

- Ha a fali konnektor meglazult, ne dugja be a tápcsatlakozót.
Ez áramütést és tüzet okozhat.
- Tilos a hűtőszekrényt a tápkábelnél fogva kihúzni. Mindig biztonságosan fogja meg a csatlakozódugót, és egyenesen húzza ki azt a konnektorból.
Egy vezeték leválhat és rövidzárlatot okozhat.
- A csatlakozódugó tisztításakor soha ne használjon nedves vagy vizes törülőkendőt. A tápcsatlakozó dugójából távolítson el minden idegen anyagot.
Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn.
- A készüléknek a konnektorból való kihúzását követően várjon legalább öt percig, mielőtt ismét visszadugná azt a fali konnektorba.
A hűtőszekrény rendellenes működése anyagi károkat okozhat.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használják, húzza ki annak tápcsatlakozóját.
A szigetelés elhasználódása tüzet okozhat.
- Ne engedje meg, hogy a gyermekek megérintsék a készülék elején lévő vezérlőpanelt vagy játsszanak azzal.
- A kombinált hűtőszekrényben használt hűtőközeg és a szigetelőanyagban lévő gázok speciális hulladékkezelési műveleteket igényelnek. A hulladékba helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátulján lévő csövek egyike sem sérült.

▲ FIGYELEM!

Az alsó fiókokat ne tisztítsa mosogatógépben, mert a magas hőmérséklet a kosarak sérülését okozhatja, ami által azok használhatatlanná válhatnak.

Fontos biztonsági előírások

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ebben az útmutatóban számos fontos biztonsági előírás található. Mindig olvasson el és tartson be minden biztonsági előírást.

▲ Ez a jel biztonsági figyelmeztetést jelöl. Olyan biztonsági előírásokra figyelmeztet, melyek életveszélyt vagy balesetveszélyt jelentenek, illetve a termék meghibásodását okozhatják. Minden biztonsággal kapcsolatos megjegyzés előtt a biztonsági figyelmeztetés jele és a „FIGYELEM!” vagy „VIGYÁZAT!” jelölés áll. Ezek jelentése:

▲ FIGYELEM! Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

▲ VIGYÁZAT! Olyan azonnali veszélyes helyzetre utal, amelyet ha nem sikerül elkerülni, csak kisebb vagy enyhébb fokú sérüléshez, illetve a termék meghibásodásához vezethet.

Minden biztonsági megjegyzés közli a veszélyt, a sérülés megelőzésének módját, valamint az előírás be nem tartásának következményeit.

▲ FIGYELEM!

A tűz, áramütés vagy személyi sérülés megelőzése érdekében tartsa be az alapvető megelőző rendszabályokat, beleértve a következőket. A készülék használata előtt olvasson el minden utasítást.

1. A tápellátás csatlakoztatásakor


Külön erre a célra szolgáló konnektort kell használni.

- Több készüléknek egyetlen konnektorba való csatlakoztatása tüzet okozhat.



- Az elektromos szivárgásmegszakító károsíthatja az élelmiszert és az adagoló szivárgását okozhatja.

Ne engedje, hogy a tápcsatlakozó felfelé nézzen vagy nekinyomódjon a kombinált hűtőszekrény hátuljának.

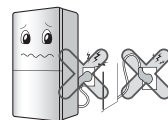

Víz folyhat bele vagy a csatlakozódugó megsérülhet, mely tüzet és áramütést okozhat.

Gátolja meg a tápkábel összenyomódását vagy becsípődését a hűtőszekrény betolásakor, miután a tápcsatlakozó dugó a telepítés közben ki lett húzva.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ha kijebb húzza a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne gurítsa át a tápkábelen.

Ne engedje, hogy a tápkábelt egy nehéz tárgy meghajlítsa vagy megsértse.



A sérült tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne hosszabbítsa meg a tápkábelt, és ne módosítsa annak hosszát.



Az elektromos tápkábel sérülése áramütést vagy tüzet okozhat.

A kombinált hűtőszekrény tisztításakor, mozgatásakor vagy izzójának cseréjekor húzza ki a tápcsatlakozó dugóját.


- Ellenkező esetben áramütést vagy sérülést szenvedhet.
- A kombinált hűtőszekrény belső lámpájának cseréjekor ügyeljen rá, hogy az elektromos szikrát megakadályozó gumigyűrű a helyén maradjon.



Fontos biztonsági előírások

Nedves kézzel ne húzza ki a kábelt és ne érintse meg a tápcsatlakozó dugóját.

Ellenkező esetben áramütést vagy sérülést szenvedhet.



A tápcsatlakozó dugójából távolítsa el a vizet és szennyeződést, majd csatlakozótűskék végét biztonságosan dugja be.

A por, a víz és a nem stabil csatlakozás tüzet vagy áramütést okozhat.




A tápcsatlakozó dugóját ne a kábelnél fogva húzza ki, hanem a csatlakozónál fogva.

Ellenkező esetben ez áramütést és rövidzárlat miatti tüzet okozhat.



Győződjön meg a földelésről. Konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel, ha a földelési utasítások nem teljesen érthetők, vagy ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a készülék megfelelően földelve van-e.

A helytelen földelés meghibásodást és áramütést okozhat.

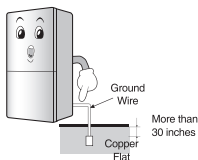


Győződjön meg róla, hogy a tápcsatlakozó dugójához megfelelően földelt tápfeszültség áll rendelkezésre.

Ellenkező esetben ez tüzet okozhat.

A tápkábel vagy a tápcsatlakozó dugójának sérülése, vagy meglazult konnektor esetén ne használja azokat.

Ez áramütést és rövidzárlat miatti tüzet okozhat.

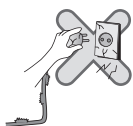

A csatlakozódugó ismételt csatlakoztatása előtt várjon legalább 5 percet.

Ellenkező esetben ez a fagyasztó működési hibáját okozhatja.



2. A kombinált hűtőszekrény használatakor

Ne helyezzen nehéz vagy veszélyes tárgyat (folyadékkal teli edényt) a kombinált hűtőszekrényre.

Ez az ajtó nyitásakor vagy zárásakor leeshet, és sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.




Ne támaszkodjon az ajtóra, a polcokra vagy a hűtőtérre.

Ez a kombinált hűtőszekrény felborulását okozhatja és kézsérüléshez vezethet. Fordítson különös figyelmet arra, hogy a fentieket gyermekek ne tehessék meg.



Akadályozza meg, hogy gyermekek másszanak a készülékbe.

A gyermekek élete veszélybe kerülhet, ha bemásznak a hűtőbe.

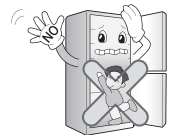

A hűtő ajtajának hirtelen nyitása és zárása a rázkódás miatt a hűtő kosarában tárolt élelmiszerek leesését okozhatja, mely lábsérülést eredményezhet, tehát legyen óvatos.

Ne telepítse a kombinált hűtőszekrényt nedves vagy vizet, illetve esőtócsákat tartalmazó helyre.

Az elektromos alkatrészek szigetelésének deformálódása elektromos szivárgást okozhat.



Fontos biztonsági előírások

Ne tároljon gyúlékony anyagokat, pl. étert, benzint, alkoholt, gyógyszereket, LP gázt, sprayt vagy kozmetikumokat a kombinált hűtőszekrényben vagy annak közelében.



Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

A szagtalanításhoz ne helyezzen égő gyertyát a kombinált hűtőszekrénybe. Ne használjon hajszárítót a belső tér szárításához, és ne gyújtson gyertyát a szagtalanításhoz.



Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne tároljon gyógyszert vagy tudományos anyagokat a kombinált hűtőszekrényben.

A szigorú hőmérséklettartományban tárolandó anyagok elhasználódhatnak, és veszélyt okozó, váratlan reakcióba léphetnek.



Ne tároljon robbanásveszélyes sprayt a kombinált hűtőszekrény mellett.

Ez tüzet okozhat.



Hőforrásoktól, pl. kandallóktól, kályháktól vagy sütőktől távol helyezze el a készüléket. Fordítson különös figyelmet arra, hogy ne helyezze a készüléket gázzal működő berendezések közelébe.

Ennek elmulasztása robbanást vagy tüzet okozhat.




Ne helyezzen virágvázát, csészét, kozmetikumokat, gyógyszereket és vizet tartalmazó tartályt a kombinált hűtőszekrényre.

Ezek leesése tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.




Villámlás esetén, vagy ha hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki azt a konnektorból.

Fennáll a tűz és áramütés veszélye.

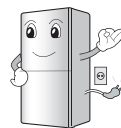

A víz alá került kombinált hűtőszekrényt csak ellenőrzés után használja.


Ez áramütést és tüzet okozhat.

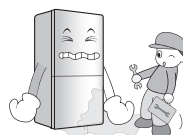

Gáz szivárgása esetén ne érintse meg a kombinált hűtőszekrényt és a konnektort, a helyiséget pedig azonnal szellőztesse ki.

• Egy szikra miatti robbanás tüzet és égési sérülést okozhat.

• Mivel ez a kombinált hűtőszekrény környezetbarát földgázzal (izobután, R600a) működik, még csekély mennyiség (80-90 g) is robbanásveszélyes. Ha a kombinált hűtőszekrény szállításakor, üzembe helyezésekor vagy használatakor gázszivárgás lép fel, egyetlen szikra is tüzet vagy égési sérülést okozhat.

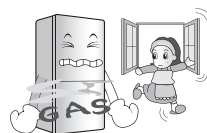

Ne permetezzen vizet a kombinált hűtőszekrény külső vagy belső felületeire, és ne tisztítsa azt benzinnel vagy higítóval.

Az elektromos alkatrészek szigetelésének deformálódása áramütést vagy tüzet okozhat.



Ha a kombinált hűtőszekrényből áradó furcsa szagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki azt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.


Ez tüzet okozhat.



Fontos biztonsági előírások


Bízza szakemberre a kombinált hűtőszekrény szétszerelését, javítását és átalakítását.

Ezek baleset-, áramütés- vagy tűzveszélyes műveletek

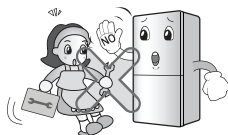

Kizárólag háztartási célokra használja a kombinált hűtőszekrényt (ne tároljon benne gyógyszert vagy kísérleti anyagokat, ne használja hajón stb.).

Ez váratlan kockázatot jelenthet, például tűzveszélyt, áramütésveszélyt, a tárolt anyag elváltozását vagy kémiai reakciókat.

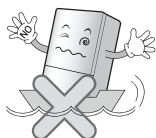

Leselejtezőskor távolítsa el a csomagolóanyagokat a kombinált hűtőszekrény ajtajáról.

Ellenkező esetben a gyermek bezárhatja magát a kombinált hűtőszekrénybe.



A készüléket csak 8 éven felüli gyerekek használhatják; csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és tájékozatlan felnőttek csak felügyelettel, illetve a készülék biztonságos használatáról és a kapcsolódó veszélyekről való kioktatás után használhatják a készüléket.

Gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyerekek csak felügyelettel végezhetik.


Stabil, sík felületen helyezze el a kombinált hűtőszekrényt.

Ha instabil helyen helyezi el, akkor a kombinált hűtőszekrény az ajtó nyitásakor/zárásakor rádőlhet a felhasználóra, és súlyos, vagy akár halálos sérüléseket is okozhat.



Ne dugja be kezét, illetve ne dugjon be fémtárgyakat a kombinált hűtőszekrény szellőzőnyílásaiba.

Ez áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.

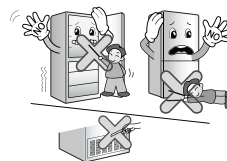

⚠ VIGYÁZAT!

Ennek figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülés, vagy vagyoni kár keletkezhet a házban vagy a berendezési tárgyokban. Kérjük, mindig legyen körültekintő.

Nedves kézzel ne érjen hozzá a fagyasztóban lévő élelmiszerekhez és tárolóedényekhez.

Ez fagyási sérüléshez vezethet.



Tartson rendet a hűtőben.

Ellenkező esetben az étel az ajtó nyitásakor/zárásakor kieshet, és személyi sérülést okozhat.

Ne helyezzen üveget a fagyasztóba.

Az üveg tartalma megfagyhat, aminek következtében az üveg eltörhet és személyi sérülést okozhat.



Ne dugja be kezét a kombinált hűtőszekrény alá.


A kombinált hűtőszekrény alján található vaslemez sérülést okozhat.



Fontos biztonsági előírások

A kombinált hűtőszekrényt az elülső oldal alján és a hátsó oldal tetején lévő fogantyúnál fogva szállítsa.

Ellenkező esetben kicsúszhat a kezéből és balesetet okozhat. Mivel a termék nehéz, annak egyedül szállítása személyi sérülést vagy balesetet okozhat.

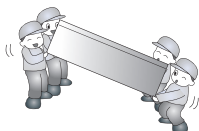

Legyen óvatos, mert a hűtő vagy a fagyasztó ajtajának nyitása és zárása a közelben tartózkodó személyek sérülését okozhatja.

Nyitáskor és záráskor az ajtónyílásban elakadhat a láb vagy kéz, illetve a sarkok gyermekek sérülését okozhatják.



Ne tegyen élő állatot a kombinált hűtőszekrénybe.

Ez az állat elpusztulását okozhatja.



Elővigyázatosság

▲ FIGYELEM!

- **A kombinált hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Telepítési útmutatóban foglaltak szerint kell megfelelően telepíteni és elhelyezni.**
- **Tilos a kombinált hűtőszekrényt a tápkábelnél fogva kihúzni.** Mindig biztonságosan fogja meg a csatlakozódugót, és egyenesen húzza ki azt a konnektorból.
- **A kombinált hűtőszekrény beüzemelését követően ne érintse meg a fagyasztórekesz hideg felületeit, különösen akkor, ha nedves vagy vizes a keze.** A bőr hozzátapadhat ezekhez a rendkívül hideg felületekhez.

A tápcsatlakozó dugójának hozzáférhetősége

A kombinált hűtőszekrény tápcsatlakozójának dugóját könnyen hozzáférhető helyre kell tenni, hogy vészhelyzetben gyorsan ki lehessen húzni azt.

A tápkábel cseréje

Ha a tápkábel megsérül, a gyártó vagy annak szervizszakembere, illetve egy hasonló képzettségű személy által ki kell cserélni azt a veszély elkerülése érdekében.

VESZÉLY!

Gyermekek csapdába esési kockázata.

Mielőtt kidobná régi hűtő- vagy fagyasztógépét, szerelje le azok ajtaját.

Hagyja helyükön a polcokat, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.


Tárolási tilalom

- Ne tároljon benzint vagy egyéb gyúlékony gázt vagy folyadékot ezen és egyéb gépek közelében.
- Ne tároljon a berendezésben robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos dezodort.

Földelés (testelés)

Elektromos rövidzárlat esetén a földelés (testelés) csökkenti az áramütés veszélyét azáltal, hogy az elektromos áramot egy elkerülő kábelben keresztül elvezeti. A lehetséges áramütés megakadályozása érdekében a készüléket földelni kell. A földelődugó nem megfelelő használata áramütést okozhat.

Alkatrészek azonosítása

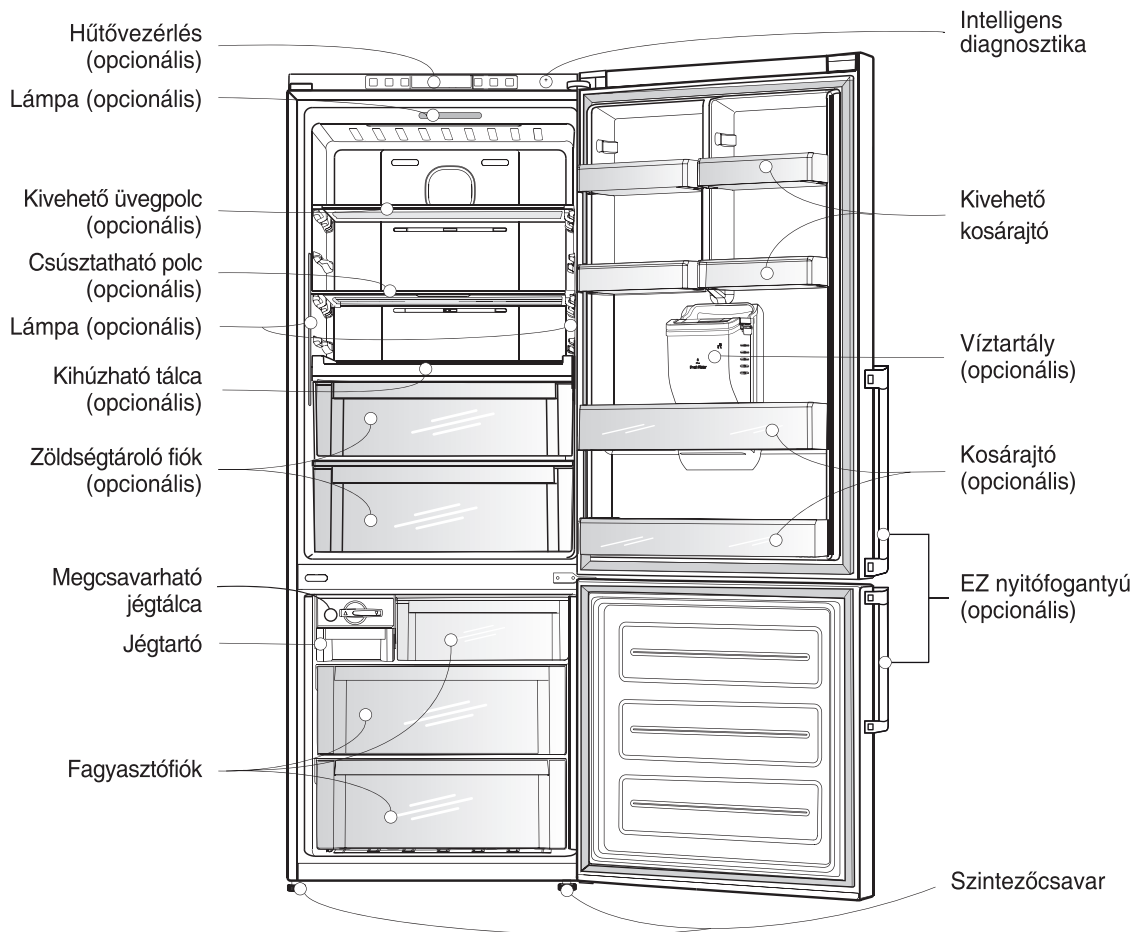

Megjegyzés

Lehetséges, hogy egyes részeket az Ön készüléke nem tartalmaz, azok csak más modellekben találhatók meg.

Telepítés

1. Válasszon ki egy jó helyet.
Olyan helyre tegye a kombinált hűtőszekrényt, ahol könnyű azt használni.
2. Ne tegye a készüléket hőforrások mellé, közvetlen napsütésnek vagy nedvességnek kitett helyekre.
3. A kombinált hűtőszekrény körüli megfelelő légáramlás biztosítására mindkét oldalon és felül is biztosítson elegendő helyet, a hátsó faltól pedig legalább 5 cm távolságot.
4. A rezgés elkerülése érdekében ki kell szintezni a készüléket. Szükség esetén a szintezőcsavarokkal kiegyenlíthető az egyenetlen padló hatása.
Az ajtó becsukásának megkönnyítéséhez az előlső résznek kissé magasabban kell lennie, mint a hátsó résznek.
A szintezőcsavarok a szekrény kismértékű megdöntésekor könnyen elfordíthatók. A készülék megemeléséhez a szintezőcsavarokat forgassa balra (), a süllyesztéséhez pedig jobbra ().
5. Alaposan tisztítsa meg a kombinált hűtőszekrényt, és törölje le arról a szállítási során ráakódott port.
6. Szerelje be a helyükre az olyan tartozékokat mint a jégkockatartó stb. Ezek egybe vannak csomagolva, hogy a szállításkor védve legyenek a lehetséges sérülésektől.
7. Csatlakoztassa a tápkábelt (vagy dugót) a konnektorba. Ne csatlakoztasson több készüléket egyetlen konnektorba.

A készülék felhasználhatósága

A készüléket háztartásban vagy ehhez hasonló körülmények között lehet használni, pl.:

- boltok személyzeti konyháiban, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
- farmokon és hotelekben, motelekben vagy egyéb lakóövezetekben a vendégek számára;
- apartmanokban;
- élelmezési és ehhez hasonló felhasználási területeken

Klímaosztály

A készülék az éghajlati zónáktól függően korlátozott környezeti hőmérséklet-tartományban használható. A készüléket ne használja ezen a hőmérséklet-tartományon kívül. A készülék klímaosztályát a hűtőtérben található típustábla jelzi, a műszaki adatokkal együtt.

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C
Kiterjesztett hőmérséklet	SN	+10 ~ +32
Hőmérséklet	N	+16 ~ +32
Szubtrópusi	ST	+16 ~ +38
Trópusi	T	+16 ~ +43

Beindítás

A kombinált hűtőszekrény telepítésekor hagyja azt 2-3 órán át a normál üzemi hőmérsékleten stabilizálódni, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszerekkel feltölti azt.

Ha a tápcsatlakozó dugóját kihúzzák, az újbóli elindítás előtt várjon 5 percet.

A kombinált hűtőszekrény készen áll a használatra.

Megjegyzés

A hűtő működése közben ne mozgassa a készüléket.

A kompresszorból átmenetileg esetleg kattogó zaj hallható. (Ez normális és nincs hatással a kompresszor teljesítményére és élettartamára. A kattogás meg fog szűnni, ha a hűtő nyugalmi helyzetbe kerül.)

Hőmérséklet-vezérlés

A hűtő olyan vezérlőelemekkel rendelkezik, melyekkel szabályozható a hűtő- és fagyasztórekesz hőmérséklete.


A hőmérséklet-szabályozás kijelzőpanele

A hőmérséklet és a funkciók állítása

< Kültéri típus >



< Beltéri típus >

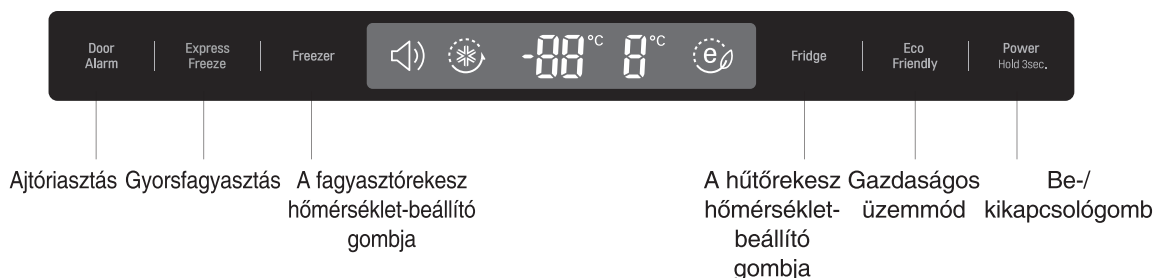

Megjegyzés


A gombok részletes leírását lásd a 12-13. oldalon

A hűtőrekesz hőmérsékletének beállítási módja

A hűtőrekesz eredeti hőmérséklet-beállítása 3 °C, a fagyasztórekeszé pedig -20 °C.

A rekesz hőmérséklet-beállítása tetszés szerint módosítható.

< Kültéri típus >

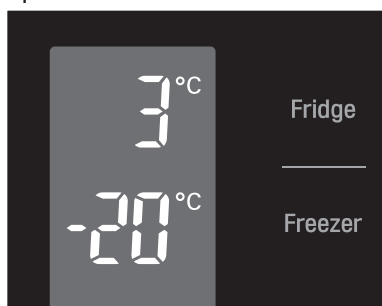

< Beltéri típus >



Hűtőszekrény

A gomb megnyomásakor a hűtőszekrény hőmérséklete a 3 °C ► 2 °C ► 1 °C ► 7 °C ► 6 °C ► 5 °C ► 4 °C ► 3 °C beállítandó értékeken lépked sorban végig.

Fagyasztó

A gomb megnyomásakor a fagyasztó hőmérséklete a -20 °C ► -21 °C ► -22 °C ► -23 °C ► -15 °C ► -16 °C ► -17 °C ► -18 °C ► -19 °C ► -20 °C beállítandó értékeken lépked sorban végig.

Megjegyzés

A tényleges belső hőmérséklet az élelmiszer állapotától függ, mivel a kijelzett hőmérséklet az elérendő célhőmérséklet, nem pedig a hűtő tényleges hőmérséklete.

A hűtőszekrény hőmérséklete kezdetben ingadozhat. A hűtőszekrény legalább 2-3 napig történő használata után a hőmérsékletet a fenti módon állítsa be.

Gyorsfagyasztás

- Ez a funkció a gyors fagyasztáshoz használható.
- Ez a funkció az élelmiszerek gyors fagyasztására szolgál. Nyomja meg egyszer az Express Freeze (Gyorsfagyasztás) gombot; ezután megkezdődik a gyorsfagyasztás, és az Express Freezing kijelzés világítani kezd.
- Az Express Freeze (Gyorsfagyasztás) művelet kb. 24 óráig tart. Ha leáll annak működése, automatikusan visszatér az előző hőmérsékleti beállításra.

Ha manuálisan szeretné megállítani a gyorsfagyasztási műveletet, nyomja meg még egyszer az Express Freeze (Gyorsfagyasztás) gombot; ekkor a jelzés kialszik, az Express Freeze (Gyorsfagyasztás) művelet leáll, a hűtő pedig visszatér az előző hőmérsékleti beállításra.



- Az Express Freeze (Gyorsfagyasztás) kijelzés az Express Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció kiválasztását követően továbbra is világít.

Gazdaságos üzemmód

- Ezzel a funkcióval energiatakarékos üzemmódba lehet kapcsolni a hűtőgépet, ami különösen akkor hasznos, ha Ön szabadságra megy, mert az energiafogyasztás csökken.
- Az „ECO FRIENDLY” megnyomása elindítja a műveletet, és bekapcsolja a világítást, az újbóli megnyomása pedig leállítja a műveletet.



Megjegyzés

A gazdaságos üzemmód BE állásában a Refrigerator (Hűtő), Freezer (Fagyasztó) hőmérséklet-szabályozó gombok és az Express Freezing funkció nem működik.

A gazdaságos üzemmód visszavonásához az Eco Friendly gomb megnyomásával kapcsolja ki azt, így a többi gomb működni fog, a hűtő pedig visszatér az előző hőmérsékleti beállításra.

Önteszt

- Ez a funkció automatikusan érzékeli a hűtő használata közben előforduló bizonyos hibákat.
- Ha hiba történik, a hőmérsékleti kijelző lezáródik, és nem módosítható. Ne kapcsolja ki a tápellátást. Hívja a legközelebbi szervizt, hogy diagnosztizálhassák a kijelzőn megjelenő jelzéseket. A tápellátás kikapcsolásakor a hibaüzenet törlődik, ami megnehezíti a megfelelő diagnosztikát.

Ajtóriasztás

- Ha a hűtő ajtó 1 percnél hosszabb ideig vannak nyitva, az ajtók bezárásáig 30 másodpercenként ismétlődő riasztás hallható. Ha a riasztás az ajtó bezárását követően is hallható, lépjen kapcsolatba a helyi szervizközponttal.
- Az ajtóriasztás-gombot röviden megnyomva a hangjelzést be és ki lehet kapcsolni.



Zár

< Kültéri típus >

- Ezen gomb megnyomása leállítja a többi gomb működését.
- A LOCK (ZÁROLÁS) gomb megnyomásával a „Lezárás” és „Feloldás” művelet váltogatja egymást. (A „Lezárás” használatához 3 másodpercig tartsa nyomva a „LOCK” (ZÁROLÁS) gombot. A „Feloldás” használatához 3 másodpercig tartsa nyomva a „LOCK” (ZÁROLÁS) gombot.)
- A „LOCK” (ZÁROLÁS) aktiválásakor egyetlen másik gomb sem használható. A zárolási funkció nem állítja le a vízádagolóval szerelt típusokon a víz adagolását.



Be/ki

< Beltéri típus >


- Ezen gomb megnyomásával a hűtő be- vagy kikapcsolható. A kikapcsolt üzemmódban a készülék nem hűt és a belső fények nem kapcsolnak be az ajtó kinyitásakor.
- Az ON/OFF (BE/KI) gomb megnyomása a BE és KI üzemmódok váltakozását eredményezi. (A kikapcsoláshoz tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot 3-7 másodpercig. A bekapcsoláshoz tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot 3 másodpercig.)

Megjegyzés

Ez a gomb nem választja le a tápfeszültséget a hűtőről.

Jégkészítés


- Vegye ki a jégkészítőt, töltsse fel és tegye vissza az eredeti helyére.

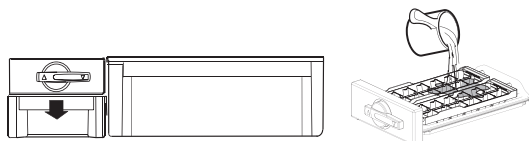

- A jég a jégkészítő rekesz jégválasztó karjának elforgatásával hullik a jégtartó edénybe.



- Nem csak jeget lehet készíteni, hanem ezt a teret fagyasztott élelmiszerek tárolására is lehet használni. A jégkészítő (1) (megcsavarható jégkészítő) eltávolítása az ábra szerint.




Megjegyzés

- Ha a jégválasztó kart a jég teljes megfagyása előtt elforgatják, akkor a maradék víz is a jégtároló edénybe kerülhet, és elkeveredhet a jéggel.
- Soha ne töltsön meg vízzel a jégtároló edényt azért, hogy megfagyassza azt, mert ez a jégtároló edény törését okozhatja.
- Ha a jégtároló edény megtelt, úgy lett kialakítva, hogy a jég túltöltéskor alulra hulljon. Ügyeljen rá, hogy ne töltsön túl a tárolórekeszt.
- A jég kivételkor óvatosan távolítsa el a jégtároló edényt, hogy a csúsztató ütköző ne törjön el.


Leolvasztás

- A leolvasztás automatikusan megy végbe.
- A leolvasztott víz lefolyik a párologtató tálcára és automatikusan elpárolog.

Vízadagoló (opcionális)

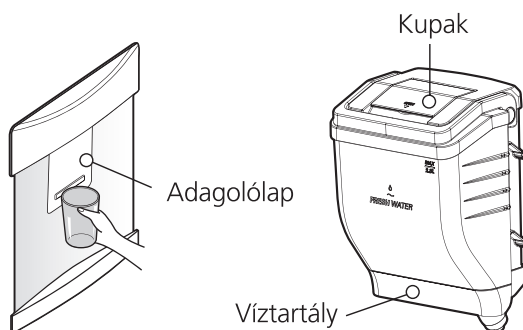

A víztartály kivétele

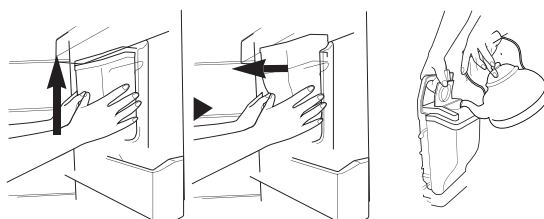

- A visszahelyezés az eltávolítással fordított sorrendben történik.
 - Ügyeljen arra, hogy ne nyomja az adagolószelepet.
 - A tartálynak az ajtóba történő visszahelyezésekor győződjön meg róla, hogy az biztonságosan rögzítve van a helyére.
1. Húzza ki a víztartályt. Ezután nyissa fel a fedelét.
 2. Legfeljebb 2,3 liter víz tölthető be.
 3. Csak ivóvizet töltsön be. Vízen kívül más folyadékot soha ne töltsön be. Soha ne töltsön forró vizet a tartályba.

Ivás

1. Egy csészével vagy pohárral nyomja meg az adagolókart.
2. A kar nyomva tartása közben történik a víz adagolása.
3. A kifröccsenés elkerülésére óvatosan vegye ki a csészét vagy poharat az adagolóból.
4. Véletlen kifröccsenések esetén egy puha törülközővel törölje szárazra az adagolót.

⚠ VIGYÁZAT!

Ha a víztartályt víztől eltérő egyéb üdítőitalokkal töltik meg, az az adagoló rendellenes működését okozhatja.

⚠ FIGYELEM!

Csak ivóvizet töltsön be.

Más italt soha ne töltsön a víztartályba.

Csak ivóvízzel tölthető meg.

Soha ne töltsön be forró vagy meleg vizet.

Megjegyzés

Adagolási hibák esetén helyezze be újra biztonságosan a vízpalcot.

Az adagolókart a víz adagolásakor finoman meg kell nyomni.

Fagyasztótér

Ha nagy mennyiségű élelmiszert helyez a fagyasztótérbe,

1. A fagyasztótér felső fiókját és a jégkészítőt ki kell venni, és az élelmiszert közvetlenül a rácsos polcra kell helyezni.
2. A fagyasztótér középső fiókját ki kell venni, és az élelmiszert közvetlenül a rácsos polcra kell helyezni. A fagyasztótérben gyárilag rácsos polcok vannak, így nagyobb a tárolóhely.

Nedves húzok és félig folyékony élelmiszer tárolására a fiók is használható.



Maximális fagyasztó kapacitás

Ha már van élelmiszer a rekeszben, a maximális kapacitás elérése érdekében állítsa be a leghidegebb értéket (-23 °C), és nyomja meg az „Express frz” (Gyorsfagyasztás) gombot a friss termékeknek a fagyasztórekeszbe történő behelyezése előtt több órával. Ehhez általában 7 óra elegendő.


Csúsztatható polc (opcionális)

A csúszópalc becsúsztatható, ha az alatta lévő polcon magasabb tárolókat vagy termékeket kíván elhelyezni.

Megjegyzés

Távolítson el mindent a hátsó félpolcról és a mellső csúszópalcról.

1. Kissé emelje meg a csúszópalc elülső részét és csúsztassa azt befelé.
2. A hátsó félpolc meg fog emelkedni, így a mellső rész becsúsztatható az alá, illetve kézzel is megemelhető a hátsó fal irányába, hogy a csúszópalc könnyebben mozgatható legyen.
3. Az eredeti helyzet visszaállítása érdekében egyszerűen kihúzható a csúszópalc.

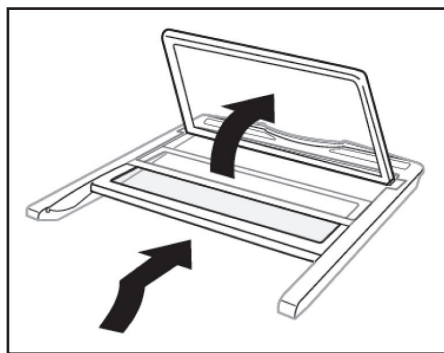


⚠ VIGYÁZAT!

A polc állításakor legyen óvatos, mert nem megfelelő kezelés esetén a polc kieshet.

⚠ VIGYÁZAT!

Kerülje el a hátsó félpolc megemelését és a megemelt helyzetben tartását. A polc hátsó részén nem tárolhatók magas elemek.


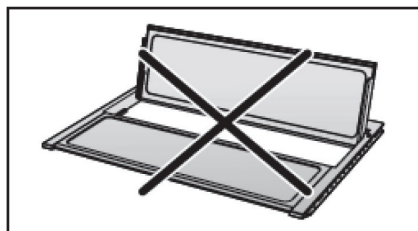


A hátsó félpolc eltávolításának módja.

Csúsztassa be a hátsó félpolc alá a mellső csúszópalcot. Ezt követően emelje meg a hátsó félpalcot az eltávolításhoz.


Megjegyzés

A hátsó és az első, kihúzható polcokra csak akkor pakoljon, ha megbizonyosodott azok stabilitásáról.

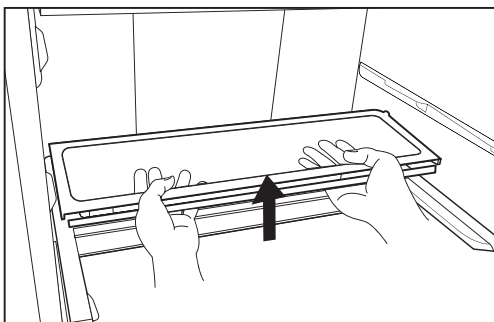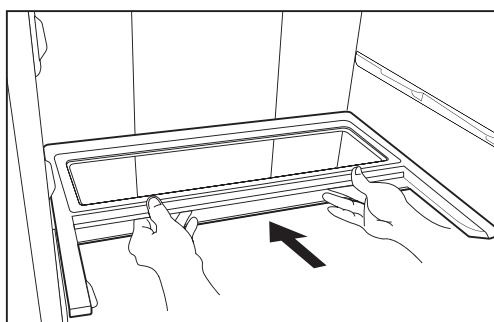



Kihúzható tálca (opcionális)

A kihúzható tálca könnyű hozzáférést biztosít a tálca hátsó részében tárolt elemekhez, ha azt magához húzva kicsúsztatja.

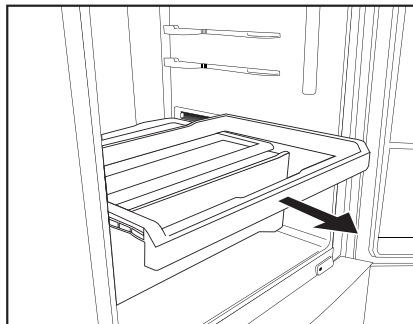

⚠ VIGYÁZAT!

A tálca visszacsúsztatása közben ne tartsa nyomva a gombot, mivel ez a keze becsípődéséhez vezethet.

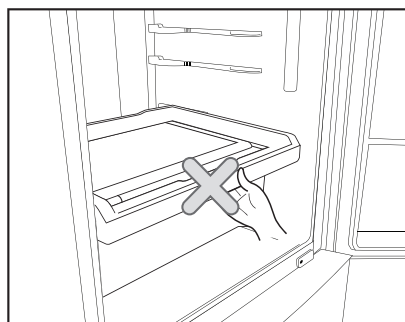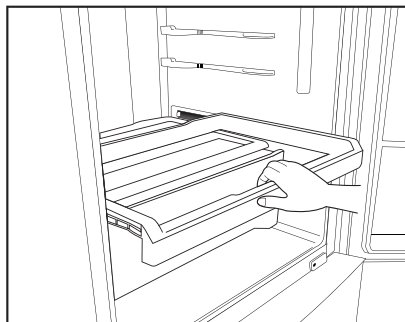

A kihúzható tálca eltávolítása


Húzza ki teljesen a kihúzható tálcát, emelje meg az elejét, majd lassan húzza ki.

Megjegyzés


A kihúzható tálca eltávolítása előtt vegye ki a második legalacsonyabb ajtórekeszt

Megjegyzés

Óvatosan húzza ki a tálcát, hogy ne essenek le a tárolt elemek. Mielőtt eltávolítaná a tálcát, vegyen le róla minden élelmiszert.

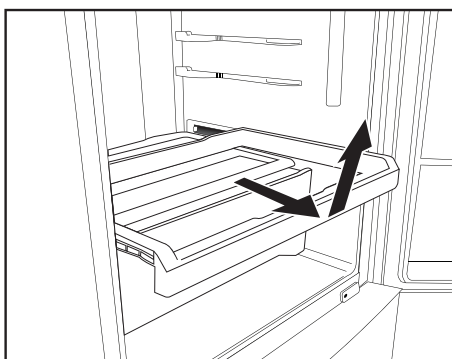


A zöldségtároló szétválasztása

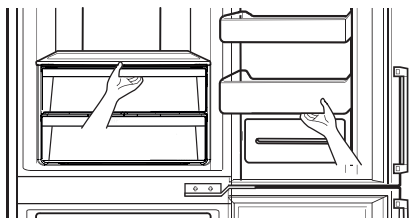

Emelje fel és vegye le az alsó kosarat az ajtóról.
Húzza ki ütközésig a fiókot, majd a teljes eltávolításhoz kissé megemelve húzza azt tovább.

A zöldségtartó tálca fedelének eltávolítása

- A fiók és a kihúzható tálca sima működése érdekében a T/V fedél szorosan rögzítve van. Legyen óvatos a szétszereléskor. Az összeszerelés a szétszereléssel fordított sorrendben történik.

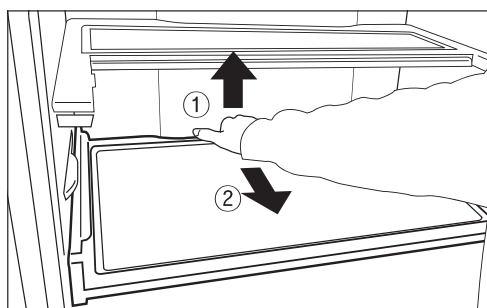

- Először szerelje szét a kihúzható tálcát és a fiókot, majd
 - Kezét a hűtő és a T/V fedél közötti résbe helyezve emelje fel.
 - Előre húzva távolítsa el azt, miközben megemeli.

Izzócsere

Megjegyzés

A készülékben olyan LED-es világítás működik, melyet a felhasználó nem cserélhet ki.

A LED-es világítás cseréjéhez és javításához lépjen kapcsolatba egy kijelölt szervizközponttal.

Élelmiszer-tárolás

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne tároljon olyan élelmiszereket, melyek alacsony hőmérsékleten könnyen megromlanak, pl. banánt és dinnyét.
- A forró ételeket tárolás előtt hagyja lehűlni. Forró ételnek a hűtőbe történő helyezése a többi élelmiszer megromlását és magasabb villanyszámlát eredményezhet.
- Élelmiszerek tárolásához használjon fedeles edényt. Ez megakadályozza a párolgást, és segít az élelmiszerek ízének és tápanyagainak megőrzésében.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat az élelmiszerekkel. A hideg levegő akadálytalan áramlása biztosítja a hűtő egyenletes hőmérséklet-elosztását.
- Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó kinyitásakor a meleg levegő beáramlik a hűtőbe, és a hőmérséklet megemelkedését okozza.
- Soha ne tartson túl sok élelmiszert az ajtórekeszekben, mivel ez megakadályozhatja az ajtó teljes becsukását.
- Ne tároljon üveget a fagyasztóban, mert az üveg eltörhet és személyi sérülést okozhat.
- Ne fagyassza le újra az egyszer már kiolvadt ételeket. Ez az ízek és a tápanyagok elvesztését okozhatja.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszerészeti készítményeket, tudományos anyagokat vagy más, hőmérséklet-érzékeny termékeket. Ne tároljon a hűtőszekrényben olyan termékeket, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ha szeretne friss ételt gyorsan lefagyasztani, akkor helyezze azt a fagyasztó középső fiókjába, majd nyomja meg az Express Freezing (Gyorsfagyasztás) gombot.
- A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében tolja be teljesen a fagyasztó fiókjait.

Energiatakarékossági javaslat

- Ne hagyja hosszú ideig nyitva az ajtót.
- Ne töltse túl a polcokat és fiókokat élelmiszerekkel, mert ez akadályozza a levegő áramlását, és a hűtő hosszabb ideig tartó működését eredményezi.
- Ne állítsa a hűtő hőmérsékletét a szükségesnél alacsonyabb értékre. Ne helyezzen élelmiszert a hőérzékelő közelébe. Tartson legalább 5 cm távolságot az érzékelőktől.
- A forró ételeket tárolás előtt hagyja lehűlni. Forró ételnek a hűtőbe történő helyezése a többi élelmiszer megromlását és magasabb villanyszámlát eredményezhet.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat az élelmiszerekkel. A hideg levegő akadálytalan áramlása biztosítja a hűtő egyenletes hőmérséklet-elosztását.
- Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó kinyitásakor a meleg levegő beáramlik a hűtőbe, és a belső hőmérséklet megemelkedését okozza.
- Úgy helyezze el az elemeket, hogy a gyakran használt termékek a polcok és fiókok mellső részébe kerüljenek.

Általános információk

Vakáció ideje

- Az átlagos hosszúságú vakációk alkalmával valószínűleg az a legjobb, ha bekapcsolva hagyja a hűtőt. A hosszabb élettartam érdekében helyezze a fagyasztható elemeket a fagyasztóba. Ha azt tervezi, hogy nem használja a készüléket, távolítsa el abból minden élelmiszert, húzza ki a tápkábelét, alaposan tisztítsa ki a belsejét, és hagyja nyitva minden ajtóját a kellemetlen szagok kialakulásának elkerülésére.

Áramszünet

- Egy 1-2 órás áramszünet nem befolyásolja jelentős mértékben a belső hőmérsékletet. Próbálja elkerülni az ajtó túl gyakori nyitását és zárását, hogy a hőmérséklet a lehető legstabilabb maradjon az áramszünet befejeződéséig.


Mozgatás

- Vegyen ki minden élelmiszert a hűtőből, és ragasztószalaggal stabilan rögzítsen minden elmozdítható elemet.
- A hűtő mozgatása előtt ütközésig csavarja be az összes szintezőcsavart. Ellenkező esetben megkarcolhatják a padlót és megakadályozhatják a hűtő mozgatását.

Páramentesítő cső

- A páramentesítő cső a hűtő és a fagyasztó eleje körül, valamint a fagyasztótér és a hűtőtér között fut, és a páralecsapódást előzi meg.
- Főleg az első üzem behelyezést követően, amikor a külső hőmérséklet magas, a hűtő mellső és oldalsó felületei forrók lehetnek, ami normális jelenség.

Páramentesítő
cső

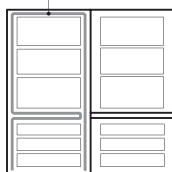

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása

- A készülék ajtajának nyitási iránya felcserélhető, így az akár jobbról, akár balról nyithatóvá tehető, a konyha berendezésének megfelelően.

▲ FIGYELEM

Ha azonban meg kell fordítani az ajtók nyitásirányát, szervizszakembert kell hívni. A garancia az ajtók nyitásirányának felcserélésére nem vonatkozik.

Tisztítás

Tisztítás előtt

Győződjön meg róla, hogy a külső felületek és fedelek tisztítása és porszívózása előtt kihúzza a tápkábelt a konnektorból.

Külső

A hűtő külsejét langyos vízzel vagy mosogatószerrel átitatott puha ruhával tisztítsa. Mosogatószer használatakor tiszta, nedves ruhával törölje le azt.

Belső

Lásd fent.

Tisztítás után

Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült, a tápcsatlakozó dugója nem forrósodott túl, és hogy a tápcsatlakozó dugója megfelelően a konnektorba van dugva.

⚠ FIGYELEM!

A vízzel való tisztítást követően egy ruhával törölje azt szárazra. Ne használjon súrolószert, petróleumot, benzint, hígítót, hidroklorid savat, forrásban lévő vizet, durva keféket vagy dörzsesszöveget stb., mert ezek a hűtő alkatrészeinek sérülését okozhatják.

A vízadagoló csepegtetőtálcája

Tiszta ruhával törölje le a nedvességet az ajtó és a csepegtetőtálca környékéről.

Vízadagoló

Egy kendővel törölje le az összes szennyeződést az adagoló környékéről és az adagolóról.

A víztartály fedelének levétele a víztartályról.

- Vegye ki a víztartályt az ajtóból (lásd 14. oldal). Emelje meg a kioldókart és vegye le a 2 oldalsó rögzítőelemet a tartályfedélről.
- A hűtőből kivett víztartály semleges tisztítószerrel használatával mosható el. A visszahelyezés és újratöltés előtt alaposan öblítse el.

A víztartály és a betöltőfedél tisztítása

A víztartály fedelét és betöltőkupakját a víztartályból történő eltávolítás után rendszeresen meg kell tisztítani. A betöltőkupak hornyos elemét egy kisméretű kefével, pl. fogkefével lehet megtisztítani.

⚠ VIGYÁZAT!

Mielőtt a betöltőnyíláson keresztül megtöltené a víztartályt, győződjön meg róla, hogy annak fedele biztonságosan rögzítve van.

Smart Diagnosis™

(opcionális)

Ha bármilyen problémát tapasztal a hűtővel kapcsolatban, az képes arra, hogy telefonon keresztül adatokat továbbítson az LG szervizközpontjába. Ez lehetővé teszi, hogy közvetlenül a szakképzett szerelőinkkel vegye fel a kapcsolatot. A szakember feljegyezi a hűtőgépből továbbított adatokat, és azok alapján elemzi a problémát, mely segít a gyors és hatékony diagnózis felállításában.

Ha a hűtővel kapcsolatban problémát tapasztal, hívja fel az LG szervizközpontját.


A Smart Diagnosis funkciót csak akkor használja, ha az LG ügyfélszolgálati munkatársa erre felkéri. Az ilyenkor továbbított hallható hangok normális jelenségnek számítanak, és egy fax hangjához hasonlítanak.

A Smart Diagnosis csak akkor aktiválható, ha a hűtő be van dugva a konnektorba. Ha a hűtő nem kapcsolható be, a hibakeresést a Smart Diagnosis nélkül kell elvégezni.

Először hívja az LG szervizközpontját. A Smart Diagnosis funkciót csak akkor használja, ha az LG ügyfélszolgálati munkatársa erre felkéri.

1. Csukja be a hűtő ajtaját.
2. 3 másodpercig tartsa nyomva a kijelző zároló gombját (tartson 5 perc védelmi logikát).

-Feloldási esetben.

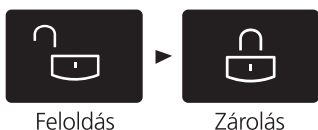

Feloldás

Zárolás

-Zárt állapot esetén.




Zárolás

Feloldás

Zárolás

3. 3 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva a „Freezer” (Fagyasztó) gombot.

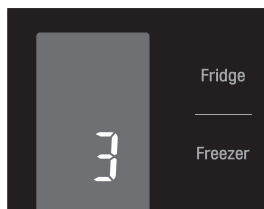


Megjelenik a „3”, a másik LED elalszik.

Megjegyzés

Az ajtó becsukásától számított 5 perc múlva ez az opció kikapcsol, a kijelző pedig visszatér a normál üzemmódra.

4. Nyissa ki a hűtő ajtaját.
5. Az ügyfélszolgálati munkatárs útmutatásait követve tartsa közel a telefon mikrofonját a „SmartDiagnosis” ikonhoz.

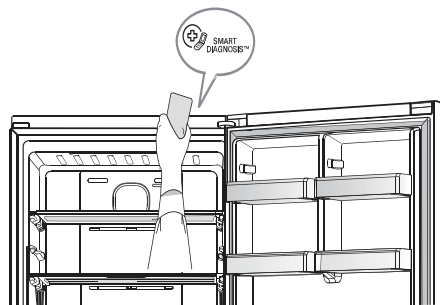

6. Tartsa ott a telefont, amíg az adattovábbítás hangja el nem hallgat.
7. Az adatátvitel végéig tartsa ott a telefont. Ez kb. 3-6 másodpercig tart. Térjen vissza az ügyfélszolgálati munkatárssal folytatott beszélgetésre, aki ezt követően képes lesz segítséget nyújtani az elemzésre beküldött adatok alapján.

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy amíg az adatátvitel hangját hallja, ne mozgassa meg a telefont.
- Ha az ügyfélszolgálat munkatársának nem sikerült pontosan vennie az adatokat, akkor az adattovábbítás megismétlését kérheti.
- A funkció működését a területenként eltérő minőségű hívások befolyásolhatják.
- A jobb kommunikációs jelerősség és érthetőség miatt használja az otthoni vezetékes telefonját.
- A gyenge jelminőség a telefonról a gépre történő adatátvitel rossz minőségét eredményezheti, ez pedig a Smart Diagnosis helytelen működéséhez vezethet.

Hibaelhárítás

A szerviz felhívása előtt ellenőrizze ezt a listát. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg.

Ez a lista tartalmazza a leggyakoribb olyan eseteket, melyek nem a készülék hibás alkatrészeire és anyagaira vezethetők vissza.

Probléma	Lehetséges okok
A hűtő nem működik	• Lehetséges, hogy a tápkábel csatlakozója ki van húzva a konnektorból. Megfelelően dugja be azt. • A ház biztosítói kiégtek vagy a kismegszakító leoldott. Ellenőrizze és/vagy cserélje ki a biztosítékot és állítsa vissza a kismegszakítót. • Áramkimaradás. Ellenőrizze a lakás világítását és az egyéb elektromos készülékeket.
A hűtő- vagy fagyasztórekesz hőmérséklete túl magas	• A hőmérséklet-szabályozó nem a megfelelő helyzetbe van állítva. Lásd a hőmérséklet-szabályozóval kapcsolatos részt. • A készülék egy hőforráshoz közel található. • Meleg időjárás, gyakori ajtónyitogatás. • Az ajtó hosszú ideig nyitva maradt. • Egy csomag nyitva tartja az ajtót, illetve elzárja a fagyasztórekesz szellőzőnyílását.
Rezgés, rázkódás vagy rendellenes zaj	• Lehetséges, hogy egyenetlen a padló, amire a hűtőgépet elhelyezték, illetve a hűtő nem áll stabilan. Állítsa szintbe azt a szintezőlábak elforgatásával. • A hűtő hátuljába szükségtelen tárgyak lettek behelyezve.
Deresedés vagy jégkristályok a fagyasztott élelmiszeren	• Lehetséges, hogy az ajtó félig nyitott helyzetben maradt vagy egy csomag megakadályozza a bezáródását. • Túl gyakori vagy túl hosszú ajtónyitások. • Az élelmiszer csomagolásában lévő deresedés normális lehet.
A hűtőszekrény felületén nedvesség alakul ki	• Ez a jelenség a nedves vagy páradús helyeken tapasztalható. Törölje le azt egy száraz törölközővel.
Belül nedvesség gyűlik össze	• Túl gyakori vagy túl hosszú ajtónyitások. • Páradús időjárásban a levegővel nedvesség jut a hűtőbe az ajtajának kinyitásakor.
A hűtő kellemetlen szagot áraszt	• Az erős illatú élelmiszereket szorosan le kell fedni vagy be kell csomagolni. • Ellenőrizze a kifröccsent élelmiszert. • A belső tér tisztítást igényel. Lásd a TISZTÍTÁS részt.

Az ajtó nem záródik megfelelően

- Az ételek miatt az ajtó nem csukódik be. Helyezze át az útban lévő ételeket.
- A hűtőszekrény nem áll vízszintesén. Állítsa be a szintező lábakat.
- Lehetséges, hogy a talaj egyenetlen, vagy a hűtőszekrény instabil. Emelje meg a hűtőszekrény elejét, majd forgassa el jobbra a szintező lábakat.

A belső megvilágítás nem működik

- Nincs áram a konnektorban.
- Ha a LED jelzőfény nem világít, lépjen kapcsolatba egy kijelölt szervizzel vagy a gyártóval.

Nem működik a vízadagolás

- A víztartályban túl alacsony a vízszint. Töltsen meg vízzel a víztartályt. (Kb. 2,3 l kapacitás)



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről

Ez normális...

A következő esetek normálisak.

	Előfordulás	Megoldás
Zaj	Kattogó hangok a hűtőből	Ezt a hangot a különféle táguló/összehúzódo alkatrészek vagy a hűtő hőmérsékletét szabályozó vezérlőelemek adják.
	Rendszertelenül fellépő hanghatás a hűtő hátulja felől	Ez a kompresszor vagy a ventilátor hangja a hűtő elindulásakor vagy megállásakor. Ez ugyanaz a jelenség, mint ami egy autó motorjának elindításakor vagy leállításakor tapasztalható.
	Folyadék áramlásához hasonló hanghatás	Ez a hűtő/fagyasztóban lévő hűtőközeg halmazállapot-változásainak hangja. Amikor a folyadék gázzá alakul át, akkor a víz áramlásának hangja hallható, amikor pedig a gáz folyadékká alakul, akkor a „Kureureuk” hang hallható.
	Levegő áramláshoz (szívó-fújó) hasonlítható hanghatás az ajtó becsukását követően	Ez a hang olyankor hallható, amikor a hűtőbe vagy fagyasztóba bejutó meleg levegő gyors lehűlése miatt a belső nyomás átmenetileg lecsökken.
	Rezgő hang esetén	Ha a hűtő fapadlóra vagy fából készült falra van telepítve, vagy ha a hűtő nincs megfelelően vízszintesre állítva, a rezgés következtében hangos zaj hallható.
	A készülék első telepítését követően hallható hangos hang esetén	Ha először helyezi üzembe a hűtőt, akkor az a gyors hűtés érdekében nagy fordulatszámon üzemel, ami miatt az hangosabb lehet. Ha a belső hőmérséklet egy bizonyos szint alá süllyed, a hang elcsendesedik.
Nyitott ajtó	Az ajtó becsukását követő kismértékű ajtónyílás esetén	A hűtő vagy fagyasztó ajtajának becsukási erejétől és sebességétől függően az ajtó lehet, hogy kissé kinyílik, és újra becsukódik. Ügyeljen rá, hogy ne csukja be túl erősen az ajtót.
Jegesedés/ harmatcseppek	Ha a hűtő belsejében vagy annak külsején jegesedés vagy harmatcseppek jelennek meg	Ha a meleg külső levegő beáramlik a hűtő hideg belső felületeire, jegesedés és harmatcseppek alakulhatnak ki. Ez akkor következhet be könnyebben, ha gyakran nyitja ki és zárja be a hűtő ajtaját. Ugyanakkor, ha az elhelyezés helyszínén magas a páratartalom, illetve esős évszakban vagy esős napon a hűtő külső felületein is kialakulhat páralecsapódás. Ez természetes jelenség, mely párás időben következik be. Száraz ruhával törölje le a lecsapódott nedvességet.
Hőmérséklet	Ha a hűtő mellső oldala meleg	A hűtő mellső részén és a fagyasztó térelválasztóján fűtőcsövek találhatók, hogy megakadályozzák a páralecsapódás kialakulását. A hűtő az üzem behelyezését követően vagy nyáron melegek tűnhetnek, ami nem számít rendellenességnek és normális működésnek tekinthető.