


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- FAGYASZTÓ

Kérjük, hogy a használatba vétel előtt alaposan olvassa el és mindig tartsa kéznél ezt a használati útmutatót.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ	3
ÜZEMBEHELYEZÉS	14
BELSŐ ALKATRÉSZEK	15
MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK	17
Beindítás	
Mielőtt beállítaná a hőmérsékletet	
Ajtóriasztó	
Automata ellenőrzés	
A hűtőszekrény hűtő részének hőmérséklet-szabályozása	
Expressz fagyasztás	
Lezárás	
Wi-Fi	
A fagyasztórész vezérlése	
Jégkocka készítés	
LEOLVASZTÁS	
Zöldségtároló fiók	
SZAGELSZÍVÓ	
Környezetkímélő ion-ajtóhűtés	
ÖKOAJTÓ	
ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK	22
TISZTÍTÁS	23
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	24
LÁMPACSERE	24
MIELŐTT HÍVNÁ A SZERVÍZT	25
INTELLIGENS FUNKCIÓK	26
Smart ThinQ alkalmazás használata	
A Smart Diagnosis™ használata	

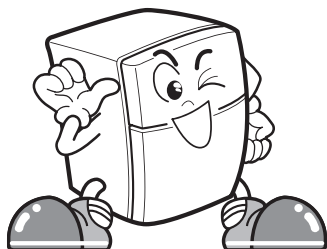

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

⚠ VESZÉLY

- ⚠ A készülék burkolatán illetve a beépített konyhabútor felületén található szellőzőnyílásokat mindig szabadon kell hagyni.
- ⚠ A leolvadás felgyorsításához kizárólag a gyártó által ajánlott szerszámokat vagy egyéb eszközöket használja.
- ⚠ A hűtőkört ne rongálja meg.
- ⚠ A készülék belsejében kizárólag olyan elektromos készüléket használjon, amelyet a gyártó kifejezetten erre a célra javasol.
- ⚠ A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot, pl. éghető hajtógázzal töltött aeroszol-palackot.
- ⚠ A készülék hűtését és szigetelését biztosító hajtógáz ártalmatlanítása speciális eljárást igényel. Ha erre kerül a sor, kérje ki a szervízszerelőtől a biztosító cég, illetve a fentiekkel azonos képesítéssel rendelkező szakember tanácsát.



A készülék kis mennyiségben izobután hűtőközeget (R600a) tartalmaz, ami egy környezetbarát, ugyanakkor gyúlékony földgáz. A készülék szállítása és üzembe helyezése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. A csövekből kiszökő hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat.

Ha a hűtőkörön sérülést észlel, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb potenciális gyújtóforrást, és szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék huzamosabb ideig állt.

Annak érdekében, hogy a hűtőkör sérülése esetén elkerülhető legyen a gyúlékony levegő-gáz keverék kialakulása, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretének arányban kell lennie a készülékben felhasznált hűtőközeg (gáz) mennyiségével. Minden 8 g R600a-os gázra 1m² területet kell számolni. A készülékben található gáz mennyisége a felső részen elhelyezett azonosítócímkéről olvasható le.

Ha a készülék bármilyen módon sérült vagy károsodás jelét mutatja, ne helyezze üzembe azt. Ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ez az útmutató számos fontos biztonsági szabályt és tanácsot tartalmaz. Kérjük, hogy olvassa el és minden esetben tartsa be ezeket az előírásokat.

 Ez a szimbólum hívja fel a figyelmét a biztonsági szabályokra.

Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek halálos balesethez, személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethetnek. Ez a szimbólum, továbbá a VESZÉLY vagy FIGYELEM címszó szerepel valamennyi biztonsági előírás vagy tanács előtt.

 **VESZÉLY** Ön halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem tartja be az előírásokat.

 **FIGYELEM** Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, ami bekövetkezése esetén kisebb vagy közepes mértékű személyi sérülést okozhat vagy a berendezés károsodását idézheti elő.

Valamennyi biztonsági előírás és szabály megnevezi a lehetséges veszélyt, tájékoztatja Önt arról, hogyan mérsékelheti az esemény bekövetkezésének esélyét és közli Önnel, mi történhet az előírás figyelmen kívül hagyása esetén.


⚠ VESZÉLY

A berendezés használata közben esetlegesen bekövetkező tűz, elektromos áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében az alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani, ide értve az alábbiakat. A készülék használatának megkezdése előtt gondosan olvassa el az útmutatót.

1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba

A készülékhez külön aljzatot kell rendelni.


- Ha több elektromos készüléket csatlakoztat egy aljzatba, tűz ütethet ki.
- Az elektromos szivárgás-megszakító károsíthatja az élelmiszer és az adagolóautomata kilyukadhat.

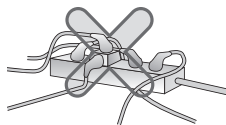

Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne szoruljon be és ne nyomódjon meg, amikor a hűtőszekrényt üzembe helyezéskor a hálózati csatlakozó bedugását követően a helyére tolja. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Ügyeljen rá, hogy a dugalj ne álljon fejjel lefelé és ne szoruljon a fal és a hűtőszekrény hátulja közé.

A dugaljba víz folyhat, ami károsíthatja azt, sőt tüzet vagy áramütést okozhat.

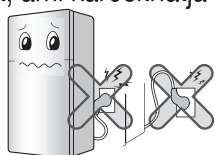

Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezeték ne törjön meg és arra ne kerüljön súlyos tárgy.

A sérült vezeték tüzet vagy áramütést okozhat.



A készülék csatlakozóvezetékét ne csatlakoztassa hosszabbítóhoz és ne módosítsa annak hosszúságát.

Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat, továbbá a vezeték sérülését idézheti elő.



A csatlakozódugót ne a vezetéknél fogva húzza ki, hanem magát a dugót fogja meg.


Ez elektromos áramütést vagy rövidzárlatot és tüzet okozhat.



1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba


A csatlakozóvezetékét és a dugót ne érintse meg nedves kézzel.

Ez elektromos áramütést vagy sérülést okozhat.

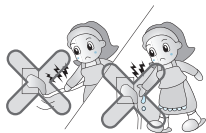

Ügyeljen a gondos földelésre.

A nem megfelelő földelés meghibásodást vagy elektromos áramütést okozhat.

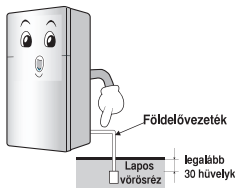

Ügyeljen, hogy megfelelő feszültségű, földelt dugaszoló aljzatot használjon.

Amennyiben hosszabbítót használ, ügyeljen arra, hogy a hosszabbító földelve legyen.

Tűzveszély áll fenn.


A készülék tisztítása, mozgatása vagy a belső világítás izzójának cseréje előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

- Elektromos áramütést vagy sérülést okozhat.
- A belső világítás izzójának cseréjekor ügyeljen rá, hogy az elektromos szikraképződés megakadályozására szolgáló gumigyűrűt ne távolítsa el a foglalatból.



A dugalj és a csatlakozódugót mindig tartsa víz- és pormentesen és csatlakoztatáskor figyeljen rá, hogy a dugót stabilan benyomja az aljzatba.

A por, víz vagy nem pontosan illeszkedő csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.




A csatlakozódugó újbóli csatlakoztatása előtt várjon legalább 5 percet.

Ellenkező esetben a mélyhűtő meghibásodhat.



Ha a csatlakozóvezeték vagy a dugó sérült, vagy ha a dugalj lyukai kilazultak, ne használja azokat.

Ez elektromos áramütést vagy rövidzárlatot és tüzet okozhat.

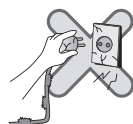

FÖLDELÉS

Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét elvezetve a rövidzárási áramot.

Az esetleges áramütés elkerülése céljából a berendezést le kell földelni.

A nem megfelelően telepített földelés áramütéshez vezethet. Amennyiben a földelési leírás nem tűnik érthetőnek, vagy az az érzése, hogy a berendezés nincs megfelelően földelve, vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett villanyszerelővel, vagy hűtőjavítóval

2. A hűtőszekrény használata

A készüléket csak 8 éven felüli gyerekek használhatják; csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak előzőleg erre ki nem oktatták őket a készülék biztonságos használatára és a használattal kapcsolatos veszélyekre. Gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.


A hűtőszekrényre ne helyezzen súlyos vagy veszélyt okozó tárgyat (pl. folyadékkal teli edényt).

Az ajtó kinyitásakor vagy csukásakor a tárgy leeshet és sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.



Vigyázzon, nehogy gyermekek bemásszanak a **készülékbe**.

Életveszélyt jelent egy gyermek számára, ha bemászik a hűtőszekrénybe.

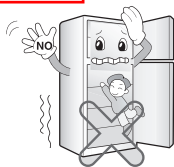

A hűtőszekrény ajtajának erőteljes nyitása vagy zárása a hűtőszekrény kosarában tárolt élelmiszer ütés általi leeséséhez és lábának megsérüléséhez vezethet, ezért legyen elővigyázatos.

Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol azt fröccsenő víz vagy eső érheti.

Az elektromos részegységek szigetelésének károsodása zárlatot okozhat.



NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT

Lehetőleg a hűtőszekrényt a saját konnektorjához csatlakoztassuk. Ezzel elkerülhetjük a hálózat túlterhelését ami áramkimaradást okozhat.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ ELÉRHETŐSÉGE

A hűtőszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen baleset esetén.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ CSERÉJE

A hálózati csatlakozót sérülése estén ki kell azt cseréltetni a gyártóval, annak szakszervizével vagy hasonlóan képzett szakemberrel a baleset elkerülése érdekében.

2. A hűtőszekrény használata

Ne támaszkodjon az ajtóra, a polcokra vagy a hűtőtérre.

A hűtőszekrény felborulhat vagy a keze megsérülhet.

Különösképpen ügyeljen rá, hogy gyermekek se tegyék a fentieket.




Ne helyezzen virágvázat, bögrét, kozmetikumot, gyógyszertartót vagy más egyéb tárolóedényt a hűtőszekrény tetejére.

Ez leeshet, és sérülést, tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.




Ne tároljon a hűtőszekrényben vagy annak közelében gyúlékony anyagot, étert, benzolt, alkoholt, gyógyszert, cseppfolyós gázt, aeroszolos terméket vagy kozmetikumot.

Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

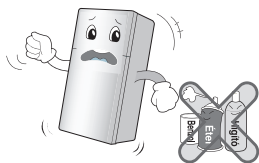

A hűtőszekrényben ne tároljon gyógyszert vagy tudományos célra használt anyagot.

A pontos hőmérsékleti viszonyok között tárolandó anyagok károsodhatnak vagy nem kívánatos és esetlegesen veszélyes reakció léphet fel.

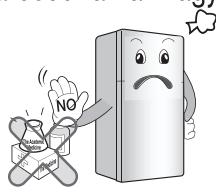


Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének szárításához, és ne használjon gyertyát a hűtőszekrény szagtalanításához.

Ez robbanást vagy tüzet okozhat.




Ne használjon robbanásveszélyes aeroszolt a hűtőszekrény közelében.
Ez tüzet okozhat.

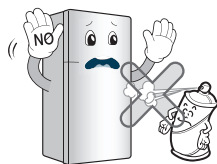

Húzza ki a hálózati dugót, vihar és villámlás idején, illetve ha tartósabb ideig nem használja a készüléket.


Áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

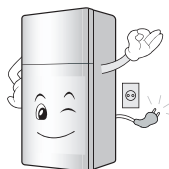

2. A hűtőszekrény használata


Gázszivárgás esetén ne érintse meg a hűtőszekrényt vagy a dugalj, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.

- A szikra által kiváltott robbanás tüzet vagy égési sérülést okozhat.
- A hűtőszekrényben környezetbarát hűtőközeg, földgáz (izobután, R600a) található, és ebből már kis mennyiség (80~90 g) is gyúlékony. Ha szállítás, felállítás vagy használat közben gázszivárgás lép fel, egyetlen szikra is tüzet vagy égési sérülést okozhat.

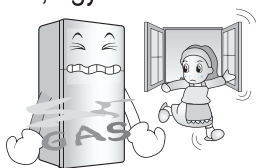


Helyezze a hűtőszekrényt tűztől, valamint szivárgó gyúlékony gáztól távol.

Ez tüzet okozhat.

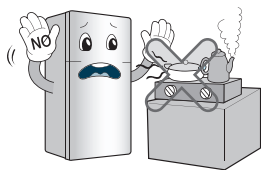


Ha a hűtőszekrény vízbe merült, kizárólag alapos átvizsgálás után használja újra.

Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

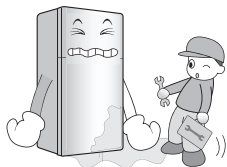

Ne fröcsköljön vizet a hűtőszekrény külsejére vagy belsejébe, és ne tisztítsa azt benzollal vagy higítóval.


Az elektromos részesegységek szigetelésének károsodása zárlatot okozhat.

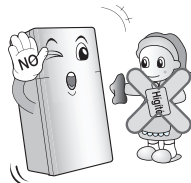

A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot, pl. gyúlékony hajtógázzal töltött spray-dobozokat.

Ne engedje, hogy a szakképzett szerelőn kívül bármilyen más személy szétszerelje, megjavítsa vagy módosítsa a hűtőszekrényt.

Ez sérülést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

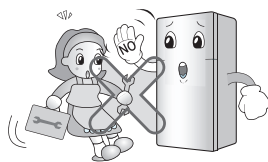

Amikor kidobja a hűtőszekrényt, távolítsa el a zárszerkezetet az ajtóról.

A hűtőszekrény ajtaja rázáródhat egy gyerekre.




FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

2. A hűtőszekrény használata


A hűtőszekrényt szilárd és vízszintes felületen helyezze el.

A nem kellően stabil alapra helyezett hűtőszekrény halálos sérülést is okozhat, ha az ajtó kinyitásakor vagy csukásakor felborul.

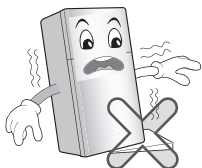


Ne dugja a kezét vagy fém tárgyat a hideg levegő kilépőnyílásába, a fedél alá, a hűtőszekrény aljához vagy a hátsó részen található hőálló rácshoz (kimeneti nyílás).

Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

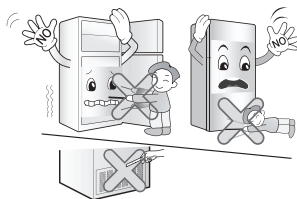


Ha a hűtőszekrényből furcsa szag vagy füst tör elő, azonnal húzza ki a csatlakozódugót és lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Ez tüzet okozhat.

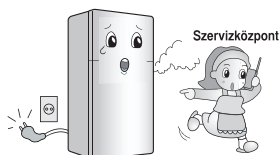


A hűtőszekrény kizárólag háztartási célokra használható (ne tároljon abban gyógyszert vagy vizsgálati anyagot, ne használja azt hajón stb.)

Nem várt esemény léphet fel, pl. tűz, áramütés, a tárolt anyag károsodása vagy vegyi reakció.

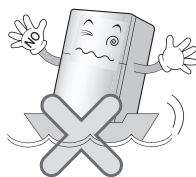


A régi hűtőszekrény hulladékkezelése.

A hűtőszekrényben alkalmazott folyadékok (hűtőközeg, kenőanyag) újra felhasználhatók. Ezeket az anyagokat a megfelelő begyűjtőhelyen kell leadni, mert ezek újrafeldolgozás után ismét felhasználhatók. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál.




Mielőtt kiveszi az ajtóból, teljesen ürítse ki a tartót.

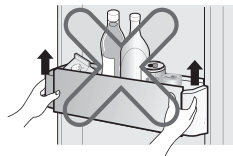


2. A hűtőszekrény használata

A hátsó fedelet ne vegye le.

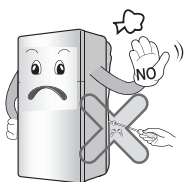


A hálózati feszültség csatlakoztatása előtt minden alkatrészt tegyen a megfelelő helyre.

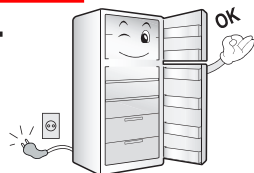

Ne használjon csatlakozóadaptert.



Égő gyertyát vagy füstölőt ne hagyjon a hűtőszekrényen, mert ezek tüzet okozhatnak és a hűtőszekrény megsérülhet.

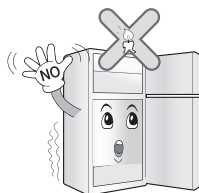

⚠ FIGYELEM

A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy épület- illetve bútorkárt okozhat. Kérjük, minden esetben gondosan járjon el.

A mélyhűtőben tárolt élelmiszert vagy tárolódobozokat ne érintse meg nedves kézzel.

Ez fagysérülést okozhat.



Ne tegyen a mélyhűtőbe üvegpalackot.


A palack tartalma megfagyhat, ettől az üveg eltörhet és sérülést okozhat.



A hűtőszekrény kézi szállításakor az elülső részt alul, a hátulsó részt pedig felül kell megfogni.

Ellenkező esetben a kéz lecsúszhat és sérülés történhet.

Mivel a termék nehéz, egyedül ne emelje, mert ez személyi sérülést vagy balesetet okozhat.

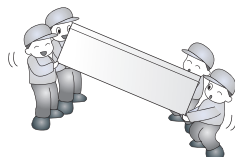

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Ne helyezze az élelmiszert rendetlenül a hűtőszekrénybe.

Az élelmiszer a hűtőszekrény ajtajának nyitásakor vagy zárásakor leeshet, személyi sérülést okozva.


Ne dugja a kezét a hűtőszekrény aljához.

Az alsó részen található vaslemez sérülést okozhat.



Mivel az ajtó vagy a házi bár nyitása vagy zárása a közelében tartózkodó személy sérülését okozhatja, kérjük, legyen óvatos.

Az ajtó nyitásakor vagy csukásakor a zsanér becsípheti a lábat vagy kezét, illetve az ajtó sarka sérülést okozhat egy gyermeknek.

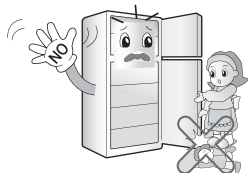

A hűtőszekrénybe soha ne tegyen élő állatot.




A rozsdamentes acél részeket ne tisztítsa súrolószivaccsal, vas- vagy fémtisztító szerekkel, valamint a fényszerkezethez ne használjon alkoholt, benzint, viaszt, oldószert vagy agresszív vegyszereket, pl. klórt, zsírolódot vagy ecetet. Ezek az anyagok megrongálhatják a védőbevonatot és lerakódást okozhatnak a hűtőszekrény felületén.



A műanyag részekre ne kerüljön olaj vagy zsír. Ezek megrongálhatják a felületet.

A balesetveszély elkerülése érdekében szakemberrel cseréltesse ki a hálózati kábelt, ha az megsérült.

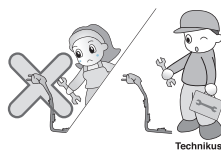


A hálózati csatlakozó cseréje

A hálózati csatlakozót sérülése esetén ki kell azt cseréltetni a gyártóval, annak szakszervizével vagy hasonlóan képzett szakemberrel a baleset elkerülése érdekében.


FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Ne támaszkodjon az ajtókra. A forgópántok elállíthatódnak, a hűtő tömítései megsérülhetnek és emiatt a teljesítmény csökkenhet.

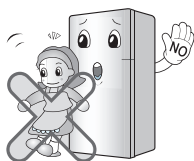

Az ajtó érintkező részein semmi esetre se használjon olajat.

Az olaj megrongálhatja a műanyag részeket.

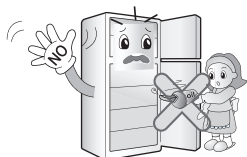

A készülék felhasználási területe

A készülék kizárólag háztartási és hasonló használatra alkalmas, például

- személyzeti étkező üzletekben, irodákban vagy más munkakörnyezetben
- tanyaházakban vagy szállodai illetve motelszobákban, más lakókörnyezetekben
- ágyat és reggelit kínáló vendéglátó helyeken
- étkeztetés és más nem értékesítési alkalmazások.

⚠ VESZÉLY

Az alsó fiókokat ne tisztítsa mosogatógépben, mert a nagy hőmérséklet megrongálhatja a kosarakat és használhatatlanná teheti őket.

EZ A HŰTŐSZEKRÉNY MEGFELELŐ KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT.

MEG VAGYUNK RÓLA GYŐZŐDVE, HOGY MEG LESZ ELÉGEDVE A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.

MIELŐTT BEKAPCSOLNÁ A HŰTŐGÉPET, KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET.


A FÜZET SEGÍTSÉGÉRE LESZ A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉBEN, KEZELÉSÉBEN ÉS KARBANTARTÁSÁBAN ÉS EGYÜTTAL SZÁMOS JÓTANÁCCSAL IS SZOLGÁL.

1. Válassza ki a berendezés helyét.
Helyezze a hűtőszekrényt oda, ahol az kényelmesen használható.
2. Ne helyezze a berendezést hőforrás közelébe , ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy nedvességnek.
3. A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad helyet. A készülék hátulja és a fal közötti távolság legalább 5 cm legyen.
4. Ne használja a berendezést 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben.
Ez a hűtőgép meghibásodásához vezethet.
5. A berendezés vibrációját elkerülendő, a berendezést vízszintes helyzetben kell üzemeltetni. Amennyiben szükséges, a szintező csavarok segítségével korrigálja a padló egyenlőtlenségeit. Amennyiben a berendezés eleje egy kicsit feljebb helyezkedik el a hátuljánál az ajtó könnyebben fog becsukódni. Amennyiben enyhén megdönti a berendezést, a szintező csavarok könnyebben beállíthatóak.
Amennyiben meg kívánja emelni a berendezést, csavarja el a szintező csavart az óra járásának megfelelő irányba (➡), amennyiben meg kívánja süllyeszteni csavarja el az óra járásával ellentétes irányba (⬅).

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

1. Alaposan tisztítsa meg a berendezést eltávolítva a szállítás és tárolás során lerakódó szennyeződésektől.
2. Helyezze a kiegészítő tartozékokat mint pl. a jégkocka tálcát stb. rendeltetési helyére. A kiegészítő tartozékok a szállítás közben őket érhető esetleges sérülések elkerülése céljából külön csomagolásban találhatóak.
3. Dugja a berendezés tápvezetékének dugóját a fali csatlakozó ajzatba. Ne használjon elosztót annál a fali csatlakoztató ajzatnál ahová a tápvezeték dugóját dugja.
4. Mielőtt élelmet helyezne bele, hagyja 2 vagy 3 órán keresztül üresen járni a hűtőgépet. A megfelelő hűtőhatás elérése céljából ellenőrizze a hűvös légáramlatot a hűtőpolcokon.
A hűtőgépe használatra alkalmas állapotba került.

BELSŐ ALKATRÉSZEK

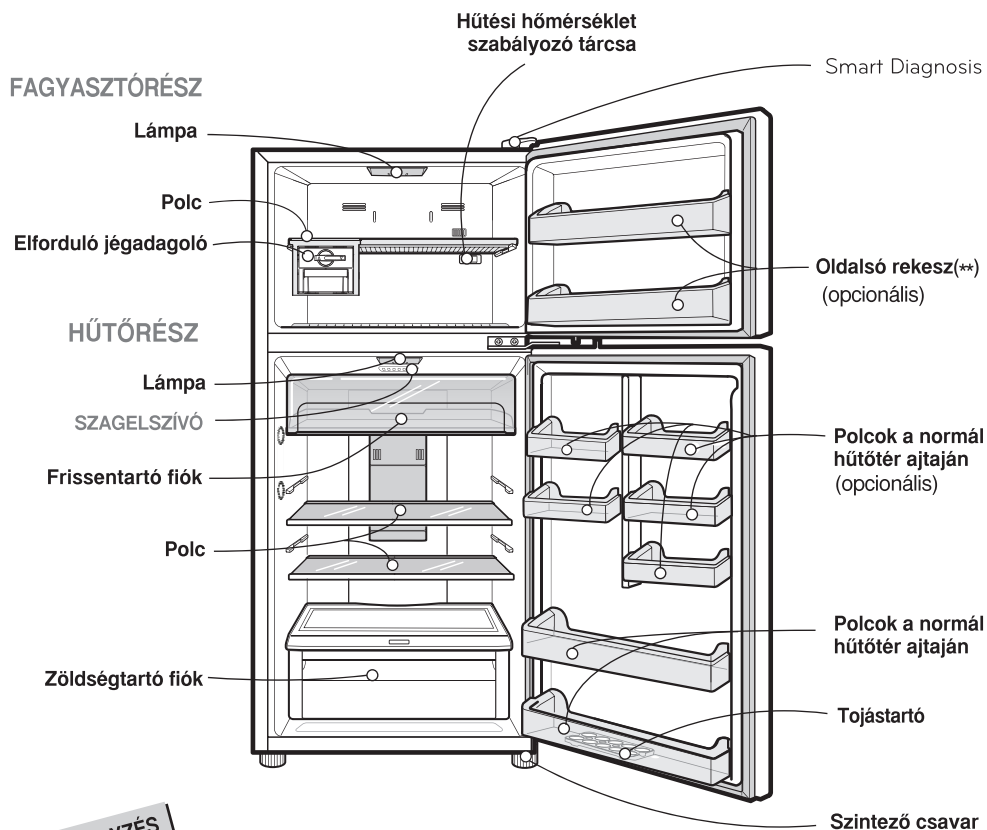


- Ez a használati útmutató több modellre vonatkozik. Az Ön által vásárolt hűtőszekrény a fent bemutatott tulajdonságok némelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet.
- A legnagyobb energia-megtakarítást akkor éri el, ha a belső alkatrészeket (kosarak, fiókok és polcok) azon a helyen hagyja, ahol szállításakor voltak.

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

- Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, a lehető legrövidebb időn belül csukja be.
- Javasoljuk, hogy ne tegyen túl sok élelmiszert a hűtőgépbe. Elegendő szabad helyet kell hagyni a hideg levegő keringéséhez.
- A hűtőgép hőmérsékletét ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra. Az élelmiszert ne tegye a hőmérséklet-érzékelő közelébe.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt hagyja lehűlni az élelmiszert. Ha meleg élelmiszert tesz a hűtőbe, a többi élelmiszer megromolhat és a villanyszámlája is magasabb lehet.
- Az élelmiszerekkel ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A hideg levegő akadálytalan áramlása egyenletes hőmérsékletet tart a hűtőben-fagyasztóban.
- Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó nyitásakor meleg levegő jut a hűtőgépbe és a belső hőmérséklete megemelkedik.

BELSŐ ALKATRÉSZEK

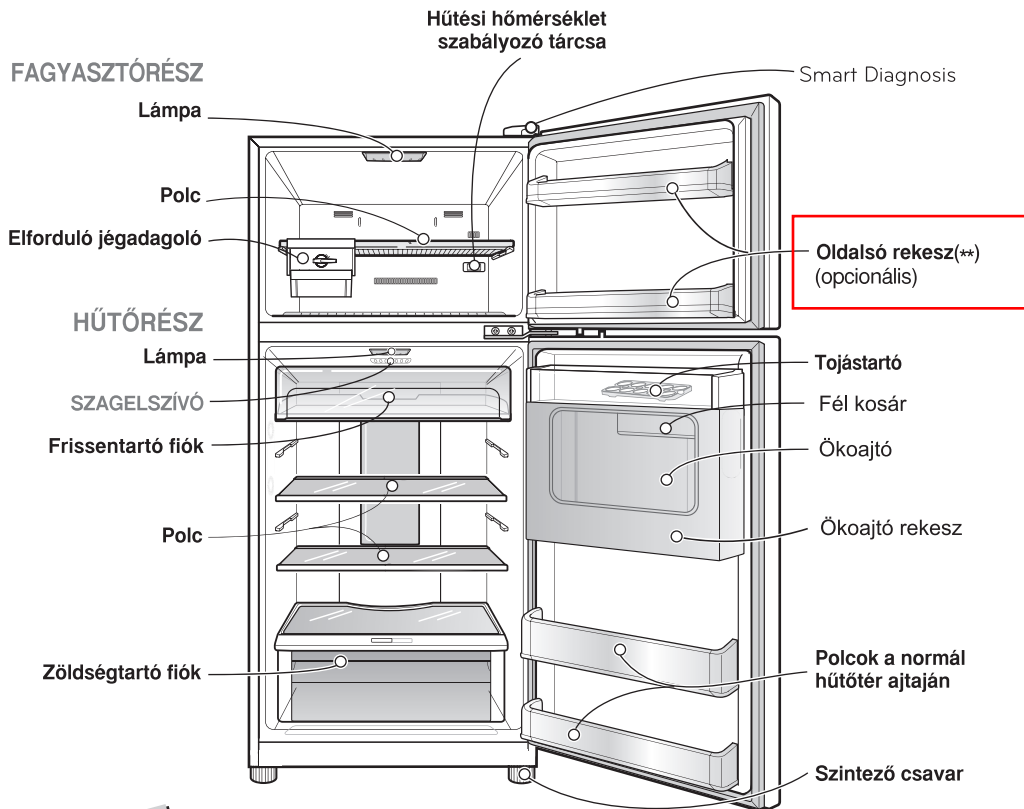

MEGJEGYZÉS

- Ez a használati útmutató több modellre vonatkozik. Az Ön által vásárolt hűtőszekrény a fent bemutatott tulajdonságok némelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet.
- A legnagyobb energia-megtakarítást akkor éri el, ha a belső alkatrészeket (kosarak, fiókok és polcok) azon a helyen hagyja, ahol szállításkor voltak.

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

- Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, a lehető legrövidebb időn belül csukja be.
- Javasoljuk, hogy ne tegyen túl sok élelmiszert a hűtőgépbe. Elegendő szabad helyet kell hagyni a hideg levegő keringéséhez.
- A hűtőgép hőmérsékletét ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra. Az élelmiszert ne tegye a hőmérséklet-érzékelő közelébe.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt hagyja lehűlni az élelmiszert. Ha meleg élelmiszert tesz a hűtőbe, a többi élelmiszer megromolhat és a villanyszámlája is magasabb lehet.
- Az élelmiszerekkel ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A hideg levegő akadálytalan áramlása egyenletes hőmérsékletet tart a hűtőben-fagyasztoóban.
- Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó nyitáskor meleg levegő jut a hűtőgépbe és a belső hőmérséklete megemelkedik.

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

BEINDÍTÁS

Amikor először helyezi üzembe a hűtőgépet, mielőtt feltöltené friss és fagyasztott ételmisszerrel, várákózzon 2-3 óráát, amíg a hűtőgép el nem éri normál munkahőmérsékletét. Amennyiben a berendezés működése megszakad, annak ismételt elindításáig várjon 5 perçet.

MIELŐTT BEÁLLÍTANÁ A HŐMÉRSÉKLETET

- A hűtőszekrény belsejében uralkodó hőmérséklet állandó, és nem függ a külső hőmérséklettől. Javasoljuk, hogy az egyszér már beállított hőmérséklet értékeket (a hűtőszekrény és a fagyasztó esetében) ok nélkül ne módosítsa.
- Ez a hűtőgép egy hőmérsékletszabályzó gombbal van ellátva a hűtőrész és egy külön szabályzó tárcsával a fagyasztórész hőmérsékletének beállítására.
- A hűtőrészben található hőmérséklet beállító gomb alaphelyzete a '3°C' feliratú pozícióban található.
- A fagyasztórészben található hőmérséklet beállító tárcsa alaphelyzete az '5' feliratú pozícióban található.
- A hűtőszekrény hűtő részében egy hőmérséklet-érzékő van, ami automatikusan szabályozza a kompresszor működését (be- és kikapcsolását).

AJTÓRIASZTÓ

Ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja 1 percnél hosszabb időn át nyitva marad, egy figyelmeztető hang szólal meg háromszor. Ha az ajtó továbbra is nyitva marad, a figyelmeztető hang 30 másodpercenként újra megszólal.

AUTOMATA ELLENŐRZÉS

- A hűtőszekrényben egy diagnosztikai egység található. Ha bármilyen meghibásodás történik, az egység kijelzi a megfelelő hibakódot, így segítve a szerelő munkáját. Ha a kijelzőn hibakód látható, a többi szabályzó és kijelzési funkció nem fog működni.
- Ha a kijelzőn hibakód jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A hűtőszekrény hálózati csatlakozódugóját ne húzza ki.

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

A HŰTŐSZEKRÉNY HŰTŐ RÉSZÉNEK HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSA



- A hűtő hőmérsékletének beállításához nyomja meg a „Fridge” (hűtő) gombot.
 - A gomb megnyomásakor a kijelzőn egy szám jelenik meg.
 - Ez a szám a hűtőszekrény hőmérsékletét jelzi.
 - A hőmérsékletet hét lépésben, 0°C -tól 6°C-ig lehet állítani.
- Nyomja meg a **a** gombot, a hűtő beállított hőmérséklete minden megnyomáskor 1 °C-kal csökken.

EXPRESSZ FAGYASZTÁS

- Az EXPRESSZ FAGYASZTÁS a készülék első bekapcsolásakor kapcsolódik be. A kompresszor és a ventilátor teljes kapacitással működik és gyorsan csökkenti a hűtőgép belső hőmérsékletét. Ezután automatikusan kikapcsolódik.
 - Ha meleg élelmiszert tesz a hűtőgépbe, az EXPRESSZ FAGYASZTÁST a kezelőpanel gombjával is be lehet kapcsolni.
- A megfelelő hőmérséklet elérésekor az Expressz fagyasztás kikapcsolódik, illetve az Expressz fagyasztás gombbal kézzel is ki lehet kapcsolni.



LEZÁRÁS

• LEZÁRÁS

A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a lezárás-gombot. Lezárt állapotban a LOCK LED világít, a többi gomb lenyomása hatástalan marad. A lezárás feloldásához ismét nyomja meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a lezárás-gombot.




Wi-Fi

Ezzel a gombbal beállíthatja, hogy hűtője csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.



MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

A FAGYASZTÓRÉS VÉZÉRLÉSE

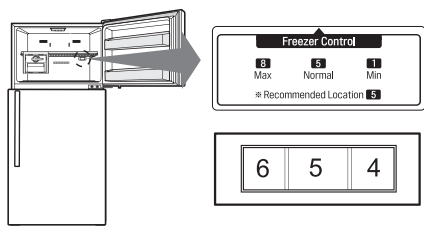

- Ha csökkenteni szeretné a fagyasztó hőmérsékletét, forgassa jobbra a gombot és állítson be nagyobb számot. Ha növelni szeretné a fagyasztó hőmérsékletét, forgassa balra a gombot és állítson be kisebb számot.
- Ha a hűtő rész hőmérséklete nem elég alacsony a hideg évszakokban, állítsuk a fagyasztót High (Magas) (6 ~ 8) fokozatra.
- A 8 gombbal gyorsfagyasztást lehet végezni a mélyhűtőben. A hűtő folyamatosan működhet vagy a hűtőrekesz melegebb is lehet. Ha a gyorsfagyasztás befejeződött, a gombot állítsa vissza az AJÁNLOTT állásra.

- A gomb 8 pozícióba való beállítása a 4 csillagosnak felel meg. A mélyfagyasztó gombjának Recommended Location 5 pozícióba való beállítása elegendő fagyasztó hatással bír, ezért tanácsos, hogy a gombot a Recommended Location 5 pozícióba állítsuk.
- A hűtőszekrény hőmérséklete magasabb lenne, ha a fagyasztó hőmérséklete hidegebbre lenne állítva.

JÉGKOCKA KÉSZÍTÉS

Elforduló Jégadagoló

- A jégkocka - készítéshez töltsen meg vízzel a jégkockatartót és tegye be így a fagyasztóba.
- A jégkockák eltávolításához fogja meg a tálca fogantyúját és fordítsa el finoman. Ekkor a jégkockák a jégkockatartó dobozba hullanak.



FIGYELEM : csak ivóvízzel töltsen fel.

MEGJEGYZÉS

A fagyasztóban több tárolóhelyet használhat, ha kiveszi a jégkészítőt.

Vegye ki az 1-es és 2-es számmal jelzett elemeket:

1. Jégálcá
2. Jégkockatartó



⚠ VESZÉLY

- Csak vizet használjon.
- A víztartályt a jelzett magasságig töltsen fel.

LEOLVASZTÁS

- A hűtőszekrény leolvasztása automatikusan történik.
- A leolvasztott víz lefolyik a hűtőszekrény alsó részén található párologtató-tálcára, ahonnan elpárolog.

Jégartó
Jégartó doboz

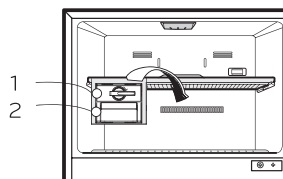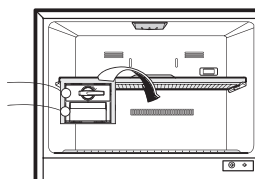


<Twisting
jégadagoló típus>

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

ZÖLDSÉGTÁROLÓ FIÓK


Használat:

- A zöldséges fiókot a gombbal lehet használni.
- Mindig ellenőrizze a gomb helyzetét.
- A gomb soha ne álljon a középső helyzetben.

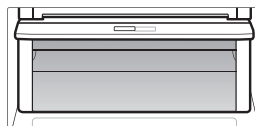

SZAGELSZÍVÓ

- A kellemetlen szagok semlegesítésének nincs semmiféle káros hatása Önre vagy az ételre nézve.

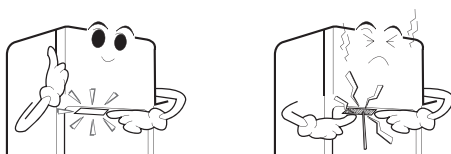


Kezelési útmutató.

- Mivel a katalizátor a 'friss étel' hűtőréssz légkivezető nyílásában helyezkedik el, ezért nem igényel semmiféle kezelést.
- Ne próbálja a hűtőlevegő kivezető nyílást hegyes tárggyal piszkálni, mivel az a szagsemlegesítő katalizátor károsodását eredményezheti.
- Ha intenzív szagú ételt szeretne a hűtőgépben tárolni, csomagolja be vagy helyezze fedővel ellátott tárolóedénybe, máskülönben a szagot átveheti a többi étel.

A katalizátor újrafelhasználása


- A hosszabb ideig használt szagsemlegesítő felfrissíthető és újra felhasználható.
- Szedje ki a hűtőréssz szagsemlegesítőjét, távolítsa el a nedvességet és a kellemetlen szagokat hajszárító segítségével és tegye ki napfényre, hogy az ultraibolya-sugárzás lebontassa azokat.

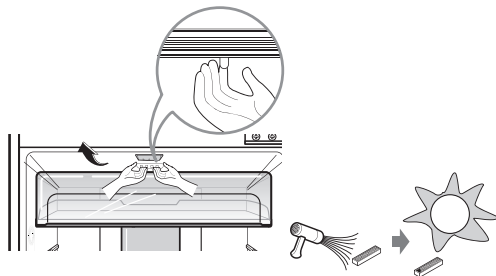

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ION-AJTÓHŰTÉS

- A levegőcsatorna anion-bevonata tisztítja a levegőt és a tárolt élelmiszer hosszabb ideig friss marad.
- Ha víz vagy más idegen anyag kerül a szellőzőnyílásokba a tisztítás alatt, a hatékonyság csökkeni fog. Ráadásul, ha a tömítés megsérül, a hideg levegő a réseken keresztül távozik, a hatékonyság megint csak csökken.

Hűvös levegő nyílás

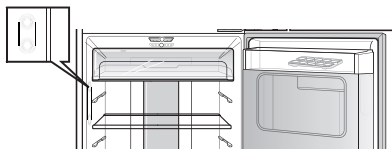

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK


ÖKOAJTÓ (opcionális)

Az ökoajtó használata


- Az ökoajtó bal felső részén addig tartsa nyomva a gombot, amíg kattánó hangokat nem hall.
- Az ökoajtó különböző tárolóhelyein rendszerezve tárolhatja az élelmiszereket.
- Az ökoajtót ne a gombbal zárja be.
- Olyan élelmiszert tároljon itt, amelyet sűrűn vesz ki és használ.
- Így nem kell kinyitni az ajtót, ezzel energiát takarít meg.
- Ha az ökoajtó ajtaja nyitva van, LED-lámpa világítja meg az élelmiszereket.
- A biztonság érdekében ne támaszkodjon az ökoajtóra.



Az ökoajtó kosarának kivétele

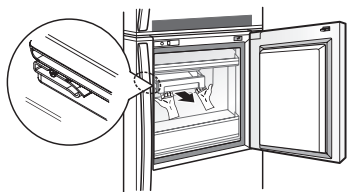


1. Ha enyhén felemeli, majd kiveszi a kosarat, a kosár beakad a fiók jobb és bal oldalán található vágatba.

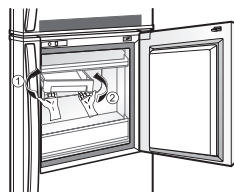


2. Ekkor fogja meg a kosár két végét, erőteljesen emelje ki az egyik oldalát, majd ugyanezt végezze el a másik oldalon is.

Az ökoajtó kosarának visszahelyezése

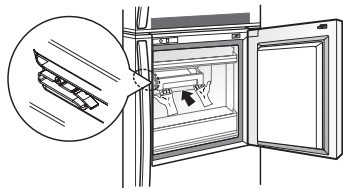

1. Tegye a kosarat a sínre és tolja be, hogy beakadhasson a széles vágatba.

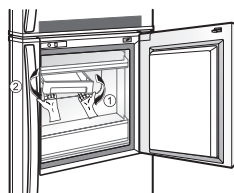


2. Eközben fogja meg a kosár két végét, erőteljesen illeszse be az egyik oldalát, majd ugyanezt végezze el a másik oldalon is.

⚠ Vigyázat Kérjük, tartsa be az útmutatásokat. Ellenkező esetben a kosár megsérülhet.

Az ökoajtó fedelének kivétele

- Emelje fel az ökoajtó fedelét, húzza kifelé és vegye le.

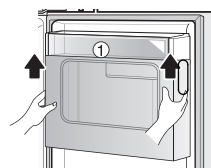

⚠ Vigyázat A fedél levétele előtt vegyen ki minden élelmiszert a hűtőgép belsejéből.


ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK

ÉLELEMTÁROLÁS

- A friss ételt tárolja a hűtőrészben. Az, hogyan fagyasztja le és olvasztja fel az élelmet nagy szerepet játszik az élelem frissességének és ízének megtartásában.
- Ne tároljon a hűtőben olyan élelmiszert, amely gyorsan megromlik alacsony hőmérsékleten, például banánt, ananászt, dinnét.
- Hűtse le az ételt, mielőtt a hűtőbe tenné. Forró ételek hűtőgépbe való helyezése tönkreteszi a többi ételt és magas villanyszámlát eredményezhet.
- Tárolja az ételt becsomagolva vagy fedővel ellátott dobozban. Ez megakadályozza a nedvesség elpárolgását, s tovább megtartja az étel ízét és a benne megtalálható tápanyagokat.
- Ne fedje be a szellőzőnyílásokat étellel. A hideg levegő gyengéd áramlása biztosítja a megfelelő hőmérsékletet a hűtőszekrényben.
- Ne nyissa ki túl gyakran a hűtőgép ajtaját. Az ajtó kinyitásával a hűtőgépbe kerül a meleg levegő, és ez a hőmérséklet emelkedéséhez vezet.

FAGYASZTÓRÉSZ

- Ne tároljon a fagyasztórészben üvegeket - fagyaszkor szétrepedhetnek.
- Ne fagyasszon le olyan ételt, amit előzőleg már felolvasztott. Ez az ízek és a tápanyag értékének elvesztéséhez vezet.
- Ha sokáig kíván fagyott ételt, mint például fagylaltot tárolni, helyezze azt a fagyasztó polcára, ne pedig a fagyasztó ajtajának tartójára.
- A fagyasztani kívánt élelmiszert legalább a fagyasztó falától 15 mm-re tárolja. Így a fagyasztó megfelelő levegőkeringtetése fenntartható lesz.
- Feltöltés fagyasztás céljából - Ajánlatos az újonnan behelyezett élelmiszert a következő elhelyezkedésben fagyasztani:

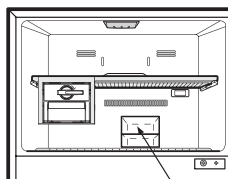


Újonnan behelyezett élelmiszer

- A fagyasztó ajtajának (✱✱)jelzésű kosara -12 °C hőmérsékletű, ezért fagyasztott élelmiszer rövid idejű tárolására alkalmas (opcionális).

HŰTŐSZEKRÉNY REKESZ

- Ne tároljon nedves felületű élelmiszert a hűtőszekrénypolcok mélyén, mert az a hideg levegővel érintkezve megfagyhat. Az ilyen élelmiszereket inkább a fedett tárolórekeszben helyezze el.
- **A nedves, nyirkos élelmiszereket (különösképpen a zöldségeket, gyümölcsféléket) ajánlatos a zöldségtároló rekeszben elhelyezni. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy az ilyen élelmiszereket a hűtőszekrény nyitott polcán helyezze el, rakja azokat minél közelebb az ajtóhoz (és minél távolabb a hűtőszekrény hátsó falától), mert így a hűtőben keringő hideg levegő nem fogja azokat megfagyasztani.**
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt mindig tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldség- és gyümölcsféléket mossa meg és törölje szárazra, az előre csomagolt élelmiszereket törölje tisztára. Így elkerülheti, hogy az egymással érintkező élelmiszerek megromoljanak.
- A tojástartó rekeszben mindig kizárólag friss tojásokat tároljon, és azokat függőleges helyzetben helyezze el, mert így tovább maradnak frissek.

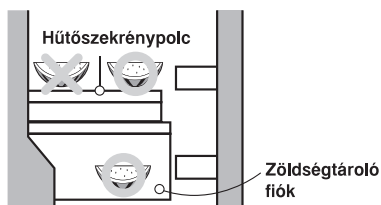

TISZTÍTÁS

Fontos, hogy a hűtőszekrényt tisztán tartsa, így elkerülhetők a kellemetlen szagok. A kiömlött ételt azonnal fel kell takarítani, mert megavasodhatnak, s foltot hagyhatnak a műanyag felületeken.

Egyetlen felület tisztításához se használjon fémfelületű súrolókefét, -szivacsot, durva szemcséjű súrolószert, vagy lúgos oldatot.

Mielőtt azonban hozzálátna a hűtőgép takarításához, ne feledje, hogy a nyirkos tárgyak odaragadhatnak a rendkívül hideg felületekhez. Ne érjen a fagyos felületekhez nyirkos vagy vizes kézzel.

KÜLSŐ FELÜLET- Használjon langyos szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a hűtőszekrény külsejének tisztításához. Törölje át tiszta nedves, majd száraz ruhával.

BELSŐ FELÜLET- Ajánlatos a hűtőszekrény belsejének és belső részeinek rendszeres tisztítása. Használjon langyos szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a hűtőszekrény külsejének tisztításához. Törölje át tiszta, nedves majd száraz ruhával.

BELSŐ RÉSZEK- Mossa le a hűtőgép polcait, az ajtótartókat, a tárolórácsokat és a mágneses ajtózárt. Használjon langyos szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a hűtőszekrény külsejének tisztításához. Törölje át tiszta nedves, majd száraz ruhával.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig húzza ki a csatlakozó vezetékét a falból, mielőtt a hűtőszekrény elektronikai részeit tisztítaná (lámpák, kijelzők, vezérlők).

Ítassa föl a felesleges nedvességet száraz szivaccsal vagy ruhával, nehogy a víz vagy más folyadék belekerüljön az elektronikus részekbe, és rövidzárlatot okozzon. Ne használjon gyúlékony vagy mérgező folyadékokat.

- Figyelmeztetés tisztításkor
Ne használjon: felületaktív közeget, autóviaszt, korroziógátló anyagokat, semmiféle olajat, benzint, viaszt.
- Alkalmas tisztítószer
Mosogatószer, szappanos víz
- Ha gondatlanul használja, színváltozást okozhat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÜNIDŐ

Az átlagos hosszúságú szabadság alatt, valószínűleg úgy fogja vélni, hogy a legjobb, ha nem kapcsolja ki a hűtőgépet.

Tegye a fagyasztható dolgokat a fagyasztfóba.

Ha hosszabb időre készül elutazni otthonról, vegye ki az összes ételt, húzza ki a konektorból a hűtőgépet, mossa ki a belsejét alaposan, és hagyjon NYITVA minden ajtót, hogy megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.

GÉPI HIBA

A legtöbb gépi hibát egy-két órán belül ki lehet javítani, s nem lesz hatással a hűtőgép hőmérsékletére.

Ennek ellenére, gépi hiba esetén csökkenteni kell az ajtónyitogatások számát. Hosszan tartó gépi hibák esetén tegyen egy tömb száraz jeget a fagyott ételcsomagok tetejére.

HA ELKÖLTÖZIK

Vegye ki vagy rögzítsen minden elmozdítható elemet a hűtőgépben.

A szintezőcsavarokat az alapzatba történő becsavarásukkal óvhatjuk meg a károsodástól.


LECSAPÓDÁSGÁTLÓ CSŐ

A hűtőgép külső fala néha felmelegedhet, különösen a beszerelés után.

Ne ijedjen meg.

Ennek a lecsapódásgátló vezeték az oka, mely forró hűtőfolyadékot pumpál be, hogy a külső szekrény fal ne "verejtékezzen".

Lecsapódásgátló cső

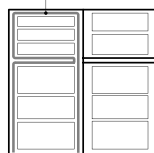

LÁMPACSERE

MEGJEGYZÉS

- Ebbe a termékbe LED-égők vannak beszerelve, amelyeket a felhasználó nem cserélhet ki szakember segítsége nélkül. Ha szükséges az égő cseréje, kérjük vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel!

MIELŐTT HIVNÁ A SZERVÍZT

SOKSZOR ELKERÜLHETŐ A SZAKEMBER KIHIVÁSA.

HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HŰTŐGÉPE NEM MŰKÖDIK TÖKÉLETESEN, ELLENŐRIZZE ELŐSZÖR A KÖVETKEZŐ LEHETSÉGES OKOKAT:

PROBLÉMA	LEHETSÉGES KELETKEZÉSI OK
NEM MŰKÖDIK A HŰTŐGÉP	• A hálózati biztosíték vagy hálózati megszakító kiégett? • A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy lazán érintkezik a konnekttorral?
HŰTŐ- VAGY FAGYASZTÓRÉSZ HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	• A hőmérsékletszabályozó nincs megfelelően beállítva. • A berendezés túl közel van a falhoz vagy hőforráshoz. • A meleg időben túl gyakori ajtónyitás. • Az ajtó túl sokáig maradt nyitva. • Túl nagy mennyiségű élelem található a hűtőgépben.
RENDELLENES ZAJOK	• A hűtőszekrény gyenge vagy egyenetlen helyen áll, vagy a szintezőcsavarokat meg kell szorítani. • A hűtőgép hátulján nem odavaló tárgyak vannak.
A HŰTŐGÉP BÜDÖS	• Az erős szagú ételeket be kell csomagolni. • Ki kell mosni a hűtőszekrény belsejét.
LECSAPÓDOTT PÁRA A HŰTŐGÉP FELÜLETÉN	• Nem kizárt magas páratartalmú levegő esetén. • A hűtőgép ajtaja félig nyitva maradt.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről

INTELLIGENS FUNKCIÓK

Smart ThinQ alkalmazás használata

Smart ThinQ telepítése

Keresse meg az LG Smart ThinQ alkalmazást okostelefonján a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Wi-Fi funkció

Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Firmware frissítés

Tartsa karban a készülék teljesítményét.

Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a hűtőn és az applikációban.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világít-e hogy **Wi-Fi** ikon a kezelőpanelen.
- Az LG Smart ThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond tekintetében.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router). A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.

- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobb tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Vezetéknélküli LAN modul specifikáció

Modell	LCW-004
Frekvenciatartomány	2412-2472 MHz
Kimenő teljesítmény (max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak vigyáznia kell, hogy ezt a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni egy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék és a test között.

Megfelelőségi tanúsítvány



Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a hűtőszekrény rádióberendezése megfelel az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollandia

INTELLIGENS FUNKCIÓK

Nyílt forráskódú szoftver tájékoztatás

A forráskód beszerzéséhez GPL, LGPL, MPL, és más nyílt forráskódú licenc esetében amely jelen termékre van telepítve, kérjük, látogasson el <http://opensource.lge.com> portálra.

A forráskódon kívül, minden vonatkozó licencfeltétel, szavatossági korlátozás és szerzői jogi nyilatkozat letölthető formában elérhető.

Az LG Electronics külön díj ellenében tudja biztosítani CD-ROM hordozón a nyílt forráskódot, amely díj fedezi a vonatkozó költségeket (mint például adathordozó, szállítás és kezelési költségek), de ennek érdekében e-mailben az opensource@lge.com címről kell ezt igényelniük. Ez az ajánlat három (3) évig érvényes a termék vásárlásának dátuma után.

Smart Diagnosis™ okostelefon használatával

- Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgálatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik.

A Smart Diagnosis™ csak akkor kapcsolható be, ha a készülék áram alatt van. Ha a készülék nem képes bekapcsolni, akkor a Smart Diagnosis™ használata nélkül kell elvégezni a hibaelhárítást.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

A Smart Diagnosis™ használata

A smart diagnózis funkció...



A funkció használatával hiba esetén kapcsolatba lehet lépni a szervizközponttal és pontos diagnózist lehet kapni a hiba vagy hibás működés okáról. A funkciót csak a tanácsadó megkeresésére használja, más okból ne.

A funkció használata

1. Csukja be a hűtőgép minden ajtaját, és a kijelzőzár-gombot nyomva tartva zárolja a kijelzőt.

Ha a kijelző már zárolt állapotban van, a gombot lenyomva és nyomva tartva oldja fel a lezárást, majd ugyanígy ismét zárolja a kijelzőt.



⚠ FIGYELEM


Ügyeljen arra, hogy ha a zárolás után 5 percig vár, akkor a smart diagnózis funkció nem fog működni.

2. Nyomja meg és 3 mp-ig vagy hosszabban tartsa nyomva a hűtő hőmérsékletbeállító gombját. (Minden kijelzés kikapcsolódik, majd kis idő múlva „3” jelenik meg a hűtő hőmérséklet-kijelzésének helyén.)



3. Nyissa ki a hűtő és a fagyasztó ajtaját és a telefont tartsa a jobb felső részen található hangszórónyíláshoz.

Ügyeljen arra, hogy a telefon mikrofonja a hangszórónyílás felé nézzen.

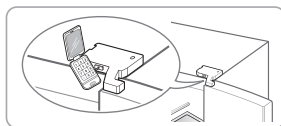

4. Az adatátvitel közben ne vegye el a telefont a hangszórónyílástól.

A smart diagnózis adatátvitelében a telefon folyamatosan tartsa a jobb felső részen található hangszórónyílás előtt. A kijelzőn az adattovábbításból hátra lévő idő jelenik meg.

⚠ FIGYELEM

Az adatátvitel hangja zavaró lehet. A jó diagnózis érdekében addig ne vegye el a telefont a hangszórónyílástól, amíg az adatátvitel hangja hallható.

5. Az adatátvitel befejeződése után hallgassa meg a tanácsadónak a diagnózis eredményéről adott magyarázatát.

Az adatátvitel befejeződése után a sikeres befejezést a kijelző is jelzi, majd a hűtőgép automatikusan ki- és bekapcsolódik.

Hallgassa meg a tanácsadónak a diagnózis eredményéről adott magyarázatát és kövesse az utasításait.

Ügyeljen a következőkre!

- A helyi hívásminőség befolyásolhatja a funkció működését.
- Ha vezetékes telefont használ, a jobb minőségű kommunikáció miatt a szolgáltatás is jobb lehet.
- A smart diagnózis adatátvitelében a hívásminőség miatt megszakadhat, ilyen esetben a szolgáltatás nehézségekbe ütközhet.