




Biztonság

Ellenőrizze, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán található azonosító címkén feltüntetett feszültségnek. Ha a hálózati leválasztás eszköze a hálózati csatlakozó, a hálózati bemenet vagy hosszabbító, akkor ezeknek mindig elérhetőnek és használhatónak kell lenniük.

Egyes modelleknél a jelzőfény a TV-készülék oldalán található. Ha az előlapon nem világít a jelzőfény, az nem jelenti azt, hogy a TV-készülék teljesen le van választva az elektromos hálózatról. TV-készülék teljes leválasztásához húzza ki a hálózati dugót.

A TV-készülék alkatrészei hőérzékenyek. A **maximális környezeti hőmérséklet** ne haladja meg a **35 Celsius-fokot**. Ne takarja le a televízió hátsó és oldalsó részén levő szellőzőnyílásokat. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon elegendő helyet a készülék körül. A készüléket mindennemű hőforrástól (kandalló stb.) és erős mágneses vagy elektromos teret keltő berendezéstől távol helyezze el.

Abban a helyiségben, ahol a készüléket elhelyezték, a **levegő páratartalma** ne haladja meg a **75%-ot**. Ha a készüléket hűvös helyről meleg helyre viszi, az páralecsapódást okozhat a képernyőn (és a készülékben található alkatrészekben). Hagyja, hogy a páralecsapódás elpárologjon, mielőtt újra bekapcsolja a TV-készüléket.

A TV-készülék a  vagy **POWER**/ gombbal, illetve a távirányító  gombjával kapcsolható be és állítható készenléti módba. Ha **hosszú ideig nem fogja nézni a TV**, akkor a dugót az elektromos aljzatból kihúzva kapcsolja ki teljesen a készüléket.

Zivatar esetén ajánlatos a TV-készüléket leválasztani az elektromos hálózatról valamint az antennáról, hogy az elektromos vagy elektromágneses kisülések ne tudják károsítani. Ezért tartsa az **elektromos aljzatot és az antennacsatlakozót** elérhető helyen, hogy szükség esetén **le tudja választani** azokat.

Azonnal **húzza ki** a TV-készüléket, ha a készülék **égett szagot** vagy **füstöt** bocsát ki magából. Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa ki a TV-készüléket, mert fennáll az **áramütés** kockázata.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék háztartási használatra készült, és nem használható más célra, például nem háztartási vagy kereskedelmi környezetben.

Ha a készülék hajlékony tápkábele megsérül, a balesetveszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy egy szakemberrel.

A kellő szellőzés végett hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a TV-készülék körül. A készülék szellőzőnyílásait nem szabad pl. újság, függöny vagy terítő ráhelyezésével eltakarni.

A készüléket védeni kell csöpögő vagy fröccsenő víz és folyadékok ellen. Ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, tárgyat, pl. vázát a tetejére.

Az akkumulátorokat (akkumulátor-csomag vagy beépített akkumulátor) ne érje túlzott hő, például közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló.

A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.

A televízió leeshet, és súlyos személyi sérüléseket vagy halálokat okozhat. Számos sérülés, különösen a gyermeki sérülés, elkerülhető egyszerű óvintézkedésekkel, például:

- MINDIG használjon olyan szekrényeket, állványokat vagy rögzítési módszereket, amilyen a televízió gyártója ajánlott.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek terjesztésben tarthatja a televíziót.
- MINDIG gondoskodjon arról, hogy ne lógja a tartó bútorok szélén a televíziót.
- MINDIG tanítsa a gyerekeket azt, hogy a bútorra mászás veszélyes, a televíziót vagy annak kezelőszerveit a elérésért.
- MINDIG vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetéküket és kábeleket, hogy azok ne botolhassanak meg, ne húzódnak meg és ne ragadjanak meg.
- SOHA ne tegye a televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziót magas bútorokra (például szekrények vagy könyvespolcok) a televízió és bútor kapcsolata nélkül.
- SOHA ne tegye a televíziót olyan ruhára vagy más anyagra, amely a televízió és az alátámasztó bútorok között található.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat a televízió tetejére vagy a a televíziót helyező bútorokra, amelyek csábíthatnák a gyerekeket, hogy mászsanak fel, például játékokat és távirányítókat.

Ha a meglévő televíziót megtartják és áthelyezik, ugyanazokat a megjegyzéseket kell alkalmazni, mint fent.

Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű készülékek. Ezért elektromos védőföldelésre nincs szükségük. Az ilyen jelöléssel nem ellátott készülékek Class I elektromos berendezések. Ezeket védőföldelt hálózati csatlakozóra kell csatlakoztatni.



A tűz terjedésének megelőzése érdekében mindenkor tartsa távol a készüléktől a gyertyákat és egyéb nyílt lángot.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség van. A termék bármely belső alkatrészével való kapcsolat veszélyes!



Ez a jelölés azt jelzi, előfordulhat, hogy a biztosíték semleges állapotban van és a fázisvezetők energiával való újbóli feltöltéséhez a hálózatról le kell csatlakoztatni.

A balesetveszély elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési utasítások szerint biztonságosan a padlóhoz/falhoz kell erősíteni.

A rádiófrekvenciás kitétség kockázatának csökkentése érdekében tartson a berendezéstől legalább 100 cm távolságot.

Ha a készülékhez külső antenna vagy kábelrendszer van csatlakoztatva, akkor a túlfeszültség-impulzusok és sztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében gondoskodjon arról, hogy egy megfelelően képzett személy kialakítsa az antenna, illetve a kábelrendszer földelését.

TV-képernyő

A készülékben használt TV-képernyő üvegből készült. Ezért a készülék leejtésekor vagy más tárgyakkal ütésekor eltörhet.

A TV-képernyő nagyon fejlett műszaki termék, amely finoman részletezett képeket biztosít. Esetenként néhány inaktív képpont jelenhet meg a képernyőn, amelyek állandó kék, zöld vagy piros színűek lehetnek. Ez nem befolyásolja az Ön által vásárolt készülék működését.

Karbantartás

A képernyő tisztítására használjon ablaktisztítót, a készülék többi részét pedig puha kendővel és enyhé tisztítószerrel tisztítsa.

Fontos: Az erőteljes tisztítószerek, az alkoholos vagy súroló hatású termékek károsíthatják a képernyőt.

Rendszeresen portalanítsa az oldalsó és a hátsó részen levő szellőzőnyílásokat. Az oldószerek, a súroló hatású és az alkoholalapú termékek károsíthatják a TV-készüléket. Ha tárgy vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, azonnal feszültségmentesítse, és ellenőriztesse szakemberrel. Soha ne nyissa ki a készüléket, mert kockáztatja a saját testi épségét, és kárt tehet a készülékben.

ESD szabályozás

Ez a készülék teljesíti az ESD-szabályozásban lefektetett működési feltételeket. Ha a készülék Ethernetre csatlakozva, vagy USB lejátszás módban elektrosztatikus kisülés miatt nem áll helyre, akkor felhasználói beavatkozásra van szükség.

Bluetooth-funkcióval kapcsolatos megjegyzés

A Bluetooth® -technológia (ha TV-ben van ilyen) a 2,4 GHz-es frekvenciát használja, ezért a közelben található Wi-Fi elérési pont, router vagy mikrohullámú sütő zavarhatja a Bluetooth-hangátvitelt. Ha a hangátvitel szakadozik, a Bluetooth-eszköz újraindításával keressen kevésbé zavart frekvenciát; ha továbbra is gondok vannak, akkor a készüléket vigye közelebb a TV-hez, vagy a zavarforrásokat vigye messzebb a TV-től.

Bluetooth regisztrációs azonosító: D043135

A TV-készülék falra rögzítése

Figyelmeztetés: A művelethez két emberre van szükség.

A biztonságos üzembe helyezés érdekében vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat:

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a TV-készülék és a fali szerelvény súlyát.
- Kövesse a fali szerelvényhez mellékelt szerelési utasításokat. Egyes modelleknél rá kell csavarni a mellékelt hatlapú VESA csavaranyákat (és csavarokat) a készülék hátulján található fali rögzítőnyílásokra, és csak ez után lehet felhelyezni a készüléket a falra.
- A TV-készüléket függőleges falra kell szerelni.
- Csak olyan csavart használjon, amely megfelel a fal anyagának.
- A TV-készülék kábeleit olyan helyre tegye, ahol nem lehet elbotlani bennük.

A TV-készülékhez kapcsolódó többi biztonsági utasítást ekkor is be kell tartani.

Több terméket felölelő felhasználói kézikönyv

Az e kézikönyvben ismertetett funkciók és szolgáltatások szinte minden modellnél működnek. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem működnek TV-készülékén és/vagy olyan szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyek nem szerepelnek kézikönyvünkben. A kézikönyv illusztrációi eltérhetnek a tényleges helyzetétől. Értelemszerűen kövesse őket.

Eszközfrissítés

Néhány eszközt általában negyedévente frissítenek, de nem mindig olyan specifikusak. Egyes eszközök, különösen azok, amelyek több mint három éve kerültek forgalomba, csak akkor frissülnek, ha kritikus sebezhetőségeit találnak és javítanak.

Tájékoztató elhasznált berendezések és elemek ártalmatlanításáról**[Európai Unió]**

Termékek

Ezek a szimbólumok azt jelentik, hogy a velük megjelölt erősáramú és elektronikus készülékek és elemek/akkumulátorok életük végén nem dobhatók a háztartási szemétkébe. Ezeket a termékeket az országos törvények és a 2012/19/EU, 2006/66/EK és 2008/12/EK irányelv szerint, elektronikus és villamos berendezések, készülékek, elemek és akkumulátorok számára kialakított szelektív gyűjtőben kell leadni, megfelelő kezelés, ártalmatlanítás és újrahasznosítás végett.



Pb

Elem/
akkumulátor

Megjegyzés:

Elemek/
akkumulátorok
szimbóluma
alatt a Pb
azt jelenti,
hogy ólmot
tartalmaz.

Az így jelölt termékek előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul a természetes erőforrásokkal való takarékoskodáshoz és megelőzi a környezetre és az emberek egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek az egyszerű kidobással járnának.

A készülék leadásával kapcsolatban további felvilágosítást az önkormányzattól, a helyi hulladékgazdálkodó szervezettől vagy a legközelebbi szaküzletől kérhet.

Az országos törvények büntetéssel is sújtják a termék nem szelektív hulladékként való „eltüntetését”.

[Vállalati felhasználók]

Ha meg akar szabadulni e terméktől, keresse meg szállítóját és ellenőrizze vásárlási szerződése feltételeit és rendelkezéseit.

[Nem EU országok]

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unió területén kötelező érvényűek. Ha meg akar szabadulni az így jelölt termékektől, kövesse országa vonatkozó hulladékkezelési törvényeit és rendelkezéseit.

Tisztelt Vásárlónk!

A TCL ezennel kijelenti, hogy a készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv követelményeit. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.tcl.com címen.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat közvetlenül letölthető a www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX * weboldalról.

* Kérjük, cserélje ki az «XXXXXXXXX» karaktereket a pontos modellnévre.

A jelen felhasználói kézikönyv ábrái csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.

| | | | |
|---|----|--|----|
| Fontos információk | 1 | A HbbTV elérése | 12 |
| 1. fejezet - Csatlakozások | | A HbbTV kikapcsolása | 13 |
| Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát | 5 | Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata | 13 |
| Blu-ray-lejátszó, HD játékkonzol, HD videokamera, fejhallgató, CI-modul csatlakoztatása | 5 | Bluetooth funkció | 13 |
| Csatlakozás az internetre | 6 | Gyors indítás funkció | 13 |
| | | Hálózati ébresztés | 13 |
| 2. fejezet - Bevezetés | | Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása ... | 14 |
| A távirányító funkciói | 7 | Az érintés nélküli TV-hangvezérlő használata | 14 |
| Elemek behelyezése | 7 | Multi vizuális | 14 |
| Exkluzív távirányító | 8 | 5. fejezet - Egyéb információk | |
| Elemek behelyezése | 8 | Gyerekl zár jelszó | 16 |
| A TV be- és kikapcsolása | 9 | Hibaelhárítás | 16 |
| Első beállítás | 9 | | |
| 3. fejezet - A TV alapszintű használata | | | |
| Csatornaválasztás | 10 | | |
| A csatlakoztatott eszközök képeinek megjelenítése | 10 | | |
| A hangerő beállítása | 10 | | |
| Az Android TV kezdőlap megnyitása | 10 | | |
| A TV beállítóménüjének használata | 10 | | |
| 4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata | | | |
| Csatornák beállítása | 11 | | |
| Common Interface | 11 | | |
| A Common Interface modul használata | 11 | | |
| A Common Interface szolgáltatásainak elérése | 11 | | |
| Feliratok használata | 11 | | |
| A feliratok be- és kikapcsolása | 11 | | |
| Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon | 11 | | |
| Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon | 11 | | |
| A teletext használata | 12 | | |
| Az oldalnyelv kódolásának kiválasztása | 12 | | |
| Digitális teletext nyelve | 12 | | |
| Elektronikus fogyasztói vezérlés (CEC) | 12 | | |
| A CEC engedélyezés és letiltása | 12 | | |
| A Automatikus bekapcsolás használata | 12 | | |
| Az Automatikus készenlét használata | 12 | | |
| HbbTV | 12 | | |


1. fejezet - Csatlakozások

Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát


A hálózati kábel csatlakoztatása után bekapcsolhatja a TV-t a TV vagy a POWER/TV gomb megnyomásával.

Megjegyzések:

- Az elektromos hálózati aljzat helyzete TV típusonként változó.
- Válassza le a hálózati kábelt, mielőtt más eszközt csatlakoztat.

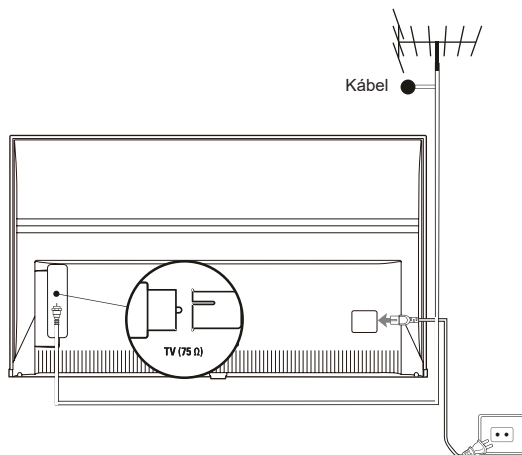


Blu-ray-lejátszó, HD játékkonzol, HD videokamera, fejhallgató, CI-modul csatlakoztatása

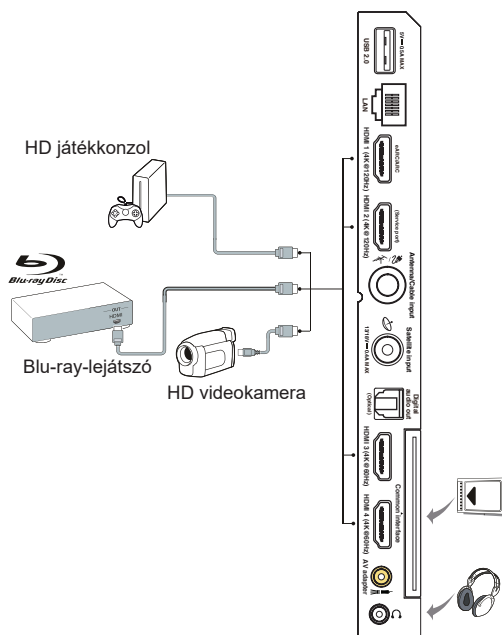


Csatlakozás az internetre

Megjegyzés: Az alábbiakban leírt utasítások a TV vezeték vagy vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatásának szokásos módját írják le. A csatlakozás módja a tényleges hálózati konfigurációtól függően eltérő lehet. Az otthoni hálózatával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén forduljon internetszolgáltatójához.

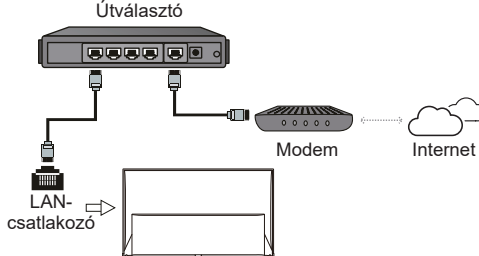







Vezetékes csatlakozás

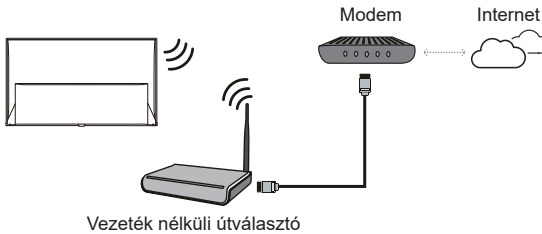

Vezeték nélküli csatlakozás



Hálózati beállítások:

1. Az Android TV kezdőoldal megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő  gombját.
2. A  /  /  /  gombokkal vigye a kurzort a képernyő jobb felső sarkában lévő  jelhez, majd nyomja meg az **OK** gombot a **Settings** menübe való belépéshez.
3. A  /  gombokat használva válassza ki a **Network & Internet** (Hálózat & Internet) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az almenübe való belépéshez és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat beállításához.


Megjegyzések:

- Előfordulhat, hogy a fenti ábrán szereplő csatlakozók közül nem mindegyik található meg TV-készülékén. Az USB- és HDMI-portok száma a TV típusától függően eltérő lehet.
- A gombok és csatlakozók helyei a TV típusától függően eltérőek lehetnek.
- Az USB-csatlakozók USB-meghajtókról való adatbetöltésre és szükség szerint más USB-eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
- Minden USB-eszközt közvetlenül, hosszabbító nélkül kell a TV-készülékre kötni. Amennyiben hosszabbító használatára van szükség, ajánlott legfeljebb 50 cm hosszúságút használni. Az ennél hosszabb kábeleket ferritgyűrűvel kell ellátni.
- Az ARC (Audio Return Channel) funkció csak az ARC jelöléssel ellátott HDMI-porton támogatott. Az ARC funkció használatához először kapcsolja be a CEC részt a **CEC** részben leírtaknak megfelelően.
- Az esetlegesen zavaró jelek kiküszöbölése érdekében kiváló minőségű, árnyékolt HDMI-kábelek használatát javasoljuk.
- 3,5 mm-es, háromérintkezős (TRS) csatlakozóval ellátott fejhallgatót használjon. A fejhallgató által keltett túl nagy hangnyomás halláskárosodáshoz vezethet.

2. fejezet - Bevezetés

A távirányító funkciói


A TV-készülék legtöbb funkciója elérhető a képernyőn megjelenő menükről. A TV-készülékhez adott távirányítóval navigálhat a menükben és általános beállításokat adhat meg.

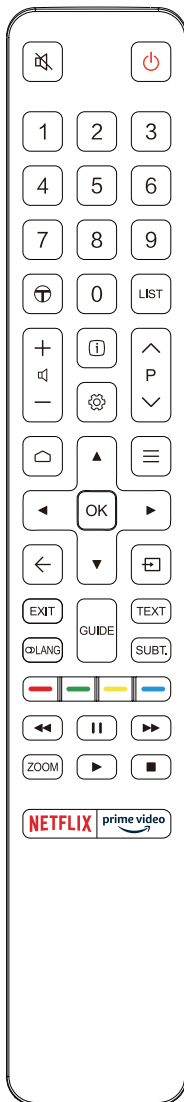

- Hang ki-/bekapcsolása.
- Készenlét/kilépés a készenléti módból.
- Számgombok** Csatornaszámok vagy számjegy beírása.
- A T-csatornához való hozzáférés.
- LIST** Csatornalista megjelenítése.
- A hangerő szabályozása.
- A műsorinformáció megjelenítése, ha elérhető.
- A TV-beállítások menü megjelenítéséhez.
- P** Csatornaváltás.
- Az Android TV kezdőlap megnyitása.
- Az Beállítás menü megjelenítése.
- Navigációs iránygombok.
- OK** Beírt érték vagy választás megerősítésére szolgál.
- Visszatérés az előző menübe vagy kilépés egy alkalmazásból.
- Bemeneti forrás választása.
- EXIT** Kilépés a képernyőn megjelenő menüből.
- LANG** A kiválasztott digitális TV-műsornál rendelkezésre álló nyelvek egyikének kiválasztása.
- GUIDE** Elektronikus programfüzet ki- és bekapcsolása (csak digitális csatornák).
- TEXT** Teletext ki- és bekapcsolása.
- SUBT.** A kiválasztott digitális TV-műsornál rendelkezésre álló feliratnyelvek egyikének kiválasztása.
- Színes gombok** Feladatok vagy teletext oldalak kiválasztása, a HbbTV funkció használatára.
- Gyors visszaléptetés.
- Szünetelteti a lejátszást.
- Gyors előreléptetés.
- ZOOM** Képernyőmód kiválasztása.
Megjegyzés: Javasoljuk a teljes képernyős mód használatát. Ne használjon tartósan a kép mindkét oldalán fekete sávokat tartalmazó megjelenítési módot (például 4:3-at), mivel ettől az TV-képernyő tartósan károsodhat.
- Elindítja a lejátszást.
- Leállítja a lejátszást.
- NETFLIX** A Netflix elérése, ha alkalmazható.
- prime video** A Prime videó (Elsődleges videó) eléréséhez, ha rendelkezésre áll.


Elemek behelyezése

1. Az ábrán látható módon nyomja meg a hátsó fedél nyitásához.
2. Helyezzen be két AAA méretű elemet az elemtartón jelzett polaritásnak megfelelően.
3. Helyezze vissza hátsó fedelet az ábrán látható módon.

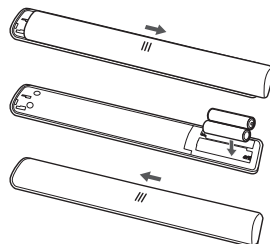

Megjegyzés: A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.

Exkluzív távirányító

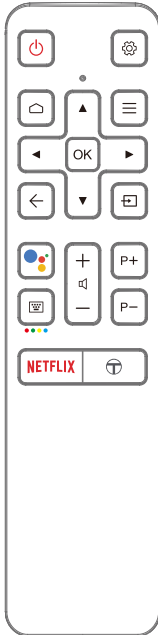


- Készenlét / kilépés a készenléti állapotból.
- A TV-beállítások menü megjelenítéséhez.
- Az Android TV kezdőlap megnyitása.
- Az Opciók menü megjelenítése.
- Navigációs iránymombok.
- OK** Beírt érték vagy választás megerősítésére szolgál.
- Visszatérés az előző menübe vagy kilépés egy alkalmazásból.
- A forrás menü megjelenítéséhez, a bemeneti forrás választásához.
- Nyomja meg a **Google Assistant** (Google Asszisztens) gombot a távirányítón, így beszélhet a Google Asszisztenssel. *(Csak normál minőségű hálózati csatlakozás esetén érhető el.)*
- Virtuális távirányító-billentyűzet előhívása, ha elérhető.
- A hangerő szabályozása.
- P+/-** Csatornaváltás.
- NETFLIX** A Netflix elérése, ha alkalmazható.
- A T-csatornához való hozzáférés.

Megjegyzések:

- Ez a távirányító csak bizonyos típusok esetén érhető el. A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.
- A **Google Assistant** (Google Asszisztens) gomb első megnyomásakor a távvezérlő és a TV párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A Google és az Android TV a Google LLC védjegyei.
- A Google Asszisztens egyes nyelveken és egyes országokban nem elérhető.

Elemek behelyezése

1. Az ábrán látható módon nyomja meg a hátsó fedél nyitásához.
2. Helyezzen be két AAA méretű elemet, az elemtartó házon feltüntetett polaritással.
3. Helyezze vissza hátsó fedelet az ábrán látható módon.

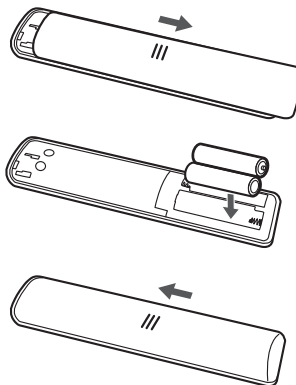

Fontos:


Az elemet tilos túlzott mértékű hőnek – így napfénynek, tűznek és hasonlóknak – kitenni. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb időn át nem kívánja használni. A készülékekben felejtett elemekből kiszivárgó elektrolit korróziót okozhat, ami érvényteleníti a jótállást.


A környezet védelme érdekében vigye a szelektív gyűjtőbe elhasznált elemeit. Az utasítások szerint ártalmatlanítsa az elemeket.



FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő típusú elemek használata robbanásveszélyt idézhet elő. Az elhasznált elemek helyett csak azonos vagy a készülék gyártója által ajánlott típusú elemeket helyezzen be.

Ha a távirányítóban lévő elemek lemerülnek, akkor használhatja a TV-készüléken lévő gombot.

Készenléti módból bekapcsolhatja a TV-t a készüléken található  gomb megnyomásával.

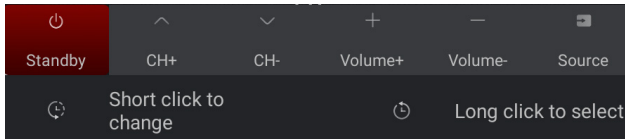



Ha a TV be van kapcsolva, a multifunkciós menü megjelenik a készüléken található  gomb megnyomásával. A multifunkciós menü használatával kapcsolatos további információkért lásd az alábbi ábrát.



- Nyomja meg a  gombot, hogy kijelölhesse a következő funkciót.
- A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot több, mint 2 másodpercig.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a  gombot megtalálja a TV készüléken, lapozza fel az Üzembehelyezési útmutatót.

A TV be- és kikapcsolása

1. A hálózati kábel bedugaszolásakor a TV-készülék bekapcsol vagy készenléti módba áll. A készenléti módból való működésbe állításához nyomja meg a készülék  vagy **POWER**/ gombját vagy a távirányító  gombját.
2. A TV készenléti módba állításához nyomja meg a távirányító  gombját. A TV-készülék bekapcsolva marad, de keveset fogyaszt.
3. A TV kikapcsolásához húzza ki csatlakozót a konnektorból.

Első beállítás

A készülék első bekapcsolásakor megjelenik a **Welcome** (Üdvözljük!) képernyő, amely végigvezeti az első beállítás folyamatán. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első beállítás elvégzéséhez, például a nyelv kiválasztásához, a hálózathoz való csatlakozáshoz, a csatornák kereséséhez és a további műveletekhez. Az egyes lépéseknél válassza ki a kívánt beállítást vagy hagyja ki a lépést. Ha kihagy egy lépést, akkor a beállítást később, a Beállítások menüből is elvégezheti.

Megjegyzés: Ha a csatornakereső csak analóg csatornákat talált, ezt a rossz vétel okozhatja és nem tekinthető garanciális hibának. A gyártó nem felelős azért, ha egyes helyeken rossz a vétel vagy nincs vétel.

3. fejezet - A TV alapszintű használata

Csatornaválasztás

A számgombokkal: az egyes csatornák kiválasztásához nyomja meg a megfelelő számgombokat a távirányítón.

A P \blacktriangleleft \blacktriangleright gombok használata: a távvezérlő P \blacktriangleleft \blacktriangleright gombjaival a csatornák között lehet lépkedni.

A LIST gomb használata: a távvezérlő LIST gombjával meg lehet jeleníteni a csatornalistát, a kívánt csatornát a \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangleleft / \blacktriangleright , majd az OK gombbal lehet kiválasztani.

A csatlakoztatott eszközök képeinek megjelenítése

A távvezérlő \square gombbal jelenítse meg a források listáját. A \blacktriangleleft / \blacktriangleright gombbal válassza a TV-t vagy más jelforrást, és nyugtázásként nyomja meg az OK gombot.

A hangerő beállítása

Hangerőszabályozás: a távvezérlő \updownarrow gombjaival növelni vagy csökkenteni lehet a hangerőt.

Hang elnémítása: a MUTE gomb megnyomásával ideiglenesen ki lehet kapcsolni a hangot. A gomb ismételt megnyomásával, vagy a \updownarrow gombbal vissza lehet kapcsolni a hangot.

Az Android TV kezdőlap megnyitása

Lehetővé válik az internetes alkalmazások (appok) és speciális internetes honlapok használata, illetve itt lehet elvégezni a TV rendszerbeállításait. A TV-készüléket a távvezérlővel vezérelheti.

FIGYELMEZTETÉS:

- A Smart TV alkalmazások használata előtt be kell állítani a hálózati kapcsolatot.
- A hálózati viszonyoktól függően előfordulhat lassú reakció és/vagy kimaradás.
- Ha probléma van egy alkalmazással, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz.
- A tartalomszolgáltató bármikor leállíthatja bármely alkalmazás frissítését vagy magát az alkalmazást is.
- Az adott országban érvényes törvényes szabályozás miatt előfordulhat, hogy egyes alkalmazások korlátozottan vagy egyáltalán nem működnek.
- A szolgáltató előzetes értesítés nélkül módosíthatja az alkalmazás tartalmát.

1. Nyomja meg a távirányító \square gombját az Android TV kezdőlap megnyitásához.
2. A kívánt alkalmazás, funkció vagy beállítás használatához nyomja meg a \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangleleft / \blacktriangleright és OK gombokat.
3. A kezdőoldalra a \leftarrow gombbal lehet visszatérni.

Megjegyzés: Mivel az internetre kapcsolódás időigényes, javasoljuk, hogy a TV készenléti üzemmódból való felélesztése után várjon pár percet a Smart TV szolgáltatás használatával.

A TV beállítóménüjének használata

Itt a TV beállításait, például a kép- és hangbeállításokat lehet módosítani.

1. Nyomja meg a HOME gombot a távirányítón a TV-beállítások menü megjelenítéséhez.
2. A \blacktriangleleft / \blacktriangleright gombbal álljon a kívánt lehetőségre, majd az OK/ \blacktriangleright gombot megnyomva a megfelelő almenü jelenik meg.
3. Az almenüben a \blacktriangleleft / \blacktriangleright gombbal választhat a menüpontok között, majd az OK/ \blacktriangleright megnyomásával a további lehetőségek választéka, a beállító képernyő, vagy a megfelelő almenü jelenik meg.
4. Az előző menübe a \leftarrow gombbal lehet visszatérni.
5. A menüt az EXIT vagy HOME gombbal lehet bezárni.

Megjegyzések:

- A távirányítón is megnyomhatja a \equiv gombot, majd válassza a **TV settings** (TV-beállításokat) (ha elérhető), és nyomja meg az OK gombot a TV-beállítások menübe lépéshez. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem érhetőek el bizonyos jelforrások esetében.
- A **LED motion clear** (LED tiszta mozgás) funkció bekapcsolása a LED-es háttérvilágítás szabályozásával tisztábbá teszi a gyorsan mozgó képeket, de a kép sötétebb és villódzóbb lesz, mint a **LED motion clear** (LED tiszta mozgás) kikapcsolt állapotában.

4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata

Csatornák beállítása

Ez a fejezet ismerteti, hogyan keresheti meg és tárolhatja a csatornákat automatikusan. Ez bármelyik alábbi esetben elvégezhető:

- az első beállításakor átugrotta a csatornatelepítés lépését;
- a TV üzemmódban üzenet jelenik meg a képernyőn arról, hogy nincsenek csatornák;
- frissíteni kívánja a csatornákat.

1. TV üzemmódban nyomja meg a távvezérlő  gombját és válassza a **Channel > Channel scan** (Csatorna > Csatornakeresés) lehetőséget. Az **OK/▶** gombbal lépjen be.
2. A TV az országnak vagy régióknak megfelelően telepíti és rendezi el a csatornákat. A **▲/▼** gombbal válassza a **Country/Region** (Ország/ régió) menüpontot és a belépéshez nyomja meg az **OK/▶** gombot. Írja be az alapértelmezett jelszót (1234) vagy a saját jelszavát, ha a **System > Lock** (Rendszer > Zárolás) menüben módosította a jelszót. A **▲/▼** gombbal válassza ki az országot vagy régiót és a nyugtázáshoz nyomja meg az **OK/▶** gombot.
3. A **▲/▼** gombbal válassza az **Automatic search** (Automatikus keresés) lehetőséget és nyomja meg az **OK/▶** gombot.
4. A **▲/▼** gombbal válassza a **Tuner mode** (Tuner mód) menüpontot és a **◀/▶** válasszon a **Cable** (Kábel), **Antenna** (Antenna) vagy **Satellite** (Műhold) lehetőséget. (Megjegyzés: A **Satellite** (Műhold) lehetőség csak egyes típusokon használható.)
5. A **▲/▼** gombbal válassza ki a többi beállítandó lehetőségeket.
6. A beállítások befejezése után a **▼** gombbal válassza a **Search** (Keresés) lehetőséget és az **OK** gombbal indítsa el a csatornakeresést.
7. A csatornakeresés néhány percig tarthat. Az automatikus keresést követően a csatornák előre beállított sorrendben következnek egymás után. Ha el szeretne rejteni, vagy át szeretne helyezni csatornákat, nyomja meg a távvezérlő  gombját, válassza a **Channel > Channel organizer** (Csatorna > Csatornaszervező) lehetőséget, majd a belépéshez nyomja meg az **OK/▶** gombot.

Common Interface

A kódolt digitális TV csatornákat a TV-szolgáltató által biztosított Common Interface modulal és kártyával lehet dekódolni.


A Common Interface modul a kiválasztott szolgáltató és szolgáltatások (például fizetős TV) függvényében több digitális szolgáltatást tehet lehetővé. A szolgáltatásokkal és feltételekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a digitális TV-szolgáltatóhoz.

A Common Interface modul használata

FIGYELMEZTETÉS: Common interface (CI) modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Feltétlenül kövesse az alábbi utasításokat. A Common interface modul helytelen behelyezése kárt tehet mind a modulban, mind pedig a TV-ben.

1. A Common interface modulra nyomtatott utasításoknak megfelelően nyomja be finoman a modult a TV Common Interface aljzatába.
2. Nyomja be a modult addig, ameddig lehetséges.
3. Kapcsolja be a TV-t, és várja meg, amíg aktiválódik a Common Interface funkció. Ez több percig is eltarthat.
Megjegyzés: Ne vegye ki a Common Interface modult az aljzattól. Ha kiveszi, azzal a digitális szolgáltatásokat inaktívá teszi.

A Common Interface szolgáltatásainak elérése



A Common Interface modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a távirányító  gombját, válassza a **Channel > Common interface** (Csatorna > Common Interface) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.

Ez a menüopció csak akkor érhető el, ha a Common Interface modul megfelelően be van helyezve és aktiválva van. Képernyőn megjelenő alkalmazásokat és tartalmat a digitális TV-szolgáltató biztosít.



Feliratok használata

Minden TV csatornánál engedélyezni lehet a feliratokat. A feliratok sugárzása teletexten keresztül, illetve DVB-T/DVB-C/DVB-S digitális sugárással történik. Digitális sugárzás esetén további lehetőségeként ki lehet választani a felirat kívánt nyelvét is.

A feliratok be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a távirányító  gombját, válassza a **Channel > Subtitle** (Csatorna > Felirat) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. Válassza a Feliratok lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. A menüt az **EXIT** vagy  gombbal lehet bezárni.

Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító  gombját, válassza a **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Csatorna > Felirat > Digit. felir. nyelv 1) lehetőséget, majd a belépéshez nyomja meg az **OK/▶** gombot.
2. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet kedvenc nyelvként, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲/▼** gombokkal válassza a **Digital subtitle language 2nd** (Digit. felir. nyelv 2) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
4. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a második nyelvet, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
5. A menüt az **EXIT** vagy  gombbal lehet bezárni.

Közvetlenül előhívható művelet: A kiválasztott digitális TV-műsornál rendelkezésre álló feliratnyelvek egyikének közvetlen kiválasztásához nyomja meg a távirányító **SUBT.** gombját.

Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító  gombját, válassza a **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Csatorna >

Felirat > Felirat típusa) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.

2. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a felirat típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. A hallássérülteknek készült feliratok kiválasztott nyelven való megjelenítéséhez válasszhatja a **Hearing impaired** (Csökk. hallókép.) lehetőséget.
3. A menüt az **EXIT** vagy **⊞** gombbal lehet bezárni.

A teletext használata

Az oldalnnyelv kódolásának kiválasztása

1. Nyomja meg a távirányító **⊞** gombját, válassza a **Channel > Teletext > Decoding page language** (Csatorna > Teletext > Oldalnnyelv kódolása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. A **▲/▼** gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvtípust, amelyen a teletext megjelenjen, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. A menüt az **EXIT** vagy **⊞** gombbal lehet bezárni.

Digitális teletext nyelve

Digitális csatornákon, az adótól függően, különböző nyelvű kezdő teletext oldalak közül választhat. Ezzel a funkcióval ki lehet választani az egyik elérhető nyelvvel elsődlegesként, ami a különféle teletext kezdőoldalakra vonatkozik.

1. Nyomja meg a távirányító **⊞** gombját, válassza a **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Csatorna > Teletext > Digit. teletext nyelve) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. A **▲/▼** gombokkal válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. A menüt az **EXIT** vagy **⊞** gombbal lehet bezárni.

Elektronikus fogyasztói vezérlés (CEC)

Ezzel a funkcióval kerestethetők meg a TV HDMI-csatlakozóira kötött CEC eszközök és választható a CEC eszközök egygombos lejátszása és egygombos készenlétre kapcsolása.

A CEC engedélyezés és letiltása

1. Nyomja meg a távirányítón **⊞**, válassza **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (Rendszer > Fogyasztói elektronikus vezérlés (CEC)) és nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez
2. Válassza ki a **HDMI Control** (HDMI vezérlés) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- és kikapcsoláshoz.
4. A menüt az **EXIT** vagy **⊞** gombbal lehet bezárni.

A Automatikus bekapcsolás használata

Egy CEC eszközt (pl. DVD) a távvezérlőjével bekapcsolva a TV automatikusan bekapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Az Automatikus készenlét használata

A TV-t a TV távvezérlőjével kikapcsolva az összes CEC eszköz készenléti állapotba kapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: a CEC funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függenek; lehetséges, hogy egyes eszközök nem működnek jól együtt, ha csatlakoztatva vannak ehhez a TV-készülékhez. További információk a felhasználói kézikönyvben található vagy a problémás eszközök gyártójától kérhetők.

HbbTV

A HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) egyes műsorszórók szolgáltatása és csak néhány digitális TV csatornán érhető el. A HbbTV szélessávú internetes kapcsolaton keresztül interaktív televíziózást kínál. Ezek az interaktív funkciók a normál digitális műsorokat olyan szolgáltatásokkal gazdagítják, mint a digitális teletext, az elektronikus műsorfűzet, játékok, szavazás, az aktuális műsorhoz kapcsolódó információk, interaktív hirdetés, magazinok, catch-up TV, és hasonlók.

A HbbTV használatához győződjön meg arról, hogy TV-készüléke csatlakozik az internethez és a HbbTV funkció be van kapcsolva.

Megjegyzések:

- A HbbTV-szolgáltatások adás-, illetve országfüggőek, ezért előfordulhat, hogy az Ön tartózkodási helyén nem érhető el.
- A HbbTV funkcióval nem tölthet le fájlokat a TV-készülékére.
- Az alkalmazásszolgáltató vagy a műsorsugárzás körülményei miatt előfordulhat, hogy egy HbbTV-alkalmazás átmenetileg nem érhető el.
- A HbbTV-alkalmazások eléréséhez TV-készülékét szélessávú kapcsolaton keresztül kell az internethez csatlakoztatnia. Hálózati problémák esetén előfordulhat, hogy a HbbTV-alkalmazások nem működnek megfelelően.


A HbbTV elérése

1. Nyomja meg a **⊞** gombot a távirányítón, válassza a **System > HbbTV settings** (Rendszer > HbbTV beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. Válassza a **HbbTV** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a bekapcsoláshoz.
3. Ha HbbTV szolgáltatásokat kínáló digitális TV-csatornát választott, ezt a képernyő megjelenő tájékoztatás jelzi (általában egy piros gomb, de a gomb színe lehet más is). Az interaktív oldalakat a feltüntetett színes gomb megnyomásával nyithatja meg.

4. A HbbTV oldalak között a ▲/▼/◀/▶ és a színes gombokkal navigálhat, az oldalváltást az **OK** gombbal erősítse meg.

A HbbTV kikapcsolása

A kísérleti HbbTV-adások által esetleg okozott zavarok megszüntetésére kapcsolja ki a HbbTV funkciót:

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, válassza a **System > HbbTV settings** (Rendszer > HbbTV beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/▶** gombot a belépéshez.
2. Válassza a **HbbTV** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a kikapcsoláshoz.

Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata

Az elektronikus programfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, mely a tervezett digitális TV-műsorokat mutatja. Navigálhat a műsorok között, kiválaszthatja és megtekintheti azokat.

1. Nyomja meg a távirányító **GUIDE** gombját. Megjelenik a **Program Guide** (Műsörtájékoztató) menü, amely tájékoztatja az egyes csatornákon jelenleg és ezután sugárzott műsorokról. A műsorokat a távirányító ▲/▼/◀/▶ gombjaival válthatja.
2. Az EPG megjelenítéséhez használja a képernyő alján található megfelelő gombokat.
 - **Watch now** (Megtekintés most) vagy **More** (További): Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtekinthesse a kiválasztott csatornát, illetve a kiválasztott programmal kapcsolatos információkat.
 - **Programme filter** (Programszűrő): A ≡ megnyomásakor a digitális TV-műsorok programszűrője jelenik meg.
 - **Custom schedule** (Egyedi időzítés): Ütemezés beállításához használja a piros gombot.
 - **Select date** (Dátum választása): Nyomja meg a zöld gombot a dátum kiválasztásához.
 - **Schedule list** (Időzítési lista): Az ütemezési lista megtekintéséhez nyomja meg a sárga gombot.
3. Az EPG-ből történő kilépéshez nyomja meg a **GUIDE** vagy az **EXIT** gombot.

Bluetooth funkció

(* bizonyos típusoknál nem használható)

A Bluetooth® egy Bluetooth eszközök közötti kis távolságú adatcserére szolgáló vezeték nélküli technológiai szabvány. A TV-készülékhez Bluetooth audioeszköz, egér vagy billentyűzet csatlakoztatható.

1. Nyomja meg a távvezérlő  gombját, a ▲/▼/◀/▶ gombokkal mozgassa a kurzort a  területre a képernyő jobb felső részén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a **Remote & Accessories > Add accessory** (Távirányító és tartozékok > Tartozékok hozzáadása) lehetőséget, majd nyomja meg



OK gombot. A TV automatikusan megkeresi a közelben lévő Bluetooth eszközöket. Válasszon egy elérhető eszközt, nyomja meg az **OK** gombot, majd a csatlakoztatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Bluetooth technológia (amennyiben TV-készülékén elérhető) 2,4 GHz-es frekvenciát használ, ezért a közeli Wi-Fi hozzáférési pontok, útválasztók vagy mikrohullámú sütők zavarhatják a Bluetooth hangátvitelt. Amennyiben szakadozást érzékel a hangátvitelben, indítsa újra Bluetooth eszközét, hogy az zavarmentesebb frekvenciát tudjon keresni, illetve ha továbbra is problémát tapasztal, menjen közelebb a TV-hez vagy helyezze távolabb egymástól a TV-t és a zavarforrást.

A Bluetooth név és logók a Bluetooth SIG bejegyzett védjegyei, és a TCL a jogtulajdonos engedélyével használja ezeket. Az egyéb védjegyek és márkanévek a megfelelő jogtulajdonost illetik.

Gyors indítás funkció

A funkció bekapcsolt állapotban a TV-t gyorsabban lehet bekapcsolni a készenléti állapotból, de a készenléti állapot energiafogyasztása is megnő.


1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, aztán válassza ki a **⚙ > Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Készülék beállítások > Gyors indítás > Gyors indítás engedélyezése) és nyomja meg az **OK** gombot a be és ki közti váltáshoz.
2. Az előző menübe a  gombbal lehet visszatérni.

Hálózati ébresztés

Ez a funkció lehetővé teszi a TV készenléti módból, hálózaton keresztül történő bekapcsolását. A funkció használatához a következők szükségesek:

1. A TV-készüléknek egy működő otthoni vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia.
 2. A kívánt vezérlőnek, például okostelefonnak ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia, mint a TV.
 3. A vezérlőn legyen telepítve egy hálózati ébresztés funkciókat támogató alkalmazás, pl. Youtube.
 4. **Networked standby** (Hálózati készenlét) bekapcsolva a kezdőlap **Network & Internet** (Hálózat és Internet) menüjében.
- Ha a TV hálózati készenlét módban van, az alkalmazás segítségével távolról felébresztheti a készüléket.


Megjegyzések:

- A funkció letiltásához hosszan nyomja meg a távirányító  gombját, majd erősítse meg a TV kikapcsolását.

- A hálózatról vezérelt ébredés funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a Gyors indítás funkció engedélyezve van-e.
- Lehet, hogy ez a funkció nem érhető el egyes modellek esetén.


Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Lehetővé teszi a TV visszaállítását a gyári alapértelmezett beállításokra.

1. Nyomja meg  a távirányítón, válassza ki **⚙ > Device Preferences > Factory reset > Factory data reset > Erase everything** (⚙ > Eszközbeállítások > Gyári beállítások visszaállítása > Gyári adatok visszaállítása > Mindent töröl) és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
2. A távirányító numerikus billentyűit használva adja meg az 1234 jelszót, vagy a saját jelszavát, ha módosította azt.
3. Válassza ki az **OK** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
4. A **Welcome** (Üdvözlő) képernyő jelenik meg. Kövesse az **Első beállítás** részben megjelenő utasításokat.

Az érintés nélküli TV-hangvezérlő használata





Az érintés nélküli TV-hangvezérlő használata előtt csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy a Google weboldala elérhető a TV-ről. Az elérhetőség biztosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. A funkció használata előtt kapcsolja be a beépített MIC kapcsolót (a MIC kapcsoló helyét a TV-készüléken az Üzembe helyezési útmutatóban találja).
2. A távirányító  gombjának megnyomásával lépjen az Android TV kezdőlapjára.
3. Válassza a **⚙ > General Settings > Device Preferences > Google Assistant** (⚙ > Általános beállítások > Eszközbeállítások > Google Segéd), válassza a **On** (Csatlakozás), kattintson az **OK** gombot a belépéshez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a folyamat befejezéséhez.
4. A funkció aktiválásához mondja ki az „OK Google” parancsot.
Megjegyzések:
 - Ez az érintés nélküli TV-hangvezérlő csak kiválasztott modellekhez kapható. A részletekért forduljon a helyi forgalmazóhoz.
 - A használat során a megfelelő működéshez csendes környezet szükséges. Az érintés nélküli

- TV-hangvezérlő használatakor javasolt távolság a készülék előtt 2 méteren belül.
- Ha nem használja a funkciót, kapcsolja ki a beépített MIC kapcsolót.
- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a Google Assistant (Google Segédet) az interferencia elkerülése érdekében, ha több mint egy terminál használ a Google Assistant (Google Segédet) funkciót egy időben.
- Az érintés nélküli TV-hangvezérlő elérhetősége térségtől/országtól/nyelvtől függ.
- A Google Asszisztens vagy hangvezérlés engedélyezett mikrofonnal történő engedélyezése megnöveli a készenléti teljesítményfelvételt, mivel a beépített mikrofon folyamatosan figyel.

Multi vizuális

Lehetővé teszi, hogy családjával együtt különböző programokat élvezhessen egyszerre egy tévében. A multi vizuális funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A funkció használatához győződjön meg arról, hogy telefonja Android operációs rendszerű, és a telefonon be van kapcsolva a WiFi. Ezután kövesse az alábbi lépéseket a működéshez.

1. Nyomja meg  a távirányítón, válassza ki **⚙ > Network & Internet > Wi-Fi** (⚙ > Hálózat és Internet > Wi-Fi), és nyomja meg az **OK** gombot a bekapcsoláshoz.
2. Aktiválja telefonján az átküldött képernyő funkciót, és a keresési listában válassza ki a csatlakoztatni kívánt tévé nevét.
3. A különböző típusú telefonoktól függően először két helyzet van:
 - Meghívási kérés jelenik meg, válassza **Accept** (Elfogadás) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a csatlakozáshoz.
 - Adja meg a helyes PIN-kódot a csatlakozáshoz a telefonon megjelenő PIN-üzenetnek megfelelően.
4. Ezután megjelenik a kettős nézet, és egyszerre élvezheti a különböző programokat.
5. Ha csak egy műsort szeretne nézni, a  gombbal válassza ki a kívánt megtekintést, majd nyomja meg az **OK** gombot a teljes képernyős megjelenítéshez.
6. Az előző kettős nézet képernyőre való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  távirányítón.
7. A multivizuális funkcióból való kilépéshez nyomja meg majd , majd válassza az **OK** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
Megjegyzések:
 - Ez a funkció az alábbi esetek egyikében sem érhető el:

- amikor a TV a Netflixet vagy a Media Playert használja.
- ha a telefonról / DTV-ről érkező videó kódolt.
- ha a szükséges videódekódolás kapacitása meghaladja a 4K 60 Hz-et.
- Teljes képernyős módban a harmadik fél alkalmazásainak kompatibilitása miatt hiba léphet fel a duális nézetekhez való visszatéréskor.
- Egyszerre legfeljebb 2 telefont lehet a tévére kapcsolni. Duális nézet módban a ◀/▶ billentyűkkel a fókusz a TV nézetre állíthatja, majd egy másik telefont a TV-re irányíthat.
- A funkció letiltása, nyomja meg a ◻ a távirányítón, válassza **⚙ > Device Preferences > Multi visual settings > Multi visual (⚙ > Eszközbeállítások > Több vizuális beállítás > Multi vizuális)** és nyomja meg az **OK** gombot a kikapcsoláshoz.
- Az összes rendelkezésre álló előzménylista ellenőrzése, nyomja meg a ◻ a távirányítón, válassza ki **⚙ > Device Preferences > Multi visual settings > Connection list (⚙ > Eszközbeállítások > Több vizuális beállítás > Kapcsolat lista)** és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

5. fejezet - Egyéb információk

Gyerekszár jelszó

- Az alapértelmezett jelszó 1234. Ezt igény szerint módosíthatja.
- A szuperjelszó 0423. Ha elfelejtette jelszavát, a szuperjelszóval léphet be.

Hibaelhárítás

Ellenőrizze a következő listát, mielőtt a szervizhez fordulna.

Nincs kép vagy hang

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a konnektorba a hálózati kábel.
- Ellenőrizze, hogy jól van-e beállítva a forrástípus.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antenna.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e minimumra állítva vagy kikapcsolva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülékbe dugva fejhallgató.
- Lehet, hogy a TV-készülék nem TV-műsorszóró állomások jelét veszi.

Nem tiszta a kép

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antennakábel.
- Győződjön meg a megfelelő TV jel meglétéről.
- Rossz képminőséget eredményezhet az is, ha egyidejűleg VHS kamera, videokamera vagy más külső eszköz csatlakozik a készülékhez. Kapcsolja ki a külső eszközök egyikét.
- Szellemképet okozhat az is, ha a jel közvetlen vételét magasépület vagy hegy akadályozza. Erősen irányított antennával esetleg javítható a képminőség.
- A vízszintes csíkozódást elektromos zavarok is okozhatják, pl. hajszáritótól, közeli neonfényektől és hasonlóktól. Kapcsolja ki a zavarforrást.

Túl sötét, túl világos vagy elszíneződött a kép

- Ellenőrizze a kép beállítását.
- Ellenőrizze a fényerő beállítását.
- Ellenőrizze a képélesség funkciót.

Nem működik a távirányító

- Ellenőrizze a távirányító elemeit.
- Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fénycsővilágítás a távérzékelő vételi ablakát a TV-készülék elülső oldalán.
- Puha kendővel törölje tisztára a távérzékelő vételi ablakát.

Ha a fenti beavatkozásokkal nem sikerül elhárítania a zavart, forduljon a jótállási lapon feltüntetett szervizhez.

Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Páratartalom: 20 - 75% (kondenzációmentes)

Tárolási feltételek

Hőmérséklet: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Páratartalom: 10 - 90% (kondenzációmentes)

Rádiófrekvenciás adatok

- Bluetooth®-adó frekvenciatartománya: 2402–2480 MHz
 - Bluetooth®-adó teljesítménye: 6 dBm (+/-4 dB)
 - 2.4G Wi-Fi-adó frekvenciatartománya: 2412–2472 MHz
 - 2.4G Wi-Fi-adó teljesítménye: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - 5G Wi-Fi-adó frekvenciatartománya:
 - 1. sáv: 5180–5240 MHz
 - 4. sáv: 5745–5825 MHz
 - 5G Wi-Fi-adó teljesítménye: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - DVB-T/T2/C-vevőegység frekvenciatartománya: 50,5–858 MHz
 - DVB-S/S2-vevőegység frekvenciatartománya: 950–2150 MHz
- * Az 5180–5240 MHz frekvenciatartomány használatát az összes EU-tagállamban kizárólag beltéri használatra van korlátozva.

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE |
| | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV |
| | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |
| | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK |

OSS megjegyzés

Ebben a termékben a GPL 2. és 3. verziója, az LGPL 2.1 verziója és az MPL 1.1 verziója található.

A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel forduljon a legközelebbi TCL irodához.

Ebben a termékben az Independent JPEG Group által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a libpng Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a FreeType Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben zlib Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben az MIT által terjesztett szoftverek (libxml2, curl, expat, c-areas) találhatóak.

Ebben a termékben az Open Source Projekt által terjesztett CyberLink for C szoftver található.

Ebben a termékben az Apache License Project által terjesztett openssl és xerces szoftver található.

GPL szoftver: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL szoftver: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant
BSD szoftver: webp, mng, uriparser

GNU szoftver: dosfstools

A TV-készüléket gyártó TCL jogi nyilatkozata

A SmartTV szolgáltatású termékek eltérő lehetőségei, valamint a rendelkezésre álló tartalom, szolgáltatások és alkalmazások korlátai miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem érhetők el egyes készülékeken vagy földrajzi területeken. A SmartTV egyes szolgáltatásainak használatához emellett külön vásárolható perifériák vagy tagsági díjak szükségesek. A készülékekről és a tartalomról webhelyünkön található további részletek. A SmartTV-n elérhető szolgáltatások és tartalom választéka időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

A készüléken elérhető minden tartalom és szolgáltatás külső felek és szerzői joggal, szabadalommal, védjeggyel és/vagy egyéb szellemi tulajdon-joggal védett. E tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára nyújtjuk. A tartalmakat és szolgáltatásokat nem használhatja a tulajdonos vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek korlátozása nélkül tilos továbbá az e készüléken elért bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módon vagy eszközzel történő módosítása, másolása, újra közzététele, feltöltése, kijánlása, átvitele, lefordítása, eladása, belőle származékos munka készítése, felhasználása és terjesztése a tartalom tulajdonosának vagy a szolgáltatás nyújtójának kifejezett engedélye nélkül.

ÖN KIFEJEZETTEN ÉS ELFOGADÓLAG TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ÉS A MEGFELELŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY ÉS PONTOSSÁG TEKINTETÉBEN IS MINDEN KOCKÁZAT ÖNT TERHELI. A KÉSZÜLÉKET ÉS A KÜLSŐ FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT MINDEN TARTALMAT ADOTT ÁLLAPOTUKBAN, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA NÉLKÜL ADJUK. A TCL ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST A KÉSZÜLÉKKEL, A TARTALOMMAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, TEHÁT NEM SZAVATOLJA PÉLDÁUL EZEK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉT, MEGFELELŐ MINŐSÉGÉT, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT, NYUGODT ÉLVEZHETŐSÉGÉT ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT. A TCL NEM

GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉK ÚTJÁN NYÚJTOTT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS PONTOS, ÉRVÉNYES VAGY HIÁNYTALAN VOLTÁT, NEM GARANTÁLJA, HOGY A KÉSZÜLÉK, TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK VAGY KÖVETELMÉNYEINEK, ÉS A KÉSZÜLÉK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT SEM GARANTÁLJA. A TCL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, TEHÁT MÉG HANYAGSÁGBÓL KIFOLYÓLAG SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÉSZÜLÉK, VAGY AZ AZZAL ELÉRT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRKI ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, MINTASZERŰ VAGY BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRTELMEZÉSŐBŐL ADÓDIK IS, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK BENNÜNKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A külső felek által nyújtott szolgáltatások bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatók, felfüggeszthetők, visszavonhatók, befejezhetők, lekapcsolhatók vagy megszakíthatók és a TCL semmilyen garanciát, biztosítékot vagy vállalást nem nyújt és nem vállal arra nézve, hogy a tartalom vagy szolgáltatás bármely időszakban ténylegesen rendelkezésre áll. A tartalmat és szolgáltatásokat külső felek nyújtják, olyan hálózatok és átviteltechnikai berendezések útján, amelyekre a TCL-nem semmilyen ráhatása nincs. A jelen felelősségelhárítás általános jellegének korlátozása nélkül a TCL kifejezetten elhárít minden felelősséget a jelen készülék útján nyújtott bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módosítása, megszakadása, leiltatása, lekapcsolása vagy felfüggesztése kapcsán. A TCL bármikor, bármilyen értesítés vagy felelősség nélkül korlátozhatja egyes szolgáltatások vagy tartalmak használatát vagy elérhetőségét. A TCL-t semminemű felelősség nem terheli a tartalmat és a szolgáltatásokat érintő ügyfélszolgálatával kapcsolatban. A tartalommal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdésekkel közvetlenül az adott szolgáltatóhoz kell fordulni.