

NAGYON FONTOS!

KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!

A motor nincs olajjal feltöltve! Indítás előtt fel kell töltenie 10W40 motorolajjal (kb 3dl) ! 4.oldal

Ügyeljen arra, hogy kizárólag szennyeződésmentes üzemanyagot öntsön a gépbe!A fűvókákat már kis kosz is eltömítheti, nem úgy mint az autóknál!

Kímélje a berántó szerkezetet!

Köves területen damilfejet, lágyszárúaknál 4 élő acélfejet használjon, gazos fa fakadékos területre pedig szerezzen be fűrész tárcsát!



Alfa Centauri
- Hungary -

KEZELÉSI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ az Alfa Centauri YCR-200-EH025 és YCR-200-EH035 Subaru - Robin motorral szerelt fűkaszához



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott kiváló minőségű Subaru/ Robin 4 ütemű motorral felszerelt fűkaszt vásárolta! A négy ütemű motorok könnyű beindítást, környezetbarát technológiát valósítanak meg, melyek használatába reméljük öröme telik.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék megfelel az alábbi rendeleteknek: 21/1998 IV. 11 IKIM a gépek biztonságáról. Módosítva: 14/1999 (III.31) GM rendelet módosítva a 60/1999 (XII.12.) GM

Alkalmazott szabványok: 89/392/EEC 91/368/EEC, EN 31806

Forgalmazó és garanciaviselő:

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3
Szervíz telefonszáma: 28-485015, 20-522-9741 H-P 9-17 óráig

TECHNIKAI ADATOK

1 hengeres léghűtéses négyütemű OHV robbanó motor

	Eh025 motor	Eh035 motor
Hengerűrtartalom:	24,5ccm	33,5ccm
Max. Teljesítmény:	0,81KW (1,1LE)/ 7000rpm	1,18KW (1,6LE)/ 7000rpm
Súly:	6,8Kg	7,3Kg
Üzemanyag tartály:	0,5L	0,61L

3

Ellenőrző szelvény
Bejelentés időpontja:
Típus:
Gyártási száma:
Átvétel időpontja:
A hiba oka:
Jótállás új határideje:
Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap
Eldőszerző:
A szervíz aláírása P.H.
(P.H.) Aláírás

2

Ellenőrző szelvény
Bejelentés időpontja:
Típus:
Gyártási száma:
Átvétel időpontja:
A hiba oka:
Jótállás új határideje:
Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap
Eldőszerző:
A szervíz aláírása P.H.
(P.H.) Aláírás

1

Ellenőrző szelvény
Bejelentés időpontja:
Típus:
Gyártási száma:
Átvétel időpontja:
A hiba oka:
Jótállás új határideje:
Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap
Eldőszerző:
A szervíz aláírása P.H.
(P.H.) Aláírás

Üzembehelyezés napja:

Eldőszerző tölti ki!

Vásárlás napja: 20.....hó.....nap
Betűvel

P.H. Pecset helye

Készülék gyári száma:

Gyártó cég:

Készülék típusa: **Alfa Centauri**
YCR200-EH025, YCR-200-EH035 fűkasza

Importáló és forgalmazó cég:
Elektrikó Kft

2115, Vácszentlászló Zsámboki út047/3Hrsz

SZERVIZ: Elektrikó Kft
28-485015, 20-5229741, 28/570501/36

JÓTÁLLÁSI JEGY

Hányadosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények
érvényesítése a kereskedőt terhelő jótállási idő 12 hónap!



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK!

Mielőtt a készüléket elkezdji használni!

- Olvassa el és értelmezze a kezelési útmutatót!
 - Ez a termék ház körüli, lágszárú gyomnövények vágásokra van tervezve! **Fás szárú növényekhez ne használja a gépet!** IPARI KÖRÜLMÉNYEKHEZ A GÉP NEM ALKALMAS! Ha mégis fás szárú növény lehet a gazban használjon fűrésztrácsát (nem tartozék), köves területen kizárólag a damilfej használható! Soha ne használja a készüléket más célra! Pl. Fa fakadékok vágására!
 - Soha ne használja a készüléket alkoholos vagy gyógyszeres befolyás alatt! A készüléket csak olyan felnőtt használhatja, aki maradéktalanul elsajátította a kezelési útmutatóban leírtakat!
 - Soha ne használja a fűkaszát zárt térben! A kipufogó gáz ártalmas szén-monoxidot tartalmaz!
 - Soha ne használja a fűkaszát olyan helyen vagy időben, ahol a talaj csúszós lehet, egyéb hasonló esetben amikor a készülék használata nem végezhető teljes biztonsággal!
 - Soha ne használja a készüléket éjszaka, ködben és egyéb más esetben, mikor a látás, látótávolság korlátozott!
 - Soha ne használja a készüléket esős, viharos, szeles időben, egyéb olyan körülmények között mikor annak használata nem biztonságos!
 - Amikor első alkalommal használja ezt a terméket, sajátítsa el a kezelését egy már képzett felhasználótól is!
 - Soha ne használja a készüléket fáradtság, szellemi vagy fizikai kimerültség esetén. Ezek a körülmények mindig növelik a balesetek, esetleges sérülések lehetőségét! A folyamatos időtartam amíg a készülékkel dolgozhat kb 30-40 perc! 10-20 perces pihenőt hagyjon a munka folytatása előtt!
- Egy napon lehetőleg 2 óránál többet ne dolgozzon a készülékkel!**
- Őrizze meg a kezelési útmutatót! Így az esetlegesen később felmerülő kérdésekre is választ kaphat.
 - Amennyiben a készüléket eladja vagy kölcsönadja, mindig adja át a kezelési útmutatót is, hogy az új felhasználó is el tudja olvasni a munka megkezdése előtt!
 - Soha ne használja a készüléket gyermek! A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek, szellemileg nem beszámítható emberek nem férhetnek hozzá!

MUNKARUHA ÉS ÖLTÖZÉK

- Ügyeljen arra, hogy a készülék használata során zárt ruhát és védő felszerelést viseljen!

1. Viseljen védősisakot
2. Viseljen arc és torokvédőt!
- 3: Munkakesztyűt
4. Csúszásmentes bakancsot.
5. Fülvédőt

Vigyen magával!

A készülékhez kapott alapfelszerelést

Tartalék üzemanyagot, tartalék damil fejet vagy vágótárcsát

Olyan eszközöket, amivel a munkaterületét ki tudja jelölni.

Sípot esetleg telefont (baleset esetére)

SOHA ne használja a készüléket rövidnadrágban, lógó ruhában, szandálban, meztláb!

FIGYELEM! Ügyeljen az üzemanyagra!

A készülék ólommentes benzinnel működik, ami gyúllékony anyag. Ezért soha ne tárolja a készüléket, üzemanyagkannát vagy tartalék üzemanyagot olyan helyen aminek hatása gyúllékony lehet. Így különösen olyan helyen ahol bojler üzemel, tűzhely, kandalló elektromos szikra, hegesztőgép vagy más tüzet és szikrát okozó készülék üzemel.

Soha ne dohányozzon a készülék üzemeltetése vagy üzemanyaggal feltöltése közben! Ezek a műveletek különös körültekintést igényelnek!

Üzemanyag újratöltése esetén mindig kapcsolja ki elsőként a motort és nézzen körül nincs e a környéken szikra tűz egyéb fent említett veszélyforrás!

Amennyiben az újratöltés közben kifröccsent az üzemanyag, úgy azt törölje fel száraz rongyal.

Miután megtörtént az üzemanyagfeltöltés, jól rögzítse a tanksapkát, vigye el legalább 3m távolságra a készüléket az üzemanyag feltöltés helyszínétől, és ott indítsa újra a fűkaszát!

ELLENŐRIZZE, mielőtt a fűkaszát elkezdi használni:

Mielőtt a készüléket elkezdji használni, mindig nézzen körül a munkaterületen. Figyelje meg a terület alakját, elhelyezkedését, az esetleges akadályozó tényezőket, tárgyakat. Távolítsa el a balesetveszélyes vagy egyéb akadályozó tárgyakat a munkaterületről!

2.

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

-A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959 évi IV. T/v

-A 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező

jótállásról.

-49/2003 (VII.30) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és

jótállási igények intézéséről.

Az Ön által vásárolt készülék a 151/2003 (IX.22.) kormány rendelet 1§ melléklete alapján TARTÓS

FOGYASZTÁSA RA rendelt termék, ezért a fogyasztói jótállási igényét érvényesítheti (feltéve ha fogyasztó).

Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!

Jótállási igény meghatározása:

- A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés keretében értékesített, a jelen jótállási jegyen

feltüntetett típusú és gyári számú új fogyasztási cikkre (termékre) jótállási kötelezettség terjed ki.

- A fogyasztó a hibátlan teljesítéért jótállásra köteles.

- A fogyasztó a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a

teljesítés után keletkezett.

- A fogyasztó a fogyasztói jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztói

szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylatot (számla, nyugta)

A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számítódik. Ha az üzembekéhlvezést a fogyasztó vagy annak

megbizottja végzi akkor az üzembekéhlvezés napjától.

- A fogyasztó a fogyasztói kifogásról jégyszkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

a. A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.

b. Az áru megnevezését, vételárát

c. A vásárlás időpontját

d. A hiba bejelentésének időpontját

e. A hiba leírását

f. A fogyasztó által érvényesített kívánt igényt

g. A kifogás rendezésének módját

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől elter, ennek indoklását a jégző-

könyvben meg kell adni. A jégzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét,

javításra az áru elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét,

Ébben az esetben a fogyasztó köteles a szakvéleményezés érdekében eggyütműködni. Állaspontjáról

haladéktalanul nyilatkozni a kell (hiba jéllégg, keletkezésé lehetséges oka)

- A szakvélemény a felek nem kötelesek elfogadni, az a meg egyezéshöz irányadó, felek a fogyasztói

szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

- **Hibás termék esetén a vásárló választása szerint.** (PTK szóio 1959. Évi IV törvény 306§)

306§ (1) a: Díjmentes javítást vagy kicserélést követhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése

lehetetlen, vagy ha az a követhetnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan

többelköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltartott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a

szerződésességs süljvár, és száavatossági jog teljesítéséve a jogosultmak okozott kényelmelemlenségét.

306 § (1) b: Ha sem javításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a követhet a javítás, illetve kicserélést

nem vállalata, vagy e követhettségének a (2)Beközdesben írt feltételeknek nem tud eleget tenni - választása

szerint - megfethető árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződdéstől. Jelenkéteiken hiba miatt elállásnak

nincs helye.

306§ (2) A javítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére

figyelemmel - megfethető határidőn belül, a jogosultmak okozott jelentős kényelmelemlenség nélkül kell

javítást vagy kicserélést legfethetőbb 15 napon belül elvégezze ()

javítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembekéhlvezéstől) számított 3 munkanapon

belül érvényesít csereigényt a fogyasztó nem hivatközhat aránytalan többelköltségre, hanem köteles a

fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

FONTOST TUDNIVALÓK!

11.

Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk, ennek költsége a jótállási és jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy pontos kitöltését. A szabálytalanul kitöltött jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli! A jótállási jegyben történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valóban adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű nyújtás (gépi) vagy számla a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja. - A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén. - Ha a készüléket szakszerűtlenül javították, átalakították. - Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal. - Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják. Elvesztett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni!

A javítás helye, módja, feltételei


- A termék jótállása a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik. - Falkatárs csere esetében a jótállási idő a falkatársra újra kezdődik. - Cserélt készülékeknel a jótállás újra kezdődik. - Üzemeltetés helyén kell a 10kg-nál súlyosabb termékeket (kivéve járművek) megjavítani. Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről , az el és visszaszállítástól a jótállásra kötelezett gondoskodik. Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgálatához vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervizbe vagy oda ahol a terméket vásárolta.

A termék jelentősebb részei: házi vizellátó

motor	szivattyú
motor	TV
képcső	mikrosütő
magneutron, tráfó, panel	barkácsgépek
motor	Robbanómotoros gépek
robbanó motor	hűtő - fagyaszító gép
kompresszor	Kerékpár
váz	Klíma berendezés
kompresszor	

A termékre a PTK 308/A§ 1 bekezdése értelmében a tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 3 évig áll fenn! Vevőátvételment, cserét az Elektrotechnika Kft központi szervize végzi.

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megíztelt bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként üdvözölhetjük!

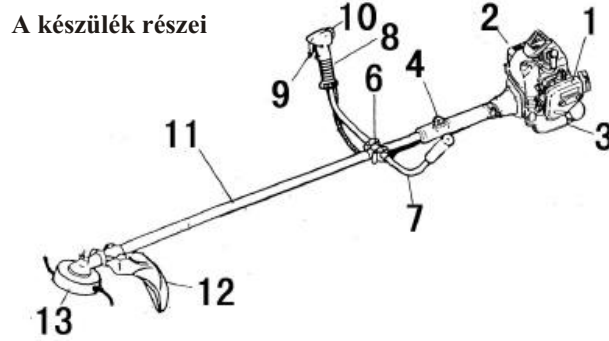

A készülék részei

1. Légszűrő
2. Kipufogó
3. Üzemanyag tank
4. Hordszj csatlakozó pont
6. Vezetőkar rögzítő pont
7. Vezetőkar
8. Jobb vezetőkar
9. Gázkar
10. Gyújtáskapcsoló, indítás - leállítás
11. Erőátviteli tengely
12. Védőburkolat
13. Damilfej (fém vágótárcsa)

A készülék szállítása

Győződjön meg, hogy a vágófej védőburkolata a helyén van. Amennyiben autóval szállítja, egy kötéllal kösse ki! Soha ne szállítsa a készüléket kerékpáron vagy motoron, mert ez veszélyes!

Amennyiben hosszabb szállításra van szükség, elsőként ürítse ki az üzemanyag tankot!

Működés közben ügyeljen:

A motort mindig a szükséges sebességen üzemeltesse. Soha ne adjon neki nagyobb gázt, mint az szükséges. Amennyiben szeretné megtisztítani a készüléket a fűtől, mindig kapcsolja ki a készüléket! Ne hagyja, hogy a gaz beszoruljon a kés és a szőghajtás burkolata közé. (a szorulás meghibásodáshoz, melegeedéshez vezet.) Amennyibe a vágópengve véletlen mégis követ egyéb kemény anyagot érne, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ellenőrizze a készüléket, a vágópengét. Amennyiben sérülést észlel rajta cserélje ki!

Tisztítsa meg a terepet, majd folytathatja a munkát.

Amennyiben valaki megszólítja a munkaterületen, kapcsolja ki a gépet és úgy forduljon meg! Soha ne forgolódjon a géppel!

Soha ne érintse meg a gyújtógyertyát vagy a vezetékét működés közben vagy közvetlen a kikapcsolás után! Áramütés veszélye áll fenn! A motor és a vágófej működés után meleg lehet! Ne érjen hozzá mert égést okozhat!

Ügyeljen arra, hogy a fűkasza 15 méteres körzetében más ember, élőlény ne tartózkodjon munka közben. Ez a terület különösen veszélyes területnek számít. Ezt a területet jelölje ki megkülönböztető jellel, sárga vonallal vagy szalaggal! Amennyiben egy területen többen is dolgoznak, mindig tartsák egymástól a legalább 15méteres távolságot! (a fűkasza használata esetén kisebb kövek, tárgyak repülhetnek el a centrifugális forgás és vágóerő következtében!)

Győződjön meg arról, hogy a készüléken ne lógjanak a csavarok, tanksapka, ne legyen rajta törés, repedés semmiféle sérülés vagy olyan probléma ami a használat közben balesetet okozhatna.

Különösen fontos, hogy meggyőződjön arról, hogy a fém vágófej tökéletesen legyen rögzítve, azon ne legyen törés, repedés, sérülés. Amennyiben ilyent észlel, tilos a készüléket használni! Cserélje le a vágófejet!

Mindig tartsa a vágópengét élesen!

Ellenőrizze, hogy a vágófej simán gördülékenyen tudjon forogni. Mindig használja a védőburkot! Enélkül a készüléket üzemeltetni tilos! Ügyeljen arra, hogy a vágófej ne érhesen bele a védőburkolatba! A védőburkolat jól legyen rögzítve!

Vágópengével való munka közben különösen ügyeljen arra, hogy a terület meg legyen tisztítva! Ne érhesen a vágópengve különösen kemény anyaghoz mint kő, vas stb. Ilyen esetben a készülék kezelője elvesztheti uralmát a gép felett, ami komoly, maradandó sérülést okozhat és a gép szőghajtása tönkre-mehet! Üzem közben különösen körültekintően járjon el, csak a munkára koncentráljon, mindkét kezével a készülék markolatát fogja!



Soha ne csukja be a szemét munka közben. Soha ne nyúljon a forgó pengéhez! Soha ne használja azt túl közel a lábához! Soha ne emelje azt magasabbra a csípőjénél!

Készülék összeszerelése!

A készülék 2 külön csomagolásban van. Az egyik dobozban a Motor, míg a másik dobozban a kasza és tartozékai vannak.

1. Elsőként szerelje a motort a csőtengely végén lévő kuplung-házhoz a mellékelt 4 csavarral a képen látható módon

Az imbuszkulccsal masszívan húzza meg a csavarokat!


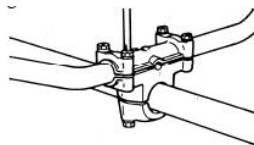
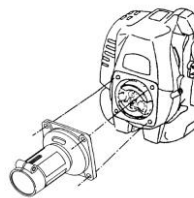


2. Rögzítse a vezetőkar csavarját.

3. A fogókarokat rögzítse az ábrán látható módon úgy, hogy a gáz és stop gomb önnek a jobb keze felé essen!


4. A gyújtás vezetékeket kösse össze, majd rögzítse a csőhöz!

5. A gázbozdent akassza be a helyére.

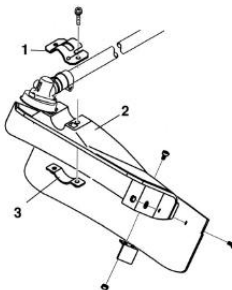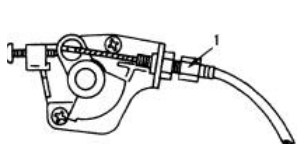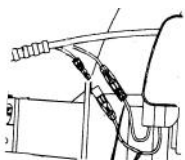


6. Rögzítse a forgófej felett a védőburkolatot! (1-2)

7. A forgófej tengelye bal menetes. A csőkulccsal távolítsa el a csavart (az egyik imbuszkulccsal oldalról rögzítse a fejet forgás ellen, így veheti le az anyát) Ezután tegye a gép forgófejére a damilfejet úgy, hogy ne vegye alá ki az anya előtt lévő két alátétet! Amennyiben a fém vágófejet kívánja a gépre szerelni, a két rögzítő alátét közé tegye a fémfejet, és rögzítse a balmenetes anyával.

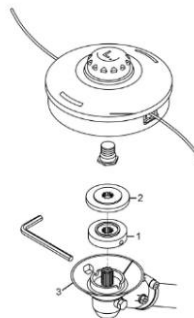

8. Akassza a lukba a hordszíjat.

9. Töltse fel olajjal a motort a képen látható módon! Használjon 10W40 4 ütemű motorolajat!

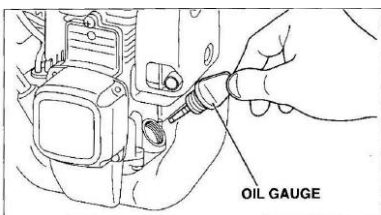

OIL GAUGE

Olaj betöltő

A készüléki indításra kész.

INDÍTÁS

1. Töltse fel **95 vagy 98 as oktánszámú** üzemanyaggal a tankot!
2. Indításhoz a gépet minden esetben le kell helyezni a talajra. A gép stabilan fekszen, a vágószerszám ne érjen semilyen tárgyhoz!

Hideg indítás:

Állítsa a motor indítókapcsolóját ON/Bekapcsolt helyzetbe.

Nyomja be a biztosító kart és a gázadagoló kart ütközésig, így a gázkar stabil 1/3 os helyzetbe kerül. (A gázkar a következő megnyomásra alaphelyzetbe kerül vissza.) Kapcsolja be a szívatót (On állásba)

Nyomja be a karburátor alján lévő benzin szivattyút az ujjá hegyével, 4-5 alkalommal.

3. Bal kezével fogja meg a kuplungházat. Ezután a jobb kezével húzza meg a behúzókart lassan, hogy érezze, hogy fog. **A tankot ne szorítsa a talajhoz, mert az kilukadhat a súrlódástól!**

(kb. 3-4 cm-re jön ki ebben a pozícióban a zsinór) 3-4 szer húzza meg a behúzókart aktívan, mire a motor be kell, hogy induljon.

Amennyiben nem így jár el a berántó csatlakozó kulcs tönkremegy a dinamikus hatástól!

Ügyeljen arra, hogy a behúzókart ne rángassa (a behúzókar kapcsoló része - köröm - a dinamikus rángatások hatására tönkremehet).

A motor beindulása után kapcsolja ki a szívatót (OFF állás)

4. Járassa alapjáraton a gépet 1-2 percig (ha a gázkar meghúzásával nem pörögne fel a motor szabályozza a levegő csavart +/- irányba úgy, hogy a motor felpörögjön), ezután röpsúlyos kuplung összekapcsolja a motort a vágófejfel. Elkezdheti a munkát.

Figyelem! A motor beindulásával a damilfej vagy vágótárcsa automatikusan elkezd pörögni!

Leállítás

A készüléket a STOP gomb előre nyomásával állíthatja le.

Meleg indítás:

Megegyezik a hideg indítással, annyi különbséggel, hogy a karburátor alján lévő szivattyú gombot és a szívatót nem kell használnia!

A damilfej működése, használata

A damilfej közepén lévő gomb megnyomásával a damilt kihúzhatja. Damilcsere esetén nyomja meg oldalirányból a nyílnál lévő műanyag házat, így a köröm kiakadása után szétszedhető a damiltartó. A damil felcsévéléséhez (ami kb 1,5m) járjon el úgy, hogy a fej mozgatásával mind a két irányba kihúzható legyen a damil! Tehát a feltekerés mind a két csévére ugyanabba az irányba történjen! A damilt sose húzza ki a védőburkolat acélpengéjénél tovább! Használjon 2,5-3-mas erős damilt. Damilcsere esetén ügyeljen a rugóra, el ne vesszen a fűben.

Fontos!

Betonszegélyek, kemény tárgyak melletti fű vágásakor ügyeljen arra, hogy a damil vége érjen csak a fűhöz, máskülönben damilja kiszakad.

A 4 élű kaszátárcsát kizárólag lágú szárú növények esetén használja (paréj, gaz) kőhöz csapódva vagy fás szárú vágásakor a szöghajtás fogaskerekei tönkremehetnek.

A fűrészárcsát (nem tartozék) kizárólag akkor használja, ha feltételezi, hogy a gaz között fás szárú növény lehet. A gép fafakadékok vágására nem alkalmas! Fogaskerekei tönkremehetnek!

TÁROLÁS KARBANTARTÁS

Száraz, nedvességtől elzárt helyen tárolja a készülékét!


Minden munka megkezdésekor:

Ellektörizze az olajsintet!, Légszűrőt, csavarokat, csavar anyákat. Amennyiben lelazult csavart talál azt húzza meg, ha sérült alkatrészeket talál, azt cserélje ki! HA ÜZEM KÖZBEN BÁRMELY A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ HANGOT HALL, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKÉT ÉS ELLENŐRIZZE NEM E LAZULT LE VALAMI A GÉPEN!

10 üzemóra vagy 1 hónap után

Cserélje le az olajat!

Az olajat a betöltő nyíláson keresztül öntheti ki a Képen látható módon!

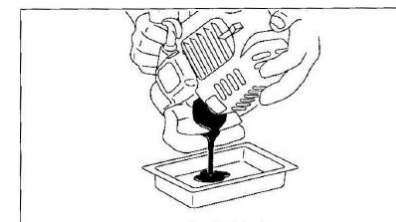

üzemóra vagy 3 hónap után:

Tisztítsa meg a légszűrőt oldószeres folyadékban. Szárítsa meg, tegyen egy kevés motorolajat a szivacsra, majd nyomkodja meg. Ezután tegye vissza a helyére. (A piszkos légszűrő megnövelheti az üzemanyag fogyasztást! Tönkretelheti a motort!) Tisztítsa meg az üzemanyag szűrőt és gyújtógyertyát is!

(gyertyahézag 0,6-0,7mm kell legyen!)Minden munkakezdés előtt ellenőrizze a gépet, nincs-e lelazult csavar, hogy a motor ventilátor nincs-e lelazulva!

Tisztítsa ki az üzemanyagtartályt is!

A vágótárcsa előtti csapágyakat és fogaskerekeket zsírozza (olajozza) 25 munkaóránként az erre a célra kiképzett csavar kicsavarásával.

Minden 50. üzemóra vagy 6 havonként:

Végezze el az olajcserét újból!

A motor és a tárcsa között lévő tengelyt zsírozza 40 - 50 munkaóra után (amennyiben zörögne, haladéktalanul zsírozza meg) A fej (szöghajtás) leszerelésével a hosszú főtengely könnyen kivehető illetve visszahelyezhető.

FIGYELEM FONTOS!

Garancia és szavatosság a GKM 49/2003 VII hó 30 és a 151/2003 IX. 22 kormányrendelet szerint:

Kizáró tényezők:

1. A gépet illetéktelenül átalakították, szakszerűtlenül javították, megrongálták.
2. A motor és alkatrészeinek természetes kopása és elhasználódása nem tartozik a garanciavállalási kötelezettség közé.
3. A professzionális felhasználás, és a kölcsönzői gépek motorja nem támogatott garanciával!
4. A vásárlást igazoló számla hiánya esetén.
5. A benzin szennyeződésből vagy nem megfelelő üzemanyag használatából történő meghibásodás esetén .
6. Nem az előírt üzemanyag használatából származó károk, olajhiány v. Olajcsere elmulasztása.
7. A karbantartások elmulasztásából keletkezett károk
8. Gyertyacsere (gyertyaslussz), **dugulások nincs garanciával támogatva!**
9. A behúzószerszék dinamikus károsodásából adódó hiba esetén.
- 10.Szöghajtást ért dinamikus károsodás esetén, A tank sérülése esetén.

FONTOS!

Tisztelt Vásárló! Ennek a robbanó motoros fűkaszáznak a használatához, karbantartásához nagyon fontos a használati útmutató megismerése. Használatához, indításához némi tapasztalatokat kell szereznie.

Vállalkozásunk telephelyén szakszervizet üzemeltet.A javítás szakszerűsége és gyorsasága miatt Öntől meghibásodás esetén futárszolgálatl elhozhatja, illetve javítás után visszaviteti a készülékét. Azokat a hibákat, melyek a garanciát kizáró tényezőkből adódnak, kizárólag ellenszolgáltatásért tudjuk megjavítani.

Néhány jótanács a fűkaszához

1. Kizárólag szűrt üzemanyagot töltsön a tartályba! A koszos üzemanyagtól a karburátor el fog dugulni, melynek tisztítása nem tartozik a garanciális feladataink körébe.
2. Amennyiben 2 hétnél tovább nem használja a készüléket, az üzemanyagot engedje le.
3. A tartályt ne szorítsa a földhöz induláskor, ellenkező esetben annak sarkai ki fognak lukadni a tartály ragasztani nem lehet, azt kizárólag PVC hegesztőnél javíttathatja meg vagy társaságunktól lesz kénytelen újat vásárolni.
4. **A gépet kizárólag lágy szárú növények vágására tervezték, a géppel fás szárú gatz ne vágjon, a szöghajtás fogaskereke tönkre fog menni!** Ha mégis fás szárú növény is van a gazban úgy szerezzen be fűrésztárcsát, és azzal vágja a fás szárú gatz, így nem éri dinamikus hatás a szöghajtást. **A bikics acéltárcsát fás szárú növények vágására vagy köves területen ne használja,** mert a nagy dinamikus csapóerő tönkreteszi a szöghajtás fogaskerekeit.
5. A motor indításakor járjon el a kezelési útmutató szerint, nyugodtan, átgondolva! Amennyiben szikra és üzemanyag van, motorja be fog indulni.
6. Ellenőrizze a gépen lévő csavarokat, azok nem lazultak - e meg, amennyiben lazulást talál, úgy hárítsa el ezt a hibát.
7. Ne rángassa erőteljesen és hosszabb ívben az indító kötelet, mint ahogy a kötél hossza engedi. Ellenkező esetben tönkreteszi a behúzószerszékét!Berántás után az indító kötelet lassan engedje vissza, így elkerülheti annak tönkretételét. Amennyiben leállította a motort, úgy annak újraindítása kb 15 perc múlva lehetséges, ellenkező esetben a behúzókilincs tönkremeget.

11. A szakszerű javítással, a gép nem veszíti el garanciáját. Szakszerűtlenül ne végezzenek javítást!

12. A fűkasza kizárólag ház körüli felhasználásra alkalmas. Garancia!1 év fogyasztói garancia esetén. Professzionális felhasználás esetén (önkormányzatok, bémunkavégzés, ipari területek vágása) nem tudunk 1 év garanciát biztosítani! **Ebben az esetben 90 nap garanciát** tudunk vállalni a kezelési útmutatóban foglaltak maradéktalan betartása mellett!

13. A munkakezdés előtt nézze meg a gépet nincsenek-e lelazulva csavarok, szükség esetén húzza meg azt.

Mielőtt a szervízhez fordulna ellenőrizze:

Motor nem indul

A. Csavarja ki a gyertyát, győződjön meg róla, hogy van-e szikra.

Lehet az üzemanyag útjával van a probléma (nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag vagy eldugult a karburátor) vagy lelazultak a karburátor rögzítő csavarjai, esetleg a tartály és a karburátor közötti szivócső kilukadt.

A karburátor tisztítását a következőképp végezheti: Figyelmesen szedje szét a karburátort úgy, hogy annak összeszerelése ne okozzon

problémát. A legegyszerűbben úgy tisztíthatja ki a fűvókacsövet, hogy kerékpár pumpával (melynél a pumpacső hegyes) szív kb fél deci üzemanyagot a pumpába. A fűvókacsó alján lévő pici, fémcs nyíláshoz teszi a pumpacső végét, majd megnyomja a pumpát, így a benzin kihozza a koszt a fűvókacsó aljából. Esetleg ismétlje meg újra ezt a műveletet.

Amennyiben a karburátor rögzítő csavarjai lelazultak, azt húzza meg erőteljesen.

A behúzószerszék széttörött

Amennyiben a behúzószerszék széttörött, azt küldje be postán vállalkozásunkhoz, megjavítjuk azt vagy újat küldünk ellenszolgáltatásért.

A motor nem pörög fel

A karburátor hátsó részén a levegőcsavar ki-be csavarásával el fog érní egy olyan pozíciót, hogy a motor fel fog pörögni.

A motor működik a vágófej áll.

A : tönkrement a szöghajtás fogaskereke. Szerelje le a szárról a szöghajtást, és küldje el vállalkozásunkhoz javításra.

B: kuplungház hegesztés leszakadt a közvetítő szár felső részén.- javíttassa azt meg, vagy küldje be cégünkhez javításra.

A csőben zörög a közvetítő tengely

Vegye le a szöghajtást, húzza ki a tengelyt, majd zsírozza azt végig . Szerelje újra össze. Ezt a műveletet 20-30 üzemóra után meg kell ismételni.

Vállalkozásunk a garanciális javításokat futárszolgálat segítségével végzi.

A készülékeket Öntől elhozhatjuk illetve visszavitetjük. Természetesen garanciában díjmentesen.

Amennyiben azonban rajtunk kívülálló hibát kell megjavítani, pl karburátor tisztítás, a használati útmutatóban lévő karbantartás elmulasztása, vagy olajhiány, olajcsere elmulasztása miatti javításokat Önnek meg kell térítenie, ezért is javasoljuk a használati útmutató gondos áttanulmányozását!

Forduljon szervízünkhöz közvetlen, ne pedig a bolthoz, ugyanis így elkerülhetőek az áttételes szállítások.Szakembereink segítségére lesznek, hívja a következő telefonszámot: 28/485015 vagy a 28/570501/36 melléket. Szervízünk címe: 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Vegye igénybe csomagküldő szolgálatunkat! Megrendelésére Önnek utánvétellel alkatrészt küldünk.