

Fűtés

Nyomja le a fűtés gombot egyszer, mire bekapcsol a hát és láb fűtés funkció.

Nyomja le a gombot újra, mire a láb fűtés rész ki fog kapcsolni a hát fűtés rész pedig bekapcsol.

Amennyiben harmadszorra is lenyomja a gombot a hát fűtés ki fog kapcsolni a láb fűtés pedig be.

A fotel dőlés szögének állítása

Nyomja le a fel és a le gombokat a kézi vezérlőn, így állíthatja a láb rész illetve a hát támla dőlés-szögét, úgy ahogy Önnek a legkényelmesebb.

Karbantartás

A masszázs fotelt tartsa mindig tisztán, pormentesen és száraz helyen tárolva.

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja úgy azt mindenképp húzza ki a konnektorból és por védővel takarja le.

Sose tárolja azt direkt napsütésnek kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, másképp a felülete ki fakulhat, annak színe elváltozhat.

Minden tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza azt ki a konnektorból, így áramtalanítva azt.

Ne használjon súrolószert, oldószert egyéb vegyi anyagot, mert azok tönkre tehetik a felületét.

Enyhén nedves/vizes ruhával tisztítsa

Figyeljen a hálózati kábelre! Amennyiben az megsérül szakemberrel cseréltesse ki ugyanolyanra mint az eredetileg volt!

Technikai adatok:

Masszázs fotel Mw880 as típus

Működési idő: 20 perc folyamatos

Biztonsági osztály: I

Hálózat: 230V, 50Hz



MW-880 ZERO GRAVITY MASSZÁZS FOTEL

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik.

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.

Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgáltatunkat és szervízünket

Szervíz: 06-20-5229741

Email: szerviz@elektriko.hu

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott masszázs fotelt választotta, reméljük a készülék hosszú ideig szolgál örömeire.

Kérjük az alábbi biztonsági előírásokat a használat során mindenképp tartsa be:

1. Ne használja a készüléket nedves levegős környezetben, mint például: fürdőszoba, szauna , egyéb hely ahol magas páratartalom van.
Ez fontos, hogy elkerülje a penészesedést, áramütést, tüzet, mechanikus meghibásodást
2. Ne használja a masszázs fotelt 40C -os hőmérséklet felett.
3. Ne használja a készüléket a szabadban
4. Ne tegye a készüléket olyan helyre ahol túl sok a por, olaj, vagy oxigénhiány van
5. Ne tegye a készüléket fűtési felület közelébe, pl radiátor, kályha, direkt napsütés.
Semmi olyan helyre ahol a készülék túl melegedhet, kigyulladhat.
6. Ne tegye a készüléket egyenetlen talajra! Csak tiszta, egyenes felületű kemény padlóra tehető!
7. Áramütés elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a konnektor aljzat amihez a készüléket csatlakoztatja az földelt.
Amennyiben nem az, lépjen kapcsolatba egy villanyszerelővel.
8. A készüléket dohányzás közben tilos használni !

Kérjük az alább felsorolt emberek ne használják a masszázs széket, illetve használat előtt mindenképpen kérje ki orvosa tanácsát:

1. Rosszindulatú daganatos betegek
2. Szívbetegséggel rendelkező betegek
3. Bőr betegséggel rendelkező betegek
4. Csont , hyperplasia betegségben szenvedő betegek
5. Terhesek
6. Betegségből felépülő, lábadozó , szédülő betegek
7. Gerinc problémás, gerincferdüléssel betegek
8. Olyan személyek akiknek a zaj elkerülése javasolt
9. Olyan személyek akinek bármilyen végtag stb illesztése van.
10. Pacemakeres vagy bármilyen más gyógyászati eszközt viselő személyek
11. Betegek akik : gasztritisz, enteritis, dizentéria, hepatitis, akut tüneteit viselik
12. Emberek vérkeringési problémával , rendellenességgel a lábban.
13. Fogyatékos emberek, és olyan emberek akik a hőt nem , nem megfelelően érzékelik
14. Testi, szellemi fogyatékossgal rendelkező emberek és olyan emberek akik a készülék használatához szükséges tudást nem sajátították el (beleértve a gyerekeket is) a készüléket nem vagy csak felelős személy felügyelete mellett használhatják.

Automatikus masszázs program

Amennyiben lenyomja az »AUTO« gombot , 5 különböző masszázs program válik elérhetővé a különböző igényeknek megfelelően.

* Teljes masszázs program - izom merevség enyhítő, relaxáló masszázs

* Nyak és váll masszázs, izom lazító masszázs

* Munka levezető masszázs - relaxáló masszázs munka után

* Zero gravity masszázs - masszázs zero gravity üléspózban

* Nyugtalan alvás masszázs - elősegíti a jobb elalvást és a mentális egészséget

Kézi masszázs mód

Nyomja meg a »manual« gombot a kézi szabályzón, mire a készülék belép a kézi vezérlős módba.

Légzsák kiválasztása

Nyomja le a légzsák gombot és válassza ki a fej, váll, kar, fenék vagy láb légzsákot.

(a kék ikon villog, hogy melyik légzsákot válassza ki)

A választáshoz nyomja meg az OK gombot, a továbblépéshez a légzsák gombot.

Kettős funkciójú gomb.

Az intervallum állító gomb a kézi vezérlőn egy kettős funkciójú gomb.

Amennyiben hosszan nyomja le úgy a hát/fej masszázst állítja szélesre , közepesre vagy keskenyre. Amennyiben rövid ideig nyomja le úgy a hát masszázst tudja állítani.

Hát masszázs intenzitás

Nyomja le az intenzitás gombot a kézi vezérlőn, ezzel szabályozhatja a hát masszázs erősségét.

A masszázs intenzitását az automata módban nem tudja változtatni!

Láb henger

Nyomja le a láb roller / henger gombot a kézi vezérlőn. Ezzel ki vagy bekapcsolhatja a láb masszázs funkciót.

Légzsák / láb henger intenzitás állítása

Nyomja le az intenzitás gombot a kézi vezérlőn, amivel a légzsák és a láb henger intenzitását állíthatja. Az intenzitást automata módban nem tudja változtatni!

A masszázsfotel részei



A készülék bekapcsolása és a masszázs elkezdése

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a már megismertek szerint a konnektorba és kapcsolja be a főkapcsolóval a masszázsfotelt.

Nyomja le a kézi vezérlő panelen a $\bigcirc$ ki/bekapcsoló gombot.

Erre a készülék bekapcsol és belép a váll felismerés (test scannelés) funkcióba.

„Shoulder detection”, jelenik meg a kijelzőn.

Váll felismerés funkció / test scannelés

A masszázsszék megkeresi és felismeri a váll pozícióját a székben ülő személynek.


Azonban ehhez a székben megfelelő testtartásban kell ülni.

Miután beazonosította a készülék a váll pozíciót ezt megerősíteni szükséges az OK gomb lenyomásával. Amennyiben a váll pozíciója nem lenne jól meghatározva, fontos, hogy ezt utána állítsa. Ez esetben a fel és le nyíl segítségével állítsa be pontosan a válla elhelyezkedését.

Amennyiben nem állítja be a váll pozíciót és azt meg sem erősíti az OK gombbal úgy a készülék automatikusan elfogadja a saját maga által kijelölt pozíciót.

A MASSZÁZS SZÉK ÖSSZESZERELÉSE

Nyissa fel a hát támlát a képen látható módon. Nyissa hátra majd egy kicsit vissza, amikor egy kis klikk hangot hall a támla fixálódott.

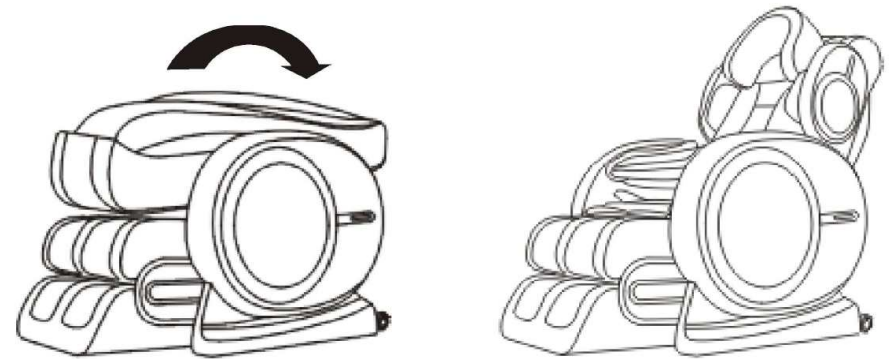

A hát támla visszahajtása:


Nyomja le a rögzítő akasztót mialatt lassan le/előre nyomja a hát támlát:



Üléspozíció beállítása:

Nyomja meg a kézi vezérlőn a támla és a láb rész pozícióinak állítását vezérlő gombot.

Ügyeljen arra, hogy a láb rész előtt és a hát támla mögött legyen megfelelő nagyságú hely az állításhoz.

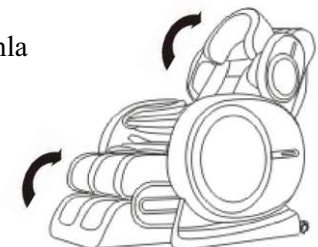


A masszázs fotel mozgása:

Sose mozgassa a széket akkor ha valaki rajta ül
Sose mozgassa azt sérülékeny padlón, mivel a fotel felkarcolhatja.
A hát támla oldalsó részét (fej rész) két kézzel összefelé nyomva billentse meg a fotelt hátrafelé. Így a hátul elhelyezett görgők fognak csak a padlóhoz érni. A görgőkön mozgassa a kívánt irányba a fotelt.


A masszázs fotel elhelyezése:

Amikor a masszázsszéket összeszerelte és minden készen áll a használatra Gyűződjön meg, hogy a képen látható módon van-e elég hely a masszázs fotelnek. Elöl legalább 50cm, hátul legalább 80cm .
Tegyen a masszázs szék alá szőnyeget, nehogy a mozgás felsértse a padlót .
A masszázs szék a képen látható módon fog mozogni, ügyeljen rá, hogy ne legyenek tárgyak a mozgási útvonalban.

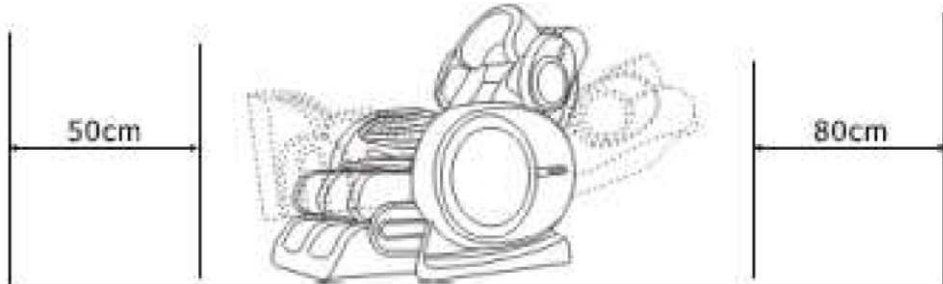


A masszázs szék csatlakoztatásai, összeszerelése:

1. Vibrációs párna
2. vibrációs légszák
3. köpeny fűtés
4. Fej légszák
5. kézi szabályzó csatlakozó pontja

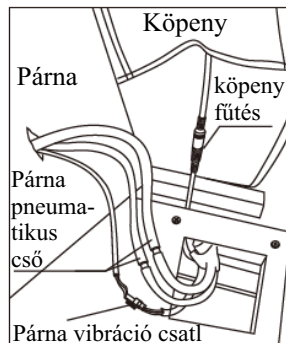


4.


Karfa összeszerelése

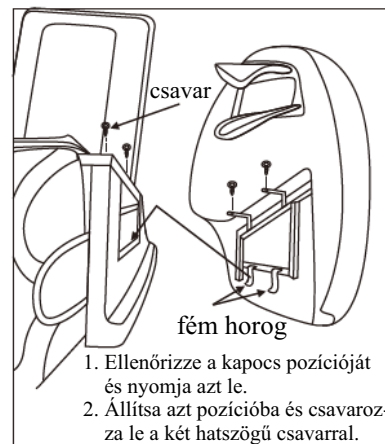


Váll légszák összeszerelése

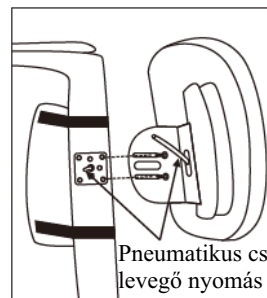

kézi szabályzó tartó felszerelése

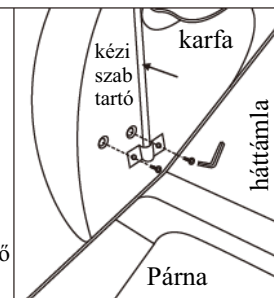


Elektromos csatlakozások

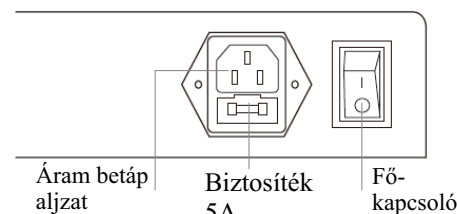

Figyelem fontos!

Mindíg ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele vagy az esetlegesen használt hosszabbító épp legyen! Ne legyen rajta sérülés! Sérült kábellel használni tilos!
Ellenőrizze, hogy a fotel ne legyen rajta a kábelen!
Ellenőrizze a hálózati földelés meglétét és a megfelelő csatlakoztatását.
Mielőtt csatlakoztatja az áramforrásra ellenőrizze, hogy minden kapcsoló kikapcsolt állásban legyen!
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a betáp aljzatba, majd a konnektortorba. Ezután a Fő kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.

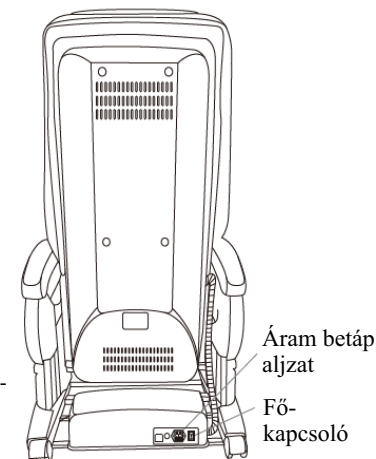

5.